

**This product may be purchased from Connevens Limited secure online store  
at [www.DeafEquipment.co.uk](http://www.DeafEquipment.co.uk)**




**DeafEquipment.co.uk**

Solutions to improve the quality of life





# PhoneEasy 410gsm

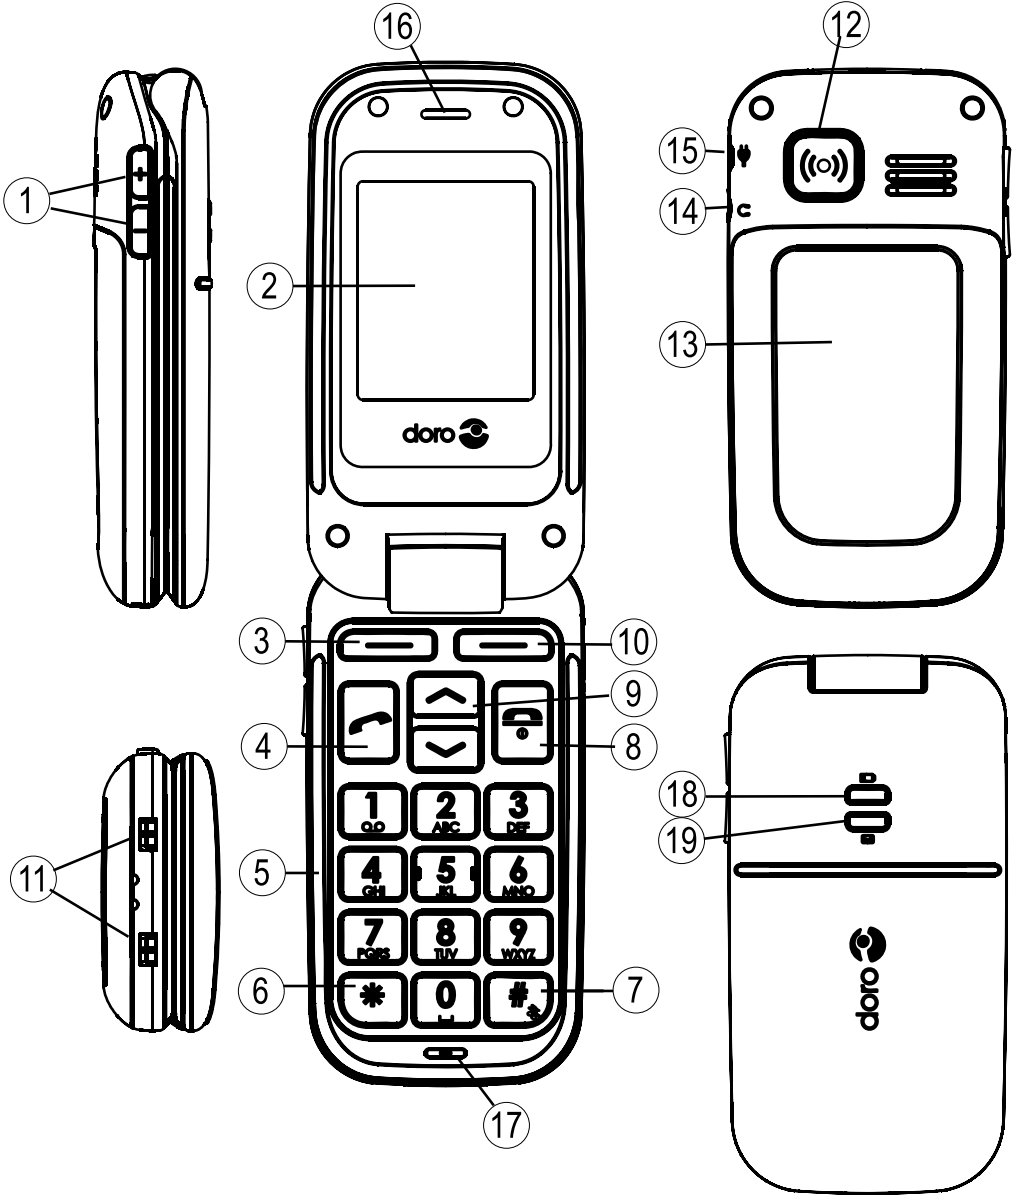

## English

1. Side key (volume)
2. Display
3. Left soft key
4. Call key
5. Numeric keypad
6. ✖
7. ☰ / Change profile
8. End call/Power on/off
9. Arrow keys
10. Right soft key
11. Charging contacts, for use with charging stand (not included)
12. Emergency call key
13. Battery cover
14. Headset socket
15. Charging socket
16. Loudspeaker
17. Microphone
18. Led light (Battery level low)
19. Led light (New message)

## Svenska

1. Sidoknapp (volym)
2. Display
3. Funktionsknapp vänster
4. Samtalsknapp
5. Numerisk knapp
6. ✖
7. ☰ / Byt profil
8. Avsluta samtal/På/Av
9. Pilknappar
10. Funktionsknapp höger
11. Laddningskontakter för användning med laddningsställ (medföljer ej)
12. Knapp för nödsamtal
13. Batterilucka
14. Uttag för headset
15. Uttag för laddare
16. Högtalare
17. Mikrofon
18. LED (lågt batteri)
19. LED (nytt meddelande)

## Norsk

1. Sidetast (volum)
2. Display
3. Venstre menyttast
4. Ringetast
5. Talltastatur
6. ✖
7. ☰ / Endre profil
8. Avslutt samtale/ Strøm på/av
9. Piltaster
10. Høyre menyttast
11. Ladekontakter, for bruk med ladestativ (medfølger ikke)
12. Tast for nødandrop
13. Batterideksel
14. Hodesettkontakt
15. Ladekontakt
16. Høyttaler
17. Mikrofon
18. LED (Lavt batterinivå)
19. LED (Ny SMS-melding)

## Dansk

1. Sidetast (lydstyrke)
2. Display
3. Venstre funktionstast
4. Opkaldstast
5. Numerisk tastatur
6. ✖
7. 📶 / Skift profil
8. Afslut opkald/ Strøm til/fra
9. Piletaster
10. Højre funktionstast
11. Stik til oplader, til brug med opladningsholder (medfølger ikke)
12. Nødopkaldstast
13. Batteridæksel
14. Stik til headset
15. Stik til oplader
16. Højtaler
17. Mikrofon
18. LED (Lavt batteriniveau)
19. LED (Ny SMS)

## Suomi

1. Sivupainike (äänenvoimakkuus)
2. Näyttö
3. Vasen valintanäppäin
4. Soittopainike
5. Numeronäppäimistö
6. ✖
7. 📶 / Vaihda profiilia
8. Puhelun lopetus/Virta päälle/pois
9. Nuolinäppäimet
10. Oikea valintanäppäin
11. Latauksen kosketuspinnat (lataustelinettä varten)
12. Turvapuhelupainike
13. Akkukotelon kansi
14. Kuulokemikrofoniliitäntä
15. Laturin liitäntä
16. Kaiutin
17. Mikrofoni
18. Led-valo (Akun varaus vähissä)
19. Led-valo (Uusi viesti)

# Contents

<b>Installation</b> .....	<b>3</b>
Installing the SIM card and battery .....	3
Charging .....	4
Phone indicators .....	4
<b>Operation</b> .....	<b>5</b>
Activating the phone .....	5
Making a call .....	6
Making a call from the Phonebook .....	6
Receiving a call .....	6
Volume control .....	6
<b>Display symbols</b> .....	<b>7</b>
<b>Additional functions</b> .....	<b>8</b>
Call options .....	8
Call waiting .....	9
Call information .....	9
Call log .....	9
Phonebook .....	10
Silent mode .....	12
Headset .....	12
SOS calls .....	13
Emergency Call key .....	13
Alarm .....	14
Games .....	14
Calendar .....	15
Calculator .....	15
FM radio .....	16
Text input .....	18
<b>SMS messaging</b> .....	<b>19</b>
Creating and sending SMS .....	19
Incoming SMS (Inbox) .....	19
Outgoing SMS (Outbox) .....	20

---

<b>MMS messaging</b> . . . . .	<b>22</b>
Creating and sending MMS . . . . .	22
Outgoing MMS (Outbox). . . . .	24
Incoming MMS (Inbox) . . . . .	24
<b>Managing files and folders</b> . . . . .	<b>26</b>
<b>Settings</b> . . . . .	<b>27</b>
Time and date. . . . .	27
User setup . . . . .	28
Tone settings (rings & tones) . . . . .	29
Bluetooth settings. . . . .	31
Blocking functions . . . . .	32
Emergency . . . . .	32
Voice mail . . . . .	34
Speed dial . . . . .	35
Call setup. . . . .	35
Messages . . . . .	37
Network setup . . . . .	39
Services . . . . .	40
Security settings . . . . .	40
<b>Safety instructions</b> . . . . .	<b>41</b>
<b>Troubleshooting</b> . . . . .	<b>44</b>
<b>Care and maintenance</b> . . . . .	<b>46</b>
<b>Warranty and technical data</b> . . . . .	<b>47</b>

# Installation


## Warning!

Turn off the phone and disconnect the charger before removing the battery cover.

## Installing the SIM card and battery

The SIM card holder is located behind the battery.

1. Remove the battery cover by pressing it carefully down and sliding away from the emergency call key.
2. Remove the battery if it is already installed.
3. Press lightly on the cardholder and carefully slide it towards the emergency call key.
4. The SIM card holder can now be folded into an upright position.
5. Placing the SIM-card on the marked area of the compartment. Make sure that the SIM card's contacts are facing downwards and that the cut-off corner is placed accordingly with the marked area. See [picture](#). Take care not to scratch or bend the contacts on the SIM card.
6. Fold the SIM-card holder down and carefully slid it away from the emergency call key until it "clicks" into place.
7. Insert the battery by sliding it into the battery compartment with the contacts facing towards the emergency call key.
8. Replace the battery cover until it "clicks" into place.

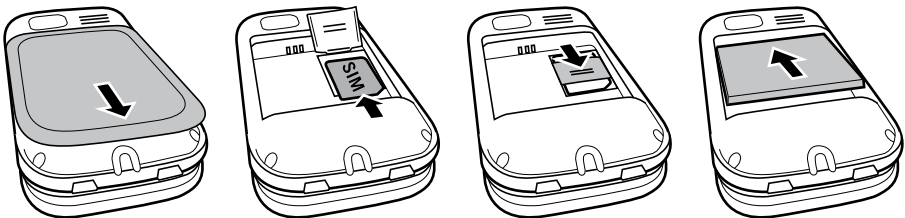



---



## Charging



---

### Warning!


**Only use batteries, charger and accessories that have been approved for use with this particular model. Connecting other accessories may be dangerous and may invalidate the phone's type approval and guarantee.**

---

When the battery is running low,  is displayed and a warning signal is heard. To charge the battery, connect the mains adapter to the wall socket and to the charging socket .

 is displayed briefly when the charger is connected to the phone, and  when it is disconnected.

The battery charge indicator will be animated while charging. It takes approximately 3 hours to fully charge the battery.

 is displayed when charging is completed.

### Note!


*Full battery capacity will not be reached until the battery has been charged 3–4 times.*

*The ambient temperature must be in the range 0 °C to +40 °C when charging.*

*Batteries degrade over time, which means that call time and standby time will normally decrease with regular use.*


## Phone indicators

When  flashes you have a new message or a missed call.

When  flashes the batteries is running low.

# Operation

## Activating the phone

Press and hold the red button  on the phone to turn it on/off. The following messages may be displayed:



SIM card missing or incorrectly inserted.



SIM card damaged or not valid.

If the SIM card is valid but protected with a PIN code (Personal Identification Number), **PIN:** is displayed. Enter the PIN code and press **OK**. Delete with **Clear**.

### **Note!**

*If PIN and PUK codes were not provided with your SIM card, please contact your network operator.*

**Trials:** # shows the number of PIN attempts left. When no more attempts remain, **SIM blocked** is displayed. The SIM card must now be unlocked with the PUK code (Personal Unblocking Key).



1. Enter the PUK code and confirm with **OK**.
2. Enter a new PIN code and confirm with **OK**.

## Changing the language, time and date


On first use, the phone language, time and date must be set. The default language is determined by the SIM card. See [Settings](#) on how to change language, time and date.

If the operator supports automatic time/date setting, you might get a question upon installation if you want to update to the suggested time. Press **Yes** to accept or **No** to reject the suggested time.



## Making a call

1. Enter the phone number. Delete with **Clear**.
2. Press  to dial. Press **Abort** to cancel dialling.
3. Press  to end the call.




### **Note!**

When making international calls, press  twice for the international prefix "+". Always use "+" before the country code (instead of 00 or similar) for best operation.

## Making a call from the Phonebook

1. Press **Name** to open the phonebook.
2. Use the arrow keys  /  to scroll through the phonebook, or quick search by pressing the key corresponding to the first letter of the entry, see [Text input](#).
3. Press **Call** to dial the selected entry, or press **Back** to return to standby mode.

## Receiving a call














1. Press  to answer, or press **Silent** to switch off the ring signal and then **Reject** to reject the call (busy signal). Alternatively, press  to reject the call directly.
2. Press  to end the call.

See also [Call options](#).

## Volume control

Use the side keys **+/-** to adjust the sound volume during a call. The volume level is indicated on the display.

# Display symbols

	Signal strength		Headset connected
	Ring only		Bluetooth on
	Ring + vibration		Bluetooth connected
	Vibration only		Battery level
	Alarm active		New SMS
	Roaming (in other network)		New MMS
	Silent		

---

	SIM card missing		Charger connected
	SIM card error		Charger disconnected
	Mute		Headset connected
	New MMS message		Headset disconnected
	New SMS message		Handsfree on
	SOS calls only		Handsfree off
	OK (confirmed)		Warning
	Query		Error
	Battery level low		Charging (animated)
	Calling		Call ended
	Incoming call		Missed call
	Searching		Call on-hold
	Progressing (animated)		Incoming picture


## Additional functions

### Call options

During a call the soft keys<sup>1</sup> give access to additional functions:

#### Options (left soft key)

A menu with the following options is displayed:

<b>Hold single call</b>	Hold the current call
<b>End single call</b>	End the current call (same as  )
<b>New call</b>	Call another number (three-party call)
<b>Phonebook</b>	Search the phonebook
<b>Msg centre</b>	Write or read SMS messages. And access File manager
<b>Mute</b>	Disable the microphone (mute)

#### SPK on (right soft key)

Activates handsfree mode, which allows you to speak without holding the phone.

Speak clearly into the microphone at a maximum distance of 1 meter (3 feet). Use the side keys **+/-** to adjust the loudspeaker volume.

Press **SPK off** to return to normal mode.

#### **Note!**

*The handsfree function allows only one person at a time to talk. Switching between talk/listen is triggered by the sound of the person talking. Loud noises (music, etc.) in the background may interfere with the handsfree function.*

---

1 **Soft keys** have multiple functions. The current key function is shown above the soft key on the display.

## Call waiting

An alert tone will be heard if there is an incoming call while talking. To put the current call on hold and answer the incoming call, press **Options**.

*This service must be activated, see [Settings/Call setup](#).*

## Call information

During a call, the called or calling phone number and the elapsed call time is displayed.


If the identity of the caller is withheld, **Unknown** is displayed.

## Call log


Answered, missed, and outgoing calls are saved in a combined call log. 20 calls of each type can be stored in the log. For multiple calls related to the same number, only the most recent call is saved.

## Retrieving and dialling

1. Press .


Alternatively press **Menu**, scroll to  and press **OK**.

2. Use the arrow keys  /  to scroll through the call list.

 = Incoming call

 = Outgoing call

 = Missed call





3. Press  to dial the number or press **Options** for the following settings:

<b>View</b>	Show details for the selected call
<b>Delete</b>	Delete the call
<b>Delete all</b>	Delete all calls in the call log
<b>Save</b>	Save the number in the Phonebook

## Phonebook

The phonebook can store 100 entries with 3 phone numbers in each entry.


### Creating a phonebook entry

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **-New contact-** and press **Add**.
3. Enter a name for the contact, see [Text input](#). Delete with **Clear**.
4. Use  /  to select **Mobile**, **Home number** or **Office number**, and enter the phone number(s), then press **Save**.
5. Press  (repeatedly) to return to standby mode.

#### **Note!**

*For international phone numbers, always use "+" before the country code (instead of 00 or similar) for best operation.*



### Managing phonebook entries

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select an entry and press **Options**.
3. Select one of the following options and press **OK**.

#### **View**

Show details for the selected call.

#### **Edit**

1. Use  /  to move the cursor. Delete with **Clear**.
2. Press **Save**.

#### **Add new**

See [Creating a phonebook entry](#).

#### **Call**

Press **OK** to call the contact.

#### **Send SMS**

Press **OK** to write a SMS message, see [SMS messaging](#).

## Send MMS

Press **OK** to write a MMS message, see *MMS messaging*.

## Top 10 setting

Press **OK** then **Add** to set the entry as one of the first 10 numbers in the phonebook. To delete a Top 10 entry, select the entry in the Top 10 list and press **Options**, then **Delete**.

## Delete

Press **OK** to delete the selected phonebook entry. Press **Yes** to confirm or **No** to abort.

## Delete all

Select **From SIM** or **From Phone** and press **OK** to delete all phonebook entries from the SIM card or phone memory.

Enter the SIM-/phone code and press **OK** to confirm.

## Copy all

Select **From SIM** and press **OK** to copy all phonebook entries from the SIM card to the phone memory. Press **Yes** to confirm or **No** to abort.

Select **From Phone** and press **OK** to copy all phonebook entries from the phone memory to the SIM card. Press **Yes** to confirm or **No** to abort.

## Storage

Select **SIM** or **Phone** and press **OK** to select the default storage for new phonebook entries.




## Send vCard

Select **Send by SMS** and press **OK** to send the selected phonebook entry as a vCard via SMS. Enter the phone number of the recipient (or press **Search**) and press **OK** to send.

Select **Send Bluetooth** and press **OK** to send the selected phonebook entry as a vCard via Bluetooth. See [Settings/Bluetooth](#) on how to connect with Bluetooth.

## Silent mode

Silent mode is a fixed profile with SMS and ring signals disabled, while vibration and key tone settings are unchanged. Press and hold  to activate/deactivate Silent mode.

See also [Settings](#).

## Headset

When a headset is connected, the internal microphone in the phone is automatically disconnected.

When receiving a call you can use the answer key on the headset cable to answer and end calls.

---

## Warning!

**Using a headset at high volume can damage your hearing.**


**Adjust the sound volume carefully when using a headset.**

---

## SOS calls


When the phone is turned on, the right soft key shows **SOS** before the SIM card is activated or if the phone lock is on.

Press **SOS**, then press **Yes** to automatically call 112. Press **No** to return to the activation screen. If you pressed **Yes** by mistake, press **Abort** immediately to abort.

As long as the phone is switched on, it is always possible to place an emergency call by entering **112** followed by .

Most – but not all – networks accept calls to 112 or 911 without a valid SIM card. Contact your network operator for more information.

## Emergency Call key

To make an emergency call, press and hold the Emergency Call key on the back of the phone for 3 seconds, or press it two times within 1 second. The phone will send an emergency SMS text message to all phone numbers in the **Emergency numbers list**. The phone will then dial the first number on the list. If the call is not answered within 30 seconds, the next number is dialled. Dialling is repeated 3 times or until the call is answered, or until  is pressed.


The Emergency Call function must be activated before use. See [Settings](#) on how to activate this function as described above or with 3 key presses, how to enter Emergency Numbers, and how to edit the emergency SMS message.

### **Note!**

*Automatic calls to 112 are normally not allowed. Do not save this number in the list of numbers to be called automatically.*

*Some private security companies can accept automatic calls from their clients. Always contact the security company before programming in its number.*

## Alarm

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **On** and press **OK**.
3. Enter the alarm time using the keypad, then press **OK**.
4. For a single occurrence, select **Single** and press **Save**.
5. For a repeated alarm, select **Repeated** and press **OK**.  
Scroll through the list of weekdays and press **On/Off** to enable/disable the alarm for each weekday, then press **Save**.
6. To edit an alarm, press **Edit**, then press **OK**.
7. To stop the alarm, press **Off**. The alarm is now deleted.


### **Note!**

*The alarm function will work even when the phone is switched off.*

*When the alarm goes off a signal will sound.*

*Press **Stop** to turn off the alarm or press **Snooze** to repeat the alarm after 9 minutes.*


## Games

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select a game (e.g. **Robot**) then press **OK** for the following settings:

<b>Start game</b>	Press <b>OK</b> to start a new game.
<b>Game level</b>	Select difficulty level and press <b>OK</b> .
<b>Best grades</b>	Shows your best results. Press <b>Back</b> to return to the menu or <b>Reset</b> to reset the scores.
<b>Help</b>	Shows instructions for the game. Press <b>Back</b> to return to the menu.

## Calendar





1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Options**.
3. Select one of the following options and press **OK**.

### View tasks

Show tasks for the selected date.

### Add task

1. Enter a date for the task, then press .
2. Enter a time for the task, then press .
3. Press **Edit**, enter a description for the task (see *Text input*), then press **Done**.
4. Press **Save** to save the task.

At the recorded date/time, an alert tone will be played and the task description will be shown on the display.

### Jump to date

Enter the date and press **OK**.



### **Note!**

*The tasks function will work even when the phone is switched off.*

## Calculator

The Calculator can perform basic math operations.



1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Enter the first number. Use  to enter decimal points.
3. Use the arrow keys to select an operation (+, -, x, ÷) and press **OK**.
4. Enter the next number and press **OK**.
5. Repeat steps 2–4 as necessary.  
Select **=** and press **OK** to calculate the result.




## FM radio

The FM radio has a frequency range from 87.5 to 108.0 MHz and 9 preset channels.

### **Note!**

*The FM Radio and its settings are only available when a headset is connected. The headset also works as a radio antenna.*




### Turning the radio on

1. Connect the headset to the headset socket  .
2. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.  
The radio is now turned on. The currently tuned frequency is displayed. Use the side keys **+/-** to adjust the volume.
3. Press  to return to standby mode. The radio will continue to play.


### Selecting channels

Press keys **1** – **9** to quick-select a preset channel while the radio is playing.


### Setting channels manually



1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select channel using  or .
3. When a station has been found, select **Options**.
4. Select **Save frequency** and press **OK**.
5. Enter a name for the new channel (See [Text input](#)).
6. Press **Save**.

### Turning the radio off


1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Press **Options**, and then press **Switch off**.  
Disconnecting the headset will also turn off the radio.





## Editing the channel list

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Options**.
3. Select **Channel list** and press **OK**.
4. Select the channel you wish to edit and press **Options**.
5. Select one of the following options and press **OK**.


<b>Play</b>	Play the selected channel.
<b>Delete</b>	Delete the channel. Press <b>Yes</b> to confirm or <b>No</b> to return to the channel list.
<b>Edit</b>	Press <b>Edit</b> to edit the channel name, then press <b>Done</b> . Press  to edit the frequency, use  to enter the decimal point. Press <b>Save</b> .

## Changing search mode

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Options**.
3. Select **Manual input** and press **OK**.
4. Select one of the following options and press **OK**.

<b>Fine tune</b>	Manual tuning with  or 
<b>Auto search</b>	Automatic station search with  or 

## Saving channels automatically

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Options**.
3. Select **Auto save** and press **OK** to automatically install available radio stations in channels 1-9.

### **Note!**

*This will overwrite all previously saved channels!*


## Text input

Text is entered by pressing the numerical keys repeatedly to select characters. When writing SMS/MMS messages in some languages you can use the Smart ABC (eZiType™) input method which uses a dictionary to suggest words.


See *Settings* on how to change input method.

### Entering text

Press the key repeatedly until the desired character is shown. Wait a few seconds before entering the next character.


Press  for a list of special characters. Select the desired character and press **OK** to enter it.

Use the side keys **+/-** or  /  to move the cursor within the text.

Press  to cycle upper case, lower case and numerals.

### Entering text with Smart ABC


Press each key **once**, even if the displayed character is not the one you want. The dictionary will suggest words based on the keys you have pressed. Use the arrow keys to select a word, then press **OK** and continue with the next word.

If none of the suggested words are correct, press  to change to manual input mode. The icon on the top left of the display indicates the input mode:

<b>eZi ABC</b>	UPPER CASE with SmartABC
<b>eZi abc</b>	lower case with SmartABC
<b>ABC</b>	UPPER CASE
<b>abc</b>	lower case
<b>123</b>	Numerals

## SMS messaging

### Creating and sending SMS

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **SMS** and press **OK**.
3. Select **Write message** and press **OK**.
4. Type your message (see *Text input*) then press **Done**.
5. Select one of the **sending options** below and press **OK** to confirm.

<b>Send only</b>	Send the message without saving
<b>Save and send</b>	Send the message and save it in the Outbox
<b>Send to many</b>	Add more recipients for the message




If **Send to many** was selected, do the following:

1. Select **Recipients** and press **OK**.
2. Select one of the empty entries and press **Edit**.
3. Enter a phone number or press **Search** to open the phonebook. After entering or selecting a number, press **OK**.
4. Repeat step 2–3 to add additional recipients.  
When finished, press **Done**.

#### **Note!**




*For international phone numbers, always use "+" before the country code (instead of 00 or similar) for best operation.*

### Incoming SMS (Inbox)

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **SMS** and press **OK**.
3. Select **Inbox** and press **OK**.
4. Select a message from the list and press **Read**.  
Use  /  to scroll the message up/down.
5. Press **Options**, see *Outgoing SMS (Outbox)*.



## Outgoing SMS (Outbox)

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **SMS** and press **OK**.
3. Select **Outbox** and press **OK**.
4. Select a message and press **OK**. Use  /  to scroll the message up/down.
5. Press **Options**.

### Send (Outbox)

Select one of the sending options and press **OK** to confirm, (see *Creating and sending SMS*).

### Reply (Inbox)

Type your reply, then press **Done**. The message will be sent immediately.

### Call

Press **OK** to call the contact.

### Delete

Press **Yes** to delete the message, or **No** to return to the menu.

### Edit

Edit the message, then press **Done** to show the **sending options** (see *Creating and sending SMS*).

### Forward (Inbox)

Forward a message from your Inbox/Outbox. Press **Done** to show the **sending options**.

### Delete all

Press **Yes** to delete all messages in the Inbox. Press **No** to return to the menu.

**Use number**

Displays all phone numbers contained in the message as well as the number of the sender.

1. Use the arrow keys to select one of the displayed numbers.
2. Press **Options**.
3. Select one of the following options and press **OK**.

<b>Call</b>	Call the selected number
<b>Save</b>	Save the number in the phonebook
<b>Send SMS</b>	Write a new SMS message

## MMS messaging

### Creating and sending MMS

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **MMS** and press **OK**.
3. Select **Write message** and press **OK**.
4. Add recipients, subject and content, then press **Done**.

#### To add recipients (To), do the following:

1. Select **To** and press **Edit**.
2. Enter a phone number or press **Search** to open the phonebook. After entering or selecting a number, press **OK**.
3. Press **Options** and repeat step 2 to add additional recipients. When finished, press **Done**.

#### **Note!**

*For international phone numbers, always use "+" before the country code (instead of 00 or similar) for best operation.*

#### To add a Subject, do the following:

1. Select **Subject** and press **Edit**.
2. Type your subject (see *Text input*), then press **Done**.

#### To type a message and Edit content, do the following:

1. Select **Edit** and press **Edit**.
2. Type your message (see *Text input*), then press **Options** to add/edit/remove attachments.

**Note!**

*Only files already recieved and saved can be attached to a message. The phone has no photographing or recording functions.*

**Add image**

1. Select **Add picture** and press **OK**.
2. Select an image, then press **OK**.
3. Press **Done** to confirm.

**Edit image**

1. Select **Edit** and press **OK**.
2. Select an image, then press **OK**.
3. Press **Done** to confirm.

**Delete image**

1. Select **Delete** and press **OK**.
2. Select an image and press **OK**.
3. Press **Done** to confirm.


**Send MMS**

To send your message do the following.


1. Press **Done**.
2. Select one of the **sending options** below and press **OK** to confirm.

<b>Send only</b>	Send the message without saving
<b>Save and send</b>	Send the message and save it in the Outbox
<b>Exit</b>	Exit without saving or sending

## Outgoing MMS (Outbox)

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **MMS** and press **OK**.
3. Select **Outbox** and press **OK**.
4. Select a message and press **Options**, see *Incoming MMS (Inbox)*.

## Incoming MMS (Inbox)

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **MMS** and press **OK**.
3. Select **Inbox** and press **OK**.
4. Select a message from the list and press **Options**. Use the arrow keys to scroll the message up/down.

### View

Press **Options** and then **Play** to view the message, or **Save** to save the image. Press **OK** to confirm.

### Reply (Inbox)

Type your reply in **Edit content**, then press **Done** and select one of the sending options (see *Creating and sending MMS*).

### Reply by SMS (Inbox)

Type your reply, then press **Done**. The message will be sent immediately.

### Reply all (Inbox)

Type your reply in **Edit content**, then press **Done** and select one of the sending options (see *Creating and sending MMS*).

### Forward

Add recipients (**To**), then press **Done** and select one of the sending options (see *Creating and sending MMS*).

### Edit (Outbox)

To edit recipients, image and content, (see *Creating and sending MMS*).

**Delete**

Press **Yes** to delete the message, or **No** to return to the menu.

**Delete all**

Press **Yes** to delete all messages in the Inbox. Press **No** to return to the menu.

**Properties**

Show details for the selected MMS.


**Use details**

Displays all phone numbers contained in the message as well as the number of the sender.

1. Use the arrow keys to select one of the displayed numbers.
2. Press **Options**.
3. Select one of the following options and press **OK**.

<b>Call</b>	Call the selected number
<b>Save</b>	Save the number in the phonebook
<b>Send MMS</b>	Write a new MMS message

## Managing files and folders

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **File manager** and press **OK**.
3. Select one of the images in the list, then press **Options**.
4. Select an option from the list and press **OK**.

### **Note!**

*The following options are available for all files in the file structure.*

### **View**

Shows the images. Press **Back** when done.

### **Use**

1. Select an option from the list, then press **OK**.

<b>To wallpaper</b>	Saves the image as a display background. Press <b>OK</b> to enable
<b>To Phonebook</b>	Sends the image to the phonebook. Press <b>OK</b> to enable

### **Send**

1. Select an option from the list, then press **OK**.

<b>To MMS</b>	Send the image as an MMS. Press <b>OK</b> , then create a message, see <a href="#">Creating and sending MMS</a>
<b>To Bluetooth</b>	Lets you send the image to other Bluetooth devices, see <a href="#">Bluetooth settings</a>

### **Details**

Shows the creation date and the image size.

### **Delete**

Deletes the image.

### **Delete all**

Deletes all images.


# Settings

## **Note!**


*The settings described in this chapter are carried out in standby mode.*

## **Time and date**


### **Setting the time and date**

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Time & date** and press **OK**.
3. Select **Set time** and press **OK**.
4. Enter the time (HH:MM), then press **OK**.
5. Select **Set date** and press **OK**.
6. Enter the date (DD/MM/YYYY), then press **OK**.

### **Setting the time/date format**

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Time & date** and press **OK**.
3. Select **Set format** and press **OK**.
4. Select **Time Format** and press **OK**.
5. Select **12 hours** or **24 hours** and press **OK**.
6. Select **Date Format** and press **OK**.
7. Select the desired date format and press **OK**.

### **Setting Auto time on/off**


1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Time & date** and press **OK**.
3. Select **Auto time** and press **OK**.
4. Select **On/Off** and press **OK**.



## User setup


### Changing the language

The default language for the phone menus, messages etc. is determined by the SIM card. You can change this to any other language supported by the phone.

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **User setup** and press **OK**.
3. Select **Language** and press **OK**.
4. Scroll up/down to select a language, then press **OK**.


### Display background (wallpaper)

You can select from 8 different display backgrounds.

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **User setup** and press **OK**.
3. Select **Wallpaper** and press **OK**.
4. Scroll up/down to display the available wallpapers.
5. Press **OK** to confirm or **Back** to discard changes.


### Display information

In standby mode the display can present date, time, and the connected network, or just the time.

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **User setup** and press **OK**.
3. Select **Idle display** and press **OK**.
4. Select **Clock only** or **All info** and press **OK**.


### Display backlight

Sets the delay time before the display backlight is turned off.




1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **User setup** and press **OK**.
3. Select **LCD backlight** and press **OK**.
4. Select **15 sec.**, **30 sec.** or **1 min.** and press **OK**.

## Tone settings (rings & tones)

### Tone setup


1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Tone settings** and press **OK**.
3. Select **Tone setup** and press **OK**.
4. Select **Ring Tone** and press **OK**.
5. Select one of the available tones, the tone will be played. Press **OK** to confirm, or press **Back** to discard changes.
6. Set up the **Alarm**, **Opening tone**, **Closing tone**, **SMS tone** and **Keypad tone** in the same way.

### Ringtone Volume

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Tone settings** and press **OK**.
3. Select **Ringtone Volume** and press **OK**.
4. Scroll  /  to change the ring volume, then press **OK**.


### Alert type (ring/vibrate)

Incoming calls can be signalled by a ring tone and/or vibration.

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Tone settings** and press **OK**.
3. Select **Alert type** and press **OK**.
4. Select the desired signalling mode and press **OK**.


## Warning and error tones

Warning and error tones are used to alert the user of low battery power, phone and SIM card errors, etc.

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Tone settings** and press **OK**.
3. Select **Extra tone** and press **OK**.
4. Select **Warning** and press **On/Off** to enable/disable it.
5. Select **Error** and press **On/Off** to enable/disable it.
6. Press **Done** to save.

## Silent

Silent profile is a fixed profile with SMS and ring signals disabled, while vibration and key tone settings are unchanged.

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Silent** and press **OK**.
3. Select **On/Off** to enable/disable it.
4. Press **OK** to save.

Alternatively press and hold  to activate/deactivate **Silent**.

## Bluetooth settings

You can connect wirelessly to other Bluetooth®-compatible devices such as headsets.

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Bluetooth** and press **OK** for the following settings:

### Function on/off

Select **On/Off** and press **OK** to enable/disable Bluetooth.

### Visibility

Select **On/Off** to make your phone visible/invisible to other devices.

### Device name

Enter the name your phone should appear with for other Bluetooth devices and press **Done**.

### Search device

Search for available Bluetooth audio devices. If Bluetooth is not enabled you can enable it now by pressing **Yes**.

1. Select from the list of devices and press **Bond** to connect.
2. When connecting with another Bluetooth device you need a shared passcode. Enter the passcode and press **OK**.

### My device

Lists saved devices and enables you to add new devices. Select the device from the list and press **Options**.

<b>Connect</b>	Connect the selected device. Select the required profile, usually the <b>Headset</b> .
<b>Change name</b>	Change the name of the device.
<b>Delete</b>	Delete the device from the list.
<b>Delete all</b>	Delete all devices from the list.


## Audio path

Select one of the options and press **OK**.

<b>Phone</b>	Incoming calls are answered with the phone.
<b>Forward BT</b>	Incoming calls are forwarded to Bluetooth device.

## Blocking functions

You can disable some functions to simplify use of the phone.

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Block function** and press **OK**.
3. Select each function you want to disable and press **On**.
4. Press **Done** to confirm.

## Emergency

Settings for the Emergency Call key function.

See also [Operation/Emergency call](#).

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Emergency** and press **OK** for the following settings:



### Activation

Select one of the following options and press **OK**.

<b>Off</b>	Emergency call key disabled.
<b>On Normal</b>	Emergency Call key enabled. To activate, hold key for >3 seconds, or press 2 times within 1 second.
<b>On (3)</b>	Emergency Call key enabled. To activate, press key 3 times within 1 second.

## Numbers list

The list of numbers that will be called when the Emergency Call key is pressed.

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Emergency** and press **OK**.
3. Select **Numbers list** and press **OK**.
4. Select **Empty** and press **Options**.
5. Select **Phonebook** if you want to add a contact from the Phonebook.  
Alternatively press **Manual**.
6. Press .
7. Enter the number and press **Save**.

Repeat until you have max. 5 emergency numbers.

See [Phonebook](#) on how to add names/numbers.

To edit or delete an existing entry, select it and press **Options**, then select **Edit** or **Delete** and press **OK**.

## Message


The SMS text message to be sent when the Emergency Call key is pressed. Press **Edit** and enter text, then press **OK** to save.

## Alarm information

Please read this important safety information before enabling the Emergency Call function:

*Be careful about including numbers with automatic answering in the call list, as the alarm sequence stops once the call is answered.*

## Voice mail

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Voice mail** and press **OK**.
3. Select **Empty** and press **Options**.
4. Select **Phonebook** if you want to add a contact from the Phonebook.  
Alternatively press **Manual** to add new. See [Phonebook](#) on how to add names/numbers.
5. Press **Save** to confirm.

## Connect to Voice mail

1. Select **Options** and press **OK**.
2. Select **Connect** and press **OK** to call the voice mailbox.  
Alternatively press and hold **1** to call the voice mailbox.

## Edit

To edit an existing entry, select it and press **Options**, then select **Edit** and press **OK**.

## Delete

To delete an existing entry, select it and press **Options**, then select **Delete** and press **OK**.


### **Note!**

*The voice mailbox number is provided by your network operator.*

## Speed dial

The numerical keys **0** and **2–9** can be used for speed dialling.

### Adding speed dial numbers

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Speed dial** and press **OK**.
3. Select **0** and press **Add**.
4. Select an entry from the phonebook and press **OK**.
5. Repeat to add speed dial entries for keys **2–9**.

To speed dial an entry, press and hold the corresponding number key.

To edit an existing entry, select it and press **Options**, then select **Edit** or **Delete** and press **OK**.

## Call setup

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Call setup** and press **OK** for the following settings:

### Caller ID

Controls display of your phone number on the recipients phone. Select an option and press **OK**.

<b>Set by network</b>	Use default setting by the network
<b>Hide ID</b>	Never show your number
<b>Send ID</b>	Always show your number

### Call waiting

Select an option and press **OK**. See also [Operation - Call waiting](#).

<b>Activate</b>	Enables the function
<b>Deactivate</b>	Disables the function
<b>Query status</b>	Displays if the service is active or not



## Call divert

Set up which calls should be diverted.

Select a condition and press **OK**, then select **Activate**, **Deactivate** or **Query status** (see *Call waiting* above) for each.

<b>Div. voice calls</b>	Diverts all voice calls.
<b>Div. unreachable</b>	Diverts incoming calls if the phone is turned off or out of range.
<b>Div. no reply</b>	Diverts incoming calls if unanswered.
<b>Divert if busy</b>	Diverts incoming calls if the line is busy.
<b>Cancel diverts</b>	Do not divert calls

## Call barring

The phone can be restricted to disallow certain types of calls.

### **Note!**

*To change these settings a password is needed. Contact your network operator to get the password.*

<b>Outgoing calls</b>	Press <b>OK</b> then select:
<b>All calls</b>	User can answer incoming calls but not dial out.
<b>Internat. calls</b>	User can not call international numbers.
<b>Int. except home</b>	User can not call international numbers except to the country associated with the SIM card.
<b>Incoming calls</b>	Press <b>OK</b> then select:
<b>All calls</b>	User can dial out but not receive incoming calls.
<b>When roaming</b>	User can not receive incoming calls while roaming (operating in other networks).
<b>Cancel all</b>	Cancel all call barring (password needed)


## Answer mode

Select **Open to answer** and press **On** to be able to answer incoming calls by cover opening.

Select **Any key** and press **On** to be able to answer incoming calls by pressing any key.

## Messages

### SMS settings

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Messages** and press **OK**.
3. Select **SMS settings** and press **OK** for the following settings:

### Profile set

This number is needed to use the SMS function. The number can be obtained from the network operator.

1. Add/edit the message service phone number. Use the side keys to move the cursor. Press **Clear** to erase.
2. Press **Save** to save the new number.


### Memory status

Displays the percentage of memory space used in the SIM card and phone memory.

### Pref. storage

1. Select **SIM** to store messages on the SIM card, or **Phone** to store messages in the phone memory.
2. Press **OK** to confirm.

## MMS settings

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Messages** and press **OK**.
3. Select **MMS settings** and press **OK** for the following settings:

### Access point

The access point is needed to use the MMS function. The correct settings can be obtained from the network provider.

Select the **Access point** of your network provider.

Select **Activate profile** and press **OK** to enable it.

If your network provider is not in the list, do the following:

1. Select **Edit profile** to edit the Access point.


<b>Profile name</b>	Edit the profile name, then press <b>Done</b>
<b>Homepage</b>	Edit the access point address, then press <b>Done</b>
<b>Data account</b>	Select your service provider's data account, then press <b>OK</b>
<b>Connection type</b>	Select connection type ( <b>WAP/HTTP</b> ), then press <b>OK</b> . Edit Proxy address and Proxy port if needed, then press <b>Done</b>
<b>User name</b>	Write the desired user name, then press <b>Done</b>
<b>Password</b>	Write the desired password, then press <b>Done</b> .

2. Press **Done**, and press **Yes** to save or **No** to go back.

### Memory status

Displays the number of messages saved and the memory space left in the phone.

## MMS settings

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Messages** and press **OK**.

## Data account

The data account is needed to use the MMS function. The correct settings can be obtained from the network provider.

1. Select your network provider and press **Edit**.


<b>Account name</b>	Edit the account name, then press <b>Done</b> .
<b>APN</b>	Edit the APN address, then press <b>Done</b>
<b>User name</b>	Write the desired user name, then press <b>Done</b>
<b>Password</b>	Write the desired password, then press <b>Done</b> .

2. Press **Done**, and press **Yes** to save or **No** to go back.

## Spell support

1. Press **On** to enable Smart ABC/eZiType™, see [Text input](#).
2. Select a dictionary (language) and press **OK** to confirm.

## Network setup


1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Network setup** and press **OK**.
3. Select one of the following options and press **OK** to confirm.

<b>Automatic</b>	Network is selected automatically.
<b>Manual</b>	A list of available network operators is displayed (after a short delay). Select the desired operator and press <b>OK</b> .

## Services

A number of features included in this guide are called Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider.

## Security settings

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Security** and press **OK**.

### SIM lock

The SIM card is protected with a PIN code (Personal Identification Number). The phone can be set to ask for the PIN code on startup.

Select **On/Off** and press **OK** to enable/disable SIM card lock.

#### **Note!**

*You need to input the current PIN code to disable/enable SIM lock.*

### Phone lock

Select **On/Off** and press **OK** to enable/disable the Phone lock.

#### **Note!**

*You need to input the current Phone code to change this setting. The default Phone code is **1234**.*

### PIN / PIN2 / Phone password

To change the PIN codes or the phone lock password:

1. Enter the current code and confirm with **OK**
2. Enter a new code and confirm with **OK**.
3. Enter the new code again and confirm with **OK**.

### Reset

Resets the phone to the factory settings.

Input the phone lock password and press **OK** to reset.

# Safety instructions

---

## **Warning!**

**The unit and the accessories can contain small parts.**

**Keep all of the equipment out of the reach of small children.**

---

## **Operating environment**

Follow the rules and laws that apply wherever you are, and always turn off the unit whenever its use is prohibited or can cause interference or hazards. Only use the unit in its normal user position.

This unit complies with guidelines for radiation when it is used either in a normal position against your ear, or when it is at least 2.2 cm from your body. If the unit is carried close to your body in a case, belt holder or other holder, these holders should not contain any metal, and the product should be placed at the distance from your body specified above. Make sure that the distance instructions above are followed until the transfer is complete.

Parts of the unit are magnetic. The unit can attract metal objects. Do not keep credit cards or other magnetic media near the unit. There is a risk that information stored on them can be erased.

## **Medical units**

The use of equipment that transmits radio signals, for example, mobile phones, can interfere with insufficiently protected medical equipment. Consult a doctor or the manufacturer of the equipment to determine if it has adequate protection against external radio signals, or if you have any questions. If notices have been put up at health care facilities instructing you to turn off the unit while you are there, you should comply. Hospitals and other health care facilities sometimes use equipment that can be sensitive to external radio signals.

## **Pacemakers**

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of 15 cm be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. Persons with pacemakers:

- Should always keep the phone more than 15 cm from their pacemaker when the phone is turned on
- Should not carry the phone in a breast pocket
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference

If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn the phone off immediately.

## **Areas with explosion risk**

Always turn off the unit when you are in an area where there is a risk of explosion. Follow all signs and instructions. There is a risk of explosion in places that include areas where you are normally requested to turn off your car engine. In these areas, sparks can cause explosion or fire which can lead to personal injury or even death.

Turn off the unit at filling stations, and any other place that has fuel pumps and auto repair facilities.

Follow the restrictions that apply to the use of radio equipment near places where fuel is stored and sold, chemical factories and places where blasting is in progress.

Areas with risk for explosion are often – but not always – clearly marked. This also applies to below decks on ships; the transport or storage of chemicals; vehicles that use liquid fuel (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust or metal powder.

## **Emergency calls**

### **Important!**

Mobile phones use radio signals, the mobile phone network, the terrestrial network and user-programmed functions. This means that connection cannot be guaranteed in all circumstances. Therefore, never rely only on a mobile phone for very important calls such as medical emergencies.

## **Hearing aids**

This device should work with most hearing aid equipment in the market. However, full compatibility with all equipment can not be promised.

## **Vehicles**

Radio signals can affect electronic systems in motor vehicles (for example, electronic fuel injection, ABS brakes, automatic cruise control, air bag systems) that have been incorrectly installed or are inadequately protected. Contact the manufacturer or its representative for more information about your vehicle or any additional equipment.

Do not keep or transport flammable liquids, gases or explosives together with the unit or its accessories. For vehicles equipped with air bags: Remember that air bags fill with air with considerable force.

Do not place objects, including fixed or portable radio equipment in the area above the airbag or the area where it might expand. Serious injuries may be caused if the mobile phone equipment is incorrectly installed and the airbag fills with air.

It is prohibited to use the unit in flight. Turn off the unit before you board a plane. Using wireless telecom units inside a plane can pose risks to air safety and interfere with telecommunications. It may also be illegal.

## **Specific Absorption Rate (SAR)**

This device meets applicable international safety requirements for exposure to radio waves.

Doro PhoneEasy 410gsm measures 0.692 W/kg (GSM 900MHz) / 0.202 W/kg (DCS 1800MHz) measured over 10 g tissue. The maximum limit according to WHO is 2.0 W/kg measured over 10 g tissue.



## Troubleshooting

### Phone cannot be switched on

**Battery charge low**

Connect the power adapter and charge the battery for hours.

**Battery incorrectly installed**

Check the installation of the battery.

### Failure to charge the battery

**Battery or charger damaged**

Check the battery and charger.

**Battery recharged in temperatures  
< 0°C or > 40°C**

Improve the charging environment.

**Charger incorrectly connected to  
phone or power socket**

Check the charger connections.

### Standby time decreases

**Battery charge capacity too low**

Install a new battery.

**Too far from base station, phone is  
constantly searching for signal**

Searching the network consumes battery power. Find a place with a stronger signal, or temporarily turn off the phone.

### Failure to place or receive calls

**Call barring activated**

Deactivate call barring. If this does not solve the problem, contact the network operator.

### PIN code not accepted

**Wrong PIN code entered too many  
times**

Enter the PUK code to change the PIN code, or contact the network operator.

**SIM card error****SIM card damaged**

Check the condition of the SIM card. If it is damaged, contact the network operator.

**SIM card incorrectly installed**

Check the installation of the SIM card. Remove the card and reinstall it.

**SIM card dirty or damp**

Wipe the contact surfaces of the SIM card with a clean cloth.

**Failure to connect to network****SIM card invalid**

Contact the network operator.

**No coverage of GSM service**

Contact the network operator.

**Signal too weak**

See *Weak signal* below.

**Weak signal****Too far from base station**

Try again from another location.

**Network congestion**

Try calling at a later time.

**Echo or noise****Regional problem from bad network relay**

Hang up and redial. This may switch to another network relay.

**Failure to add a contact****Phonebook memory full**

Delete contacts to free up memory.

**Failure to set a function****Function not supported or subscribed from network**

Contact the network operator.

## Care and maintenance

Your unit is a technically advanced product and should be treated with the greatest care. Negligence may void the warranty.

- Protect the unit from moisture. Rain/snowfall, moisture and all types of liquid can contain substances that corrode the electronic circuits. If the unit gets wet, you should remove the battery and allow the unit to dry completely before you replace it.
- Do not use or keep the unit in dusty, dirty environments. The unit's moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not keep the unit in warm places. High temperatures can reduce the lifespan for electronic equipment, damage batteries and distort or melt certain plastics.
- Do not keep the unit in cold places. When the unit warms up to normal temperature, condensation can form on the inside which can damage the electronic circuits.
- Do not try to open the unit in any other way than that which is indicated here.
- Do not drop the unit. Do not knock or shake it either. If it is treated roughly the circuits and precision mechanics can be broken.
- Do not use strong chemicals to clean the unit.

The advice above applies to the unit, battery, mains adapter and other accessories. If the phone is not working as it should, please contact the place of purchase for service. Don't forget the receipt or a copy of the invoice.

## Warranty and technical data

This product is guaranteed for a period of 24 months from the date of purchase. In the unlikely event of a fault occurring during this period, please contact the place of purchase. Proof of purchase is required for any service or support needed during the guarantee period.

This guarantee will not apply to a fault caused by an accident or a similar incident or damage, liquid ingress, negligence, abnormal usage, non-maintenance or any other circumstances on the user's part. Furthermore, this guarantee will not apply to any fault caused by a thunderstorm or any other voltage fluctuations. As a matter of precaution, we recommend disconnecting the charger during a thunderstorm.

Batteries are consumables and are not included in any guarantee.

This guarantee does not apply if batteries other than DORO original batteries are used.

### Specifications

Network: GSM 900/DCS1800/PCS1900 Triple Band

Dimensions: 98 mm x 51 mm x 19 mm

Weight: 99 g (including battery)

Battery: 3.7V/800 mAh Li-ion battery

### Declaration of Conformity

Doro hereby declares that **Doro PhoneEasy 410gsm** conforms to the essential requirements and other relevant regulations contained in the Directives 1999/5/EC (R&TTE) and 2002/95/EC (RoHS).

A copy of the Declaration of Conformity is available at [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc)

© 2009 Doro AB. All rights reserved.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ is a trademark of Zi Corporation.

vCard is a trademark of the Internet Mail Consortium.

# Innehåll

<b>Installation</b> . . . . .	<b>3</b>
Sätta i SIM-kortet och batteriet . . . . .	3
Ladda batteriet . . . . .	4
Telefonindikatorer . . . . .	4
<b>Använda telefonen</b> . . . . .	<b>5</b>
Aktivera telefonen . . . . .	5
Ringa ett samtal . . . . .	6
Ringa ett samtal med hjälp av Telefonboken . . . . .	6
Ta emot ett samtal . . . . .	6
Volymkontroll . . . . .	6
<b>Displaysymboler</b> . . . . .	<b>7</b>
<b>Övriga funktioner</b> . . . . .	<b>8</b>
Samtalsalternativ . . . . .	8
Samtal väntar . . . . .	9
Samtalsinformation . . . . .	9
Samtalslista . . . . .	9
Telefonbok . . . . .	10
Tyst läge . . . . .	12
Headset . . . . .	12
SOS-samtal . . . . .	13
Alarm . . . . .	14
Kalender . . . . .	14
Kalkylator . . . . .	15
Spel . . . . .	15
FM-radio . . . . .	16
Skriva in text . . . . .	18
<b>SMS meddelanden</b> . . . . .	<b>19</b>
Skapa och skicka SMS meddelanden . . . . .	19
Inkommande SMS (Inkorg) . . . . .	19
Utgående SMS (Utkorg) . . . . .	20

---

<b>MMS meddelande</b> . . . . .	<b>22</b>
Skapa och skicka MMS meddelanden . . . . .	22
Utgående MMS (Utkorg) . . . . .	24
Inkommande MMS (Inkorg) . . . . .	24
<b>Filhanteraren</b> . . . . .	<b>26</b>
<b>Inställningar</b> . . . . .	<b>27</b>
Datum & tid . . . . .	27
Användarinställningar . . . . .	28
Toninställningar (ringsignaler) . . . . .	29
Inställningar för Bluetooth . . . . .	31
Spärra funktioner . . . . .	32
Nödsamtal . . . . .	33
Röstbrevlåda . . . . .	35
Snabbval . . . . .	36
Samtalsval . . . . .	36
Meddelanden . . . . .	38
Välj nät . . . . .	41
Tjänster . . . . .	41
Säkerhet . . . . .	42
<b>Säkerhetsinstruktioner</b> . . . . .	<b>43</b>
<b>Felsökning</b> . . . . .	<b>46</b>
<b>Skötsel och underhåll</b> . . . . .	<b>48</b>
<b>Garanti och tekniska data</b> . . . . .	<b>49</b>

# Installation


## Varning!

Stäng av telefonen och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriluckan.

## Sätta i SIM-kortet och batteriet

Hållaren för SIM-kortet finns bakom batteriet.

1. Avlägsna batteriluckan genom att trycka den neråt och skjuta den i riktning från knappen för nödsamtal.
2. Ta bort batteriet om det redan är isatt.
3. Tryck lätt på SIM-kortshållaren och skjut den försiktigt i riktning mot knappen för nödsamtal.
4. SIM-kortshållaren kan nu vikas uppåt i vertikalt läge.
5. Placera SIM-kortet på den märkta delen i korthållaren. Se till så att kontakterna på SIM-kortet är vända neråt och att det avklippta hörnet är placerat enligt markeringen i korthållaren. Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på SIM-kortet.
6. Fäll ner SIM-kortshållaren och skjut den försiktigt i riktning från knappen för nödsamtal, tills den "klickar" i rätt läge.
7. Sätt i batteriet genom att skjuta in det i batterifacket med kontakterna vända mot knappen för nödsamtal.
8. Sätt tillbaka batterilocket, det "klickar" i rätt läge.

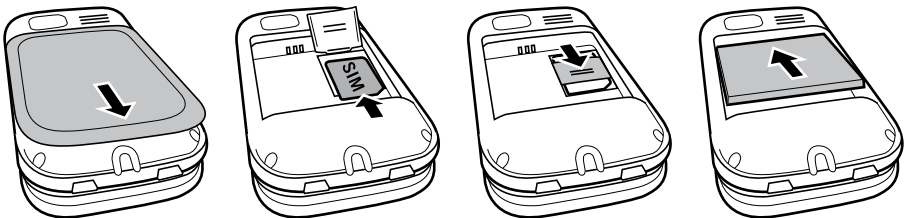

---



## Ladda batteriet



---

### Varning!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara.

---

När batteriet nästan är helt slut visas  på displayen och en varningssignal ljuder. Ladda upp batteriet genom att ansluta strömadaptern till vägguttaget och till uttaget för laddaren .

 visas kort när laddaren ansluts till telefonen och  när den dras ut. Batteriladdningsindikatorn aktiveras under laddning.

Det tar cirka 3 timmar att ladda batteriet helt.

 visas när laddningen är slutförd.


### Obs!

*Batteriet når inte full kapacitet förrän det har laddats 3-4 gånger.*

*Den omgivande temperaturen måste vara mellan 0° C och +40° C under laddning.*

*Batterier blir sämre ju äldre de är, vilket innebär att tiden för samtal och viloläge normalt minskar vid normal användning.*

## Telefonindikatorer


När  blinkar har du ett nytt meddelande eller ett missat samtal.

När  blinkar börjar batteriet ta slut.



# Använda telefonen

## Aktivera telefonen

Tryck på och håll in den röda knappen  för att slå på/av telefonen. Följande meddelanden kan visas:



SIM-kortet saknas eller är felaktigt isatt.



SIM-kortet skadat eller ogiltigt.

Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med en PIN-kod (personligt identifikationsnummer), visas **PIN:**. Ange PIN-koden och tryck **OK**. Du kan radera med hjälp av **Radera**.

### **Obs!**

*Kontakta din nätoperatör om du inte fick någon PIN- eller PUK-kod tillsammans med ditt SIM-kort.*

**Försök: #** anger hur många PIN-försök du har kvar. När inga försök återstår visas **SIM spärrat**. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden.

1. Ange PUK-koden och bekräfta med **OK**.
2. Ange en ny PIN-kod och bekräfta med **OK**.

## Telefonkod

Om telefonkoden är aktiverad visas **Telefonkod**.

Ange telefonkoden och tryck på **OK**.

Standardkoden för telefonen är "1234". För information om hur du ändrar koden, se [Inställningar](#).



## Ändra språk, tid och datum

Vid den första användningen måste språk, tid och datum ställas in för telefonen. Standardspråket bestäms av SIM-kortet.


Om din operatör stödjer automatisk tid/datum kommer du vid påslagning av telefonen att få en fråga om du vill uppdatera tiden. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avvisa.

Se [Inställningar](#) för information om hur du ändrar språk, tid och datum.



## Ringa ett samtal

1. Slå telefonnumret. Du kan gå tillbaka med hjälp av **Radera**.
2. Tryck på  för att ringa upp. Tryck på **Avbryt** för att avbryta uppringningen.
3. Tryck på  för att avsluta samtalet.




### **Obs!**

*När du ska ringa utomlands, tryck två gånger på  för att få fram det internationella prefixet "+".*

## Ringa ett samtal med hjälp av Telefonboken

1. Tryck på **Namn** för att öppna telefonboken.
2. Använd pilknapparna  /  för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten, se [Skriva in text](#).
3. Tryck på **Ring** för att ringa upp den valda posten, eller tryck på **Bakåt** för att återgå till viloläget.

## Ta emot ett samtal

1. Tryck på  för att svara, eller tryck på **Tyst** för att stänga av ringsignalen och därefter på **Neka** för att avvisa samtalet (avge en upptagetton). Tryck alternativt på  för att avvisa samtalet helt.
2. Tryck på  för att avsluta samtalet.

Se även [Samtalsalternativ](#).

## Volymkontroll

Använd sidoknapparna **+/-** under pågående samtal för att justera ljudvolymen. Volymnivån visas i displayen.

# Displaysymboler

	Signalstyrka		Headset är anslutet
	Endast ringsignal		Bluetooth på
	Ring + vibration		Bluetooth anslutet
	Endast vibration		Batterinivå
	Alarm aktivt		Nytt SMS
	Roaming (ansluten till annat telefontät)		Nytt MMS
	Tyst läge		

	SIM-kort saknas		Batteriladdare är ansluten
	Fel på SIM-kort		Laddaren ej ansluten
	Sekretessfunktion på		Headset är anslutet
	Nytt MMS-meddelande		Headset ej anslutet
	Nytt SMS-meddelande		Högtalartelefon på
	Endast nödsamtal		Högtalartelefon av
	OK (bekräftat)		Varning
	Fråga		Fel
	Batterinivå låg		Laddar (rörlig symbol)
	Ringer		Samtalet avslutat
	Inkommande samtal		Missat samtal
	Söker		Samtal parkerat
	Pågår (rörlig symbol)		Inkommande bild


## Övriga funktioner

### Samtalsalternativ

Under ett samtal ger funktionsknapparna<sup>1</sup> tillgång till övriga funktioner:

#### Alt (funktionsknapp vänster)

En meny med följande val visas:

<b>Park. enskilt</b>	Parkerar aktuellt samtal
<b>Avsl. enskilt</b>	Avsluta aktuellt samtal (samma som  )
<b>Nytt samtal</b>	Ring upp ett annat nummer (trepartssamtal)
<b>Telefonbok</b>	Sök i telefonboken
<b>Medd.center</b>	Skriv eller läs SMS-meddelanden. Åtkomst till filhanteraren
<b>Tyst</b>	Avaktivera mikrofonen (tyst)

#### Högt på (funktionsknapp höger)

Aktiverar högtalarläget vilket innebär att du kan prata utan att hålla i telefonen.

Tala tydligt in i mikrofonen på max 1 meters avstånd. Använd sidoknapparna **+/-** för att justera högtalarens ljudvolym.

Tryck på **Högt av** för att återgå till normalt läge.

#### **Obs!**

*Endast en person i taget kan prata med högtalarfunktionen. Telefonen växlar automatiskt mellan prata/lyssna och aktiveras när en person börjar prata. Starka ljud (musik, etc.) i bakgrunden kan försämra högtalarfunktionen.*

---

<sup>1</sup> **Funktionsknapparna** har flera funktioner. Den aktuella knappfunktionen visas ovanför funktionsknappen i displayen.

## Samtal väntar

En signal hörs om det kommer ett inkommande samtal under pågående samtal. För att parkera det pågående samtalet och svara på det inkommande samtalet, tryck på **Alt**.

Denna funktion måste aktiveras, se [Samtalsval](#).

## Samtalsinformation


Under ett samtal visas det uppringda eller inkommande telefonnumret samt hur länge samtalet har pågått.


Om den uppringande har skyddat nummer, visas **Okänd**.

## Samtalslista


Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam samtalslista. 20 samtal av varje typ kan lagras i listan. Om flera samtal är kopplade till samma nummer lagras endast det senaste samtalet.

## Hämta och ringa


1. Tryck på .


Alternativt tryck **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.

2. Använd pilknapparna  /  för att bläddra i samtalslistan.

 = Inkommande samtal

 = Utgående samtal

 = Missat samtal




3. Tryck på  för att ringa numret eller tryck på **Alt** för följande inställningar:

<b>Visa</b>	Visa detaljer för det valda samtalet.
<b>Radera</b>	Radera samtalet
<b>Radera alla</b>	Radera alla samtal i samtalsloggen
<b>Spara</b>	Spara numret i telefonboken

## Telefonbok

Telefonboken kan lagra 100 poster med 3 telefonnummer för varje post.


### Skapa en telefonbokspost

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **-Ny kontakt-** och tryck på **Tillför**.
3. Ange ett namn på kontakten, se *Skriva in text*. Du kan radera med hjälp av **Radera**.
4. Använd pilknapparna  /  för att välja **Mobil**, **Hem** eller **Arbete**. Ange telefonnumret och tryck sedan på **Spara**.

#### **Obs!**

*När du ska ringa utomlands, använd alltid det internationella prefixet "+" före landskoden (istället för 00 eller likande).*



### Hantera telefonboksposter

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj en post och tryck på **Alt**.
3. Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK**.

#### **Visa**

Visa detaljer för den valda positionen.

#### **Ändra**

1. Använd pilknapparna  /  för att flytta markören mellan namn/nummer. Du kan radera med **Radera**.
2. Tryck på **Spara**.

#### **Lägg till**

Se *Skapa en telefonbokspost*.

#### **Ring**

Tryck på **OK** för att ringa upp kontakten.

### **Skicka SMS**

Tryck på **OK** för att skriva ett SMS, se [SMS-meddelanden](#).

### **Skicka MMS**

Tryck på **OK** för att skriva ett MMS, se [MMS-meddelanden](#).

### **Topp 10**

Tryck på **OK** följt av **Tillför** för att välja posten som ett av de 10 nummer som visas först i telefonboken.

För att radera en topp 10-post, välj posten i topp 10-listan och tryck på **Alt** följt av **Radera**.

### **Radera**

Tryck på **OK** för att radera den valda telefonboksposten. Tryck på **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.

### **Radera alla**

Välj **Från SIM** eller **Från tfn** och tryck på **OK** för att radera alla telefonboksposter från SIM-kortet eller telefonen.

Ange SIM- eller telefonkoden och tryck på **OK** för att bekräfta.

### **Kopiera alla**

Välj **Från SIM** och tryck på **OK** för att kopiera alla telefonboksposter från SIM-kortet till telefonen. Tryck på **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.

Välj **Från tfn** och tryck på **OK** för att kopiera alla telefonboksposter från telefonen till SIM-kortet. Tryck på **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.

### **Lagring**


Välj **SIM** eller **Tfn** och tryck på **OK** för att välja standardlagring för nya telefonboksposter.

## Skicka kontakt

Välj **Sänd m. SMS** och tryck på **OK** för att skicka den valda posten som VCard med SMS. Ange mottagarens telefonnummer och tryck på **OK** för att skicka.

Välj **Sänd Bluetooth** och tryck på **OK** för att skicka den valda posten som VCard med Bluetooth. Se [Inställningar/Bluetooth](#) för information om anslutning med Bluetooth.

## Tyst läge

Tyst är en särskild profil där SMS-signaler och ringsignaler är avaktiverade medan inställningar för vibration och knappljud är oförändrade. Håll nere  för att aktivera/avaktivera Tyst läge.

Se även [Inställningar/Tyst läge](#).

## Headset

När ett headset ansluts till telefonen frångöps den interna mikrofonen i telefonen automatiskt.

När du får ett inkommande samtal kan du använda svarsknappen på headsetsladden för att svara på och avsluta samtalet.

---

## Varning!

**Om du använder headset med hög volym kan du få hörselskador.**

**Var noga med att justera ljudvolymen när du använder headset.**


---



## SOS-samtal

När du slår på telefonen visar funktionsknappen på höger sida **SOS** innan SIM-kortet aktiveras eller om telefonkoden är på.

Tryck på **SOS**, och sedan på **Ja** för att automatiskt ringa 112. Tryck på **Nej** för att återgå till menyn. Om du råkar trycka på **Ja** av misstag, tryck genast på **Avbryt** för att avbryta.


Så länge telefonen är på kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange **112** följt av .

De flesta – men inte alla – nätverk accepterar samtal till 112 utan giltigt SIM-kort. Kontakta din nätoperatör för mer information.

## Knapp för nödsamtal

Nödsamtalsfunktionen måste aktiveras före användning.

Läs i [Inställningar](#) om hur du aktiverar den här funktionen, anger nödnummer eller redigerar nöd-SMS-meddelandet.


För att ringa ett nödsamtal, tryck på och håll in knappen för nödsamtal på baksidan av telefonen under 3 sekunder, eller tryck på den två gånger inom 1 sekund. Telefonen skickar då ett nöd-SMS till alla nummer i **nummerlistan**. Telefonen ringer sedan upp det första numret i listan. Om samtalet inte besvaras inom 30 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger eller tills dess samtalet besvaras eller  trycks in.

### **Obs!**

*Automatiska samtal till 112 är normalt sett inte tillåtna. Spara inte 112 i listan över nummer som ska ringas upp automatiskt.*

*En del privata säkerhetsbolag kan acceptera automatiska samtal från sina kunder. Kontakta alltid säkerhetsbolaget innan du lägger in deras nummer.*

## Alarm




1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **På** och tryck på **OK**.
3. Ange alarmtiden med knappsetsen och tryck sedan på **OK**.
4. För ett enstaka tillfälle, välj **En gång** och tryck på **OK**.
5. För upprepade tillfällen, välj **Veckoalarm** och tryck på **OK**. Bläddra igenom listan med veckodagar och tryck på **På/Av** för att aktivera/inaktivera alarmet för varje veckodag. Tryck sedan på **Spara**.
6. För att ändra ett alarm, tryck på **Ändra** och tryck på **OK**.
7. För att avbryta ett alarm, tryck **Av**.

### **Obs!**

*Alarmfunktionen fungerar även när telefonen är avstängd.*

*När alarmet går hörs en ljudsignal. Stäng av permanent med **Stopp** eller **Snooze** för repetition efter 9 min.*

## Kalender

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Alt**.
3. För att lägga till ett nytt ärende, tryck på **Lägg till ären..**
4. Ange ett datum för ärendet och tryck sedan på .
5. Ange ett klockslag för ärendet och tryck sedan på .
6. Tryck på **Ändra**, skriv in en beskrivning av ärendet (se *Skriva in text*), tryck sedan på **Klar**.
7. Tryck på **Spara** för att spara ärendet.




När det angivna datumet/den angivna tiden infaller kommer en signal att ljuda och beskrivningen av ärendet kommer att visas i displayen.

### **Obs!**


*Påminnelser fungerar även när telefonen är avstängd.*

## Kalkylator

Kalkylatorn kan utföra grundläggande matematiska beräkningar.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Ange det första talet. Tryck  för att ange punkt.
3. Använd pilknapparna för att välja +, -, x, ÷ och tryck på **OK**.
4. Ange nästa tal och tryck på **OK**.
5. Repetera steg 3–4 efter behov. Resultatet visas efter varje inskrivning. Alternativt välj  och tryck på **OK** för att få fram resultatet.

## Spel

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj ett spel (t.ex. **Roboten**) och tryck sedan på **OK** för följande inställningar:

<b>Starta spel</b>	Tryck på <b>OK</b> för att starta ett nytt spel.
<b>Spelnivå</b>	Välj svårighetsnivå och tryck på <b>OK</b> .
<b>Bästa resultat</b>	Visar dina bästa resultat. Tryck på <b>Bakåt</b> för att återgå till menyn eller <b>Återställ</b> för att återställa resultaten.
<b>Spelhjälp</b>	Visa instruktioner till spelet. Tryck på <b>Bakåt</b> för att återgå till menyn.




## FM-radio

FM-radion har ett frekvensomfång från 87.5 till 108.0 MHz och 9 förinställda kanaler.

### **Obs!**

*FM-radion och dess inställningar är endast tillgängliga när ett headset är anslutet. Headsetet fungerar också som radioantenn.*




### Slå på radion

1. Anslut headsetet till headsetjacket .
2. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**. Radion är nu på. Den frekvens som för tillfället är inställd visas. Använd sidoknapparna **+/-** för att justera volymen.
3. Tryck på  för att återgå till standby-läget. Radion fortsätter då att spela.


### Välja kanaler

Tryck in knapparna **1** – **9** för att snabbvälja en förinställd kanal medan radion spelar.


### Ställa in kanaler manuellt



1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj kanal med hjälp av  eller .
3. När en station har hittats, välj **Alt**.
4. Välj **Spara frekvens** och tryck på **OK**.
5. Ange ett namn på kanalen (se *Skriva in text*).
6. Tryck **Spara**.

### Slå av radion


1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Tryck på **Alt** och tryck på **Stäng av**.  
Ett annat sätt att stänga av radion är att ta ur headsetet.





## Kanallista

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Alt**.
3. Välj **Kanallista** och tryck på **OK**.
4. Välj den kanal du vill redigera och tryck på **Alt**.
5. Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK**.


<b>Spela</b>	Spela den valda kanalen.
<b>Radera</b>	Radera kanalen. Tryck på <b>Ja</b> för att bekräfta eller <b>Nej</b> för att återgå till kanallistan.
<b>Ändra</b>	Tryck på <b>Ändra</b> för att ändra namnet på kanalen och tryck därefter <b>Klar</b> . Tryck på  för att redigera frekvensen, använd  för att skriva punkt. Tryck <b>Spara</b> .

## Sökläge

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Alt**.
3. Välj **Sökläge** och tryck på **OK**.
4. Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK**.

<b>Finjustera</b>	Manuell tuning med  eller 
<b>Autosök</b>	Automatisk stationssökning med  eller 

## Autosökning

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Alt**.
3. Välj **Autosökning** och tryck på **OK** för att automatiskt installera tillgängliga radiostationer på kanalerna 1-9.

### **Obs!**


*Detta gör att alla tidigare sparade kanaler försvinner!*



## Skriva in text


Du skriver in text genom att trycka upprepade gånger på sifferknapparna för att välja tecken. När du skriver SMS på vissa språk (engelska/spanska/italienska/tyska och franska) kan du använda inskrivningsmetoden Smart ABC (eZiType™) som använder en ordbok för att föreslå ord. Läs i [Inställningar](#) om hur du ändrar inskrivningsmetod.

### Skriv in text

Tryck upprepade gånger på knappen tills det önskade tecknet visas. Vänta några sekunder innan du skriver in nästa tecken.

Tryck på  för att få upp en lista med specialtecken. Välj önskat tecken och tryck på **OK** för att skriva in det.


Använd sidoknapparna **+/-** eller  /  för att flytta markören i texten.

Tryck på  för att bläddra bland stora bokstäver, små bokstäver och siffror.

### Skriva in text med Smart ABC (fungerar ej på svenska)

Tryck på varje knapp **en gång**, även om det tecken som visas inte är det du önskar. Ordboken kommer att föreslå ord baserade på de knappar du tryckt på.


Använd pilknapparna för att välja ett ord och tryck sedan på **OK** för att fortsätta med nästa ord.

Om inget av de föreslagna orden är det korrekta, tryck på  för att ändra till manuellt inskrivningsläge. Ikonen längst upp till vänster i displayen anger vilket inskrivningsläge som används:

<b>eZi ABC</b>	VERSALER med SmartABC
<b>eZi abc</b>	gemener med SmartABC
<b>Abc</b>	Fallande mening/inledande versal
<b>SV</b>	VERSALER
<b>sv</b>	gemener
<b>123</b>	Siffror

## SMS meddelanden

### Skapa och skicka SMS meddelanden


1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **SMS** och tryck på **OK**.
3. Välj **Skriv nytt SMS** och tryck på **OK**.
4. Skriv in ditt meddelande (se *Skriva in text*) och tryck sedan på **Klar**.
5. Välj ett av nedanstående **alternativ för att skicka** och tryck på **OK** för att bekräfta.

<b>Skicka</b>	Skicka meddelandet utan att spara
<b>Spara &amp; skicka</b>	Skicka meddelandet och spara det i Utkorgen
<b>Skicka till flera</b>	Lägg till fler mottagare av meddelandet


Om du har valt **Skicka till flera**, gör följande:

1. Välj **Ändra lista** och tryck på **OK**.
2. Välj en av följande tomma poster och tryck på **Ändra**.
3. Ange ett telefonnummer eller tryck på **Sök** för att öppna telefonboken. Efter att du angett eller valt ett nummer, tryck på **OK**.
4. Upprepa steg 2–3 för att lägga till fler mottagare. När du är klar, tryck på **Klar**.

### Inkommande SMS (Inkorg)

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **SMS** och tryck på **OK**.
3. Välj **Inkorg** och tryck på **OK**.
4. Välj ett meddelande ur listan och tryck på **Läs**. Använd pilknapparna för att bläddra uppåt/nedåt i meddelandet.
5. Tryck på **Alt**. (se *Utgående SMS*)

## Utgående SMS (Utkorg)

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **SMS** och tryck på **OK**.
3. Välj **Utkorg** och tryck på **OK**.
4. Välj ett meddelande och tryck på **OK**. Använd pilknapparna för att bläddra uppåt/nedåt i meddelandet.
5. Tryck på **Alt**.

## Sänd (Utkorg)

Välj ett **alternativ** och tryck på **OK** för att bekräfta (se *Skapa och skicka SMS*).

## Svara (Inkorg)

Skriv in ditt svar och tryck sedan på **Klar**. Meddelandet skickas direkt.

## Ring

Tryck på **OK** för att ringa upp kontakten.

## Radera

Tryck på **Ja** för att radera meddelandet eller **Nej** för att återgå till menyn.

## Ändra

Ändra meddelandet och tryck sedan på **Klar** för att få fram **alternativ för att skicka** (se *Skapa och skicka SMS*).

## Vidarebefordra (Inkorg)

Vidarebefordra ett meddelande från din inkorg/utkorg. Tryck på **Klar** för att få fram **alternativ för att skicka**.

## Radera alla

Tryck på **Ja** för att radera alla meddelanden i inkorgen. Tryck på **Nej** för att återgå till menyn.



**Använd nr**


Visar avsändarens telefonnummer och därefter eventuella telefonnummer som har skrivits i meddelandet.

1. Använd pilknapparna för att välja ett av de visade numren.
2. Tryck på **Alt**.
3. Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK**.

<b>Ring</b>	Ringer det valda numret
<b>Spara</b>	Sparar numret i telefonboken
<b>Skicka SMS</b>	Skriva nytt SMS-meddelande

## MMS meddelande

### Skapa och skicka MMS meddelanden

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **MMS** och tryck på **OK**.
3. Välj **Skriv nytt MMS** och tryck på **OK**.
4. Lägg till mottagare, ämne och innehåll och tryck sedan på **Klar**.

#### För att lägga Till mottagare, gör följande:

1. Välj **Till** och tryck **Redigera**.
2. Ange ett nummer eller tryck **Sök** för att öppna telefonboken. Efter att du skrivit in eller valt ett nummer, tryck **OK**.
3. Tryck **Alt** och upprepa steg 2 för att lägga till flera mottagare. När du är klar, tryck **Klar**.

#### **Obs!**

*När du ska ringa utomlands, använd alltid det internationella prefixet "+" före landskoden (istället för 00 eller likande).*

#### För att lägga till ett ämne, gör följande:

1. Välj **Ämne** och tryck **Ändra**.
2. Skriv text (se *Skriva in text*), tryck **Klar**.

#### För att skriva ett meddelande och ändra innehåll, gör följande:

1. Välj **Ändra** och tryck **Ändra**.
2. Skriv ditt meddelande (se *Skriva in text*) och tryck därefter **Alt** för att lägga till/ändra/ta bort filer.

**Obs!**

*Bara redan mottagna och sparade filer kan bifogas i ett meddelande. Telefonen har inte kamera eller inspelningsfunktioner.*

**Bifoga bild**

1. Välj **Bifoga bild** och tryck på **OK**.
2. Välj en bild och tryck på **OK**.
3. Tryck sedan på **Klar**.

**Ändra bifogad bild**

1. Välj **Ändra** och tryck på **OK**.
2. Välj en bild och tryck på **OK**.
3. Tryck sedan på **Klar**.

**Radera bild**


1. Välj **Radera** och tryck på **OK**.
2. Välj en bild och tryck på **OK**.
3. Tryck sedan på **Klar**.

**Skicka MMS**


1. Tryck **Klar**.
2. Välj ett av nedanstående **alternativ för att skicka** och tryck på **OK** för att bekräfta.

<b>Skicka</b>	Skicka meddelandet utan att spara
<b>Spara &amp; skicka</b>	Skicka meddelandet och spara det i Utkorgen
<b>Skicka till flera</b>	Lägg till fler mottagare av meddelandet

## Utgående MMS (Utkorg)

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **MMS** och tryck på **OK**.
3. Välj **Utkorg** och tryck på **OK**.
4. Välj ett meddelande ur listan och tryck på **Alt**, (se [Inkommande MMS](#)).

## Inkommande MMS (Inkorg)

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **MMS** och tryck på **OK**.
3. Välj **Inkorg** och tryck på **OK**.
4. Välj ett meddelande ur listan och tryck på **Alt**. Använd pilknapparna för att bläddra uppåt/nedåt i meddelandet.

## Visa

Tryck på **Alt** och tryck **Spela upp** för att visa meddelandet, eller tryck på **Spara** för att spara bilden. Tryck på **OK** för att bekräfta.

## Svara (Inkorg)

Skriv ditt svar i **Redigera**, och tryck **Klar** och välj ett alternativ för att skicka (se [Skapa och skicka MMS meddelanden](#)).

## Svara med SMS (Inkorg)

Skriv in ditt svar och tryck sedan på **Klar**. Meddelandet skickas direkt.

## Svara alla (Inkorg)

Skriv ditt svar i **Redigera**, och tryck **Klar** och välj ett alternativ för att skicka (se [Skapa och skicka MMS meddelanden](#)).

## Vidarebefordra

Lägg till mottagare (**Till**), tryck på **Klar** och välj ett alternativ för att skicka (se [Skapa och skicka MMS meddelanden](#)).

## Ändra (Utkorg)

För att ändra mottagare, ämne och innehåll (se [Skapa och skicka MMS meddelanden](#)).

## Radera

Tryck på **Ja** för att radera meddelandet. Eller tryck på **Nej** för att avbryta.

## Radera alla

Tryck på **Ja** för att radera alla meddelande i Inkorgen. Eller tryck på **Nej** för att avbryta.

## Egenskaper

Visar detaljer för valt MMS.


## Use details

Visar alla telefonnummer som använts i meddelandet, och även avsändarens telefonnummer.

1. Använd pilknapparna för att välja ett telefonnummer.
2. Tryck på **Alt**.
3. Välj ett av nedanstående alternativ och tryck på **OK** för att bekräfta.

<b>Ring</b>	Ringer det valda numret
<b>Spara</b>	Sparar numret i telefonboken
<b>Skicka MMS</b>	Skriva nytt MMS-meddelande

# Filhanteraren

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Filhanteraren** och tryck på **OK**.
3. Välj en bild i listan och tryck på **Alt**.
4. Välj ett av nedanstående alternativ och tryck på **OK**.

## Obs!

*Följande alternativ är tillgängliga för alla bilder.*

## Visa

Visar bilderna. Tryck på **Bakåt** för att avsluta.

## Använd

1. Välj ett av nedanstående alternativ och tryck på **OK**.

<b>Bakgrund</b>	Bilden sparas som bakgrund. Tryck på <b>OK</b> för att aktivera.
<b>Till Telefonbok</b>	Bilden skickas till telefonboken. Tryck på <b>OK</b> för att aktivera.

## Skicka

1. Välj ett av nedanstående alternativ och tryck på **OK**.

<b>Till MMS</b>	Bilden kan skickas som ett MMS. Tryck på <b>OK</b> , skapa därefter ett meddelande, (se <i>Skapa och skicka MMS meddelanden</i> ).
<b>Till Bluetooth</b>	Bilden kan skickas till andra Bluetooth-enheter, (se <i>Inställningar för Bluetooth</i> ).

## Detaljer

Visar datum då bilden skapades och bildens storlek.

## Radera

Raderar bilden.

## Radera alla

Raderar alla bilder.


# Inställningar

## Obs!


De inställningar som beskrivs i detta avsnitt utförs i viloläget.

## Datum & tid

### Ställa in tid och datum


1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Datum & tid** och tryck på **OK**.
3. Välj **Ange tid** och tryck på **OK**.
4. Ange tid (TT:MM) och tryck på **OK**.
5. Välj **Ange datum** och tryck på **OK**.
6. Ange datum (DD/MM/ÅÅÅÅ), och tryck på **OK**.

### Ställa in format för tid/datum

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Datum & tid** och tryck på **OK**.
3. Välj **Ställ in format** och tryck på **OK**.
4. Välj **Tidsformat** och tryck på **OK**.
5. Välj **12 tim** eller **24 tim** och tryck på **OK**.
6. Välj **Datumformat** och tryck på **OK**.
7. Välj önskat datumformat och tryck på **OK**.

### Ställa in Autotid av/på


Med vissa operatörer kan aktuell tid/datum erhållas automatiskt när telefonen slås på.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Datum & tid** och tryck på **OK**.
3. Välj **Auto dag/tid** och tryck på **OK**.
4. Välj **Av/På** och tryck på **OK**.

## Användarinställningar


### Ändra språk

Standardspråk för telefonmenyerna, meddelanden osv. bestäms av SIM-kortet. Du kan ändra detta till något av de andra språk som stöds av telefonen.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Inställning/User setup** och tryck på **OK**.
3. Välj **Språk/Language** och tryck på **OK**.
4. Bläddra upp/ned för att välja språk, tryck sedan på **OK**.


### Bakgrund

Du kan välja mellan 8 olika bakgrunder för displayen.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Inställning** och tryck på **OK**.
3. Välj **Bakgrund** och tryck på **OK**.
4. Bläddra upp/ned för att visa tillgängliga bakgrunder.
5. Tryck på **OK** för att bekräfta eller **Bakåt** om du inte vill ändra.


### Viloläge

I viloläget kan datum, tid och det anslutna nätverket visas i displayen, eller bara tiden.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Inställning** och tryck på **OK**.
3. Välj **Viloläge** och tryck på **OK**.
4. Välj **Bara klocka** eller **All info** och tryck på **OK**.

### Displayljus


Ställer in hur lång tid bakgrundsbelysningen ska vara tänd.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Inställning** och tryck på **OK**.
3. Välj **Displayljus** och tryck på **OK**.
4. Välj **15 sek**, **30 sek** eller **1 min.** och tryck på **OK**.




## Toninställningar (ringsignaler)

### Signaler

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Ton inst.** och tryck på **OK**.
3. Välj **Signaler** och tryck på **OK**.
4. Välj **Ringmelodi** och tryck på **OK**.
5. Välj en ringsignal och den spelas upp. Tryck på **OK** för att bekräfta eller på **Bakåt** om du inte vill ändra.
6. Ställ in signal för **Alarm**, **SMS signal**, **Öppna locket**, **Stäng locket** och **Knapp ljud** på samma sätt.


### Volym

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Ton inst.** och tryck på **OK**.
3. Välj **Ringstyrka** och tryck på **OK**.
4. Bläddra upp/ned för att välja inställning, tryck sedan på **OK**.

### Ringtyp


Inkommande samtal kan signaleras av en ringsignal och/eller vibration.

*Inställningen **Vib->ring** innebär att de första ringsignalerna endast aktiverar vibratorn, efter några ringsignaler aktiveras även ringsignalen.*

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Ton inst.** och tryck på **OK**.
3. Välj **Ringtyp** och tryck på **OK**.
4. Välj önskat signaleringsläge och tryck på **OK**.



## Felsignaler

Varnings- och felsignaler används för att göra användaren uppmärksam på att batterinivån är låg, att det är fel på telefonen eller SIM-kortet osv.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Ton inst.** och tryck på **OK**.
3. Välj **Felsignaler** och tryck på **OK**.
4. Välj **Av** eller **På** för varnings- och felsignaler.
5. Tryck på **Klar** för att spara.


## Ljudlös

I läge **Ljudlös** stängs SMS & ringsignal av medan vibrator och knappljud följer inställningarna för Normal.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Ljudlös** och tryck på **OK**.
3. Välj **Av/På** och tryck på **OK**.
4. Tryck på **OK** för att spara.  
Alternativt, tryck och håll in  för att aktivera/avaktivera **Ljudlös**.

## Inställningar för Bluetooth

Du kan upprätta en trådlös anslutning till andra Bluetooth®-kompatibla enheter såsom headset. När Bluetooth är aktiverad kommer batteritiden att minska märkbart.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Bluetooth** och tryck på **OK** för följande inställningar:

### Funktion på/av

Välj **På/Av** och tryck på **OK** för att aktivera/inaktivera Bluetooth.

### Synlighet

Välj **På/Av** för att göra din telefon synlig/osynlig för andra Bluetooth-enheter.

### Enhetsnamn

Skriv in ett namn som din telefon kommer att visas med för andra Bluetooth-enheter och tryck på **Klar**.

### Sök enhet

Sök efter tillgängliga Bluetooth-ljudenheter.

1. Om Bluetooth inte är aktiverat kan du aktivera det nu genom att trycka på **Ja**.
2. Välj ur listan över enheter och tryck på **Anslut** för att ansluta.
3. När du har kontakt med en annan Bluetooth-enhet behöver ni en gemensam kod. Ange koden och tryck på **OK**.

## Mina enheter

Listar sparade enheter och du kan även lägga till nya enheter.

Välj ur listan över enheter och tryck på **Alt**.

<b>Anslut</b>	Anslut den valda enheten. Välj önskad profil, vanligtvis <b>Headset</b> .
<b>Frånkoppla</b>	Frånkoppla den valda enheten.
<b>Välj</b>	Välj att den valda enheten ska vara den aktiva.
<b>Ändra namn</b>	Ändra namn på enheten.
<b>Radera</b>	Radera enheten från listan.
<b>Radera alla</b>	Radera alla enheter från listan.


## Svarsätt

Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK**.

<b>Telefon</b>	Inkommande samtal besvaras med telefonen.
<b>Vbf. t. BT</b>	Inkommande samtal vidarebefordras till Bluetooth-headset.

## Spärra funktioner


Du kan inaktivera vissa funktioner för att göra det enklare att använda telefonen.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Spärra funkt.** och tryck på **OK**.
3. Markera de funktioner du vill inaktivera och tryck på **På**.
4. Tryck på **Klar** för att bekräfta.

## Nödsamtal

Inställningar för nödsamtalsfunktionen och knappen på telefonens baksida.

Se även *Övriga funktioner - Knapp för nödsamtal*.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Nödsamtal** och tryck på **OK** för att få fram följande inställningar:

### Aktivering

Välj **På/Av** och tryck på **OK** för att aktivera/inaktivera nödsamtalsknappen på telefonens baksida.

<b>Av</b>	Funktionen avstängd.
<b>På Normal</b>	Nödsamtal rings upp genom att trycka på knappen på baksidan 2 gånger inom en sekund eller genom att hålla knappen intryckt i minst 3 sekunder.
<b>På (3)</b>	Nödsamtal rings upp genom att trycka på knappen på baksidan 3 gånger inom en sekund



### Nummerlista

Lista över de nummer som kommer att ringas upp när nödsamtalsknappen trycks in.

*Inkludera aldrig nummer med telefonsvarare, eftersom uppringningsekvensen avbryts så snart samtalet besvaras.*

*En del privata säkerhetsbolag kan acceptera automatiska samtal från sina kunder. Kontakta alltid säkerhetsbolaget innan du lägger in deras nummer.*

För att lägga till ett nytt nödnummer:

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Nödsamtal** och tryck på **OK**.
3. Välj **Nummerlista** och tryck på **OK**.
4. Välj **Tom** och tryck på **Alt**.
5. Välj **Telefonbok** för att lägga till en kontakt från Telefonboken.  
Alternativt, välj **Manuell**.
6. Tryck .
7. Ange telefonnumret och tryck sedan på **Spara**. Upprepa tills du har max 5 nummer.

För att redigera en existerande post, välj den och tryck på **Alt**.

Välj sedan **Ändra** eller **Radera** och tryck på **OK**.

### **Meddelande**

Det SMS-meddelande som ska skickas ut när nödsamtalsknappen trycks in. Välj **Ändra** och skriv in/redigera texten. Tryck sedan på **OK** för att spara.


### **Larminfo**

Läs denna viktiga säkerhetsinformation innan du aktiverar nödsamtalsfunktionen.


## Röstbrevlåda

Till ditt abonnemang kan en röstbrevlåda vara kopplad. När du inte besvarar ett inkommande samtal kan man lämna ett meddelande som du sedan kan lyssna av. För att denna funktion ska fungera måste telefonnumret till röstbrevlådan anges enligt nedan. Telefonnumret får du från din operatör.

### Lägga till eller ändra röstbrevlådenummer

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Röstbrevlåda** och tryck på **OK**.
3. Välj **Tom** och tryck på **Alt**.
4. Välj **Telefonbok** för att lägga till en kontakt från Telefonboken.  
Alternativt, välj **Manuell**, skriv in telefonnumret till din röstbrevlåda.
5. Tryck på **Spara** för att spara numret.

### Ring upp din röstbrevlåda

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Röstbrevlåda** och tryck på **OK** följt av **Alt**.
3. Välj **Koppla upp** och tryck på **OK** för att ringa upp röstbrevlådan.

Röstbrevlådan kan också ringas upp genom att hålla **1** nedtryckt.

### Ändra

För att ändra ett befintligt röstbrevlådenummer, välj det och tryck på **Alt**, välj **Ändra** och tryck på **OK**.


### Radera

För att radera ett befintligt röstbrevlådenummer, välj det och tryck på **Alt**, välj **Radera** och tryck på **OK**.


## Snabbval

Sifferknapparna **0** och **2-9** kan användas för snabbuppringning.

### Lagra snabbvalsnummer

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Snabbval** och tryck på **OK**.
3. Välj till exempel **0** och tryck på **Tillför**.
4. Välj en post från telefonboken och tryck på **OK**.  
Du kan nu snabbuppringa genom att hålla **0** nedtryckt.
5. Upprepa för att lägga till snabbvalsposter till knapparna **2-9**.

## Samtalsval

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Samtalsval** och tryck på **OK** för att få fram följande inställningar:

### Visa eget nr

Styr om ditt telefonnummer visas på mottagarens telefon. Välj ett alternativ och tryck på **OK**.

<b>Enligt nätverk</b>	Använd nätverkets standardinställning
<b>Dölj eget nr</b>	Visa aldrig ditt telefonnummer för mottagaren
<b>Skicka eget nr</b>	Visa alltid ditt telefonnummer för mottagaren

### Samtal väntar

Se även [Övriga funktioner – Samtal väntar](#).

Välj ett av alternativen nedan och tryck på **OK**.

<b>Aktivera</b>	Aktiverar funktionen.
<b>Inaktivera</b>	Avaktiverar funktionen.
<b>Hämta status</b>	Visar om tjänsten är aktiv eller inte



## Vidarekoppla

Ställ in vilka samtal som ska vidarekopplas till ett annat nummer.

Välj ett av alternativen nedan och tryck på **OK**, sedan **Aktivera**, **Inaktivera** eller **Hämta status** (se *Samtal väntar* ovan) för vart och ett.

<b>Röstsamtal</b>	Vidarekopplar alla röstsamtal.
<b>Ej nådd</b>	Vidarekopplar inkommande samtal om telefonen är avstängd eller utom täckning.
<b>Inget svar</b>	Vidarekopplar inkommande samtal om ingen svarar.
<b>Upptaget</b>	Vidarekopplar inkommande samtal om linjen är upptagen.
<b>Avbryt v.k.</b>	Vidarekoppla inga samtal.

## Spärra samtal

Telefonen kan begränsas så att den inte tillåter vissa typer av samtal.


### **Obs!**

*För att ändra dessa inställningar krävs ett lösenord. Kontakta din nätoperatör för att få lösenordet.*

<b>Utg. samtal</b>	Tryck på <b>OK</b> och välj sedan:
<i>Alla samtal</i>	Användaren kan besvara inkommande men inte ringa ut.
<i>Int. samtal</i>	Användaren kan inte ringa till internationella nummer.
<i>Int. utom hem</i>	Användaren kan inte ringa till internationella nummer förutom i det land som är förknippat med SIM-kortet.
<b>Ink. samtal</b>	Tryck på <b>OK</b> och välj sedan:
<i>Alla samtal</i>	Användaren kan ringa, men inte ta emot inkommande samtal.
<i>Vid roaming</i>	Användaren kan inte ta emot inkommande samtal vid roaming (användning i andra nät).
<b>Avbryt alla</b>	Avbryt all spärrning (lösenord krävs).


## Besvara samtal

Välj **Svara med lucka** och tryck **På** för att svara genom att öppna luckan.

Välj **Alla knappar** och tryck på **OK** för att aktivera/inaktivera funktionen att du kan besvara inkommande samtal med vilken knapp som helst (förutom )

## Meddelanden

### SMS alternativ

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Meddelanden** och tryck på **OK**.
3. Välj **SMS alternativ** och tryck på **OK** för att få fram följande inställningar:

### SMS-central

Detta nummer måste anges för att SMS-funktionen ska fungera. Numret fås från nätoperatören.

1. Lägg till/ändra servicenumret för meddelanden. Använd sidoknapparna för att flytta markören. Tryck på **Radera** för att radera.
2. Tryck på **Spara** för att spara det nya numret.


### Minnesstatus

Visar hur många procent av minnet som används på SIM-kortet och i telefonen.

### Spara i

1. Välj **SIM** för att spara meddelanden på SIM-kortet eller **Telefon** för att spara meddelanden i telefonens minne.
2. Tryck på **OK** för att bekräfta.

## MMS alternativ

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Meddelanden** och tryck på **OK**.
3. Välj **MMS alternativ** och tryck på **OK** för att få fram följande inställningar:

### Server profil

Dessa inställningar måste anges för att MMS-funktionen ska fungera. Inställningarna fås från nätoperatören.

Välj din operatörs **Server profil**.

Välj **Aktivera profil** och tryck på **OK** för att aktivera.

Om din operatör inte finns med i listan, gör följande:

1. Välj **Ändra profil** för att ändra server profil.


<b>Profilnamn</b>	Ändra profilnamnet, tryck på <b>Klar</b>
<b>Hemsida</b>	Ändra profilnamnet, tryck på <b>Klar</b>
<b>Datakonto</b>	Välj din operatörs datakonto, tryck på <b>Klar</b>
<b>Uppkopplingstyp</b>	Välj uppkopplingstyp ( <b>WAP/HTTP</b> ) tryck på <b>OK</b> . Om det behövs kan du ändra Proxy adress, tryck på <b>OK</b>
<b>Anv. namn</b>	Ange användarnamn och tryck på <b>Klar</b>
<b>Lösenord</b>	Ange lösenord och tryck på <b>Klar</b>

2. Tryck på **Klar** och tryck på **Ja** för att spara eller **Nej** för att gå tillbaka.

### Minnesstatus

Visar hur många procent av minnet som används i telefonen.

## MMS alternativ

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Meddelanden** och tryck på **OK**.

## Datakonto

Dessa inställningar måste anges för att MMS-funktionen ska fungera. Inställningarna fås från nätoperatören.


1. Välj din operatör och tryck på **Ändra**.

<b>Kontonamn</b>	Ändra kontonamn, tryck på <b>Klar</b>
<b>APN</b>	Ange APN adressen och tryck på <b>Klar</b>
<b>Användarnamn</b>	Ange användarnamn och tryck på <b>Klar</b>
<b>Lösenord</b>	Ange lösenord och tryck på <b>Klar</b>

## Stavningsstöd (fungerar ej på svenska)

1. Välj **På** och tryck på **OK** för att aktivera Smart ABC/eZiType™.
2. Välj en ordbok (språk) och tryck på **OK** för att aktivera den.

## Välj nät


1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Välj nät** och tryck på **OK**.
3. Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK** för att bekräfta.

<b>Automatisk</b>	Nätet väljs automatiskt av de operatörer din huvudoperatör har avtal med ( <b>normalinställning</b> ).
<b>Manuell</b>	En lista över tillgängliga nätoperatörer visas (efter en kort stunds sökning). Välj önskad operatör och tryck på <b>OK</b> . Detta läge betyder att telefonen (t ex utomlands) inte växlar till annan operatör när täckningen från en operatör försvinner.

## Tjänster

Denna meny kan innehålla förprogrammerade tjänster från din operatör.

## Säkerhet

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Säkerhet** och tryck på **OK**.

### SIM-lås

SIM-kortet skyddas med en PIN-kod. Telefonen kan ställas in så att den frågar efter PIN-koden vid start.

Välj **På/Av** och tryck på **OK** för att aktivera/inaktivera SIM-kortslåset.

#### **Obs!**

*Du måste ange din aktuella PIN-kod för att kunna inaktivera SIM-låset.*

### Telefonkod

Telefonen kan ställas så att den frågar efter telefonkoden vid start.

Välj **På/Av** och tryck på **OK** för att aktivera/inaktivera telefonkoden.

#### **Obs!**

*Du måste ange din aktuella telefonkod för att ändra denna inställning. Förinställd telefonkod är **1234**.*

### Ändra lösen (PIN/PIN2/Telefonkod)

1. Ange din aktuella kod och bekräfta med **OK**.
2. Ange en ny kod och bekräfta med **OK**.
3. Ange den nya koden på nytt och bekräfta med **OK**.

### Återställa

Återställer telefonen till fabriksinställningarna.

Ange telefonkoden och tryck på **OK** för att återställa.

# Säkerhetsinstruktioner

---

## Varning!

**Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Behåll all utrustning på avstånd från små barn.**

---

## Användningsmiljö

Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition.

Telefonen uppfyller riktlinjerna för strålning när den används antingen i normal position mot ditt öra eller när den är minst 2,2 cm (7/8 tum) från din kropp. Om telefonen förvaras nära din kropp i en väska, bälteshållare eller annan typ av hållare får dessa inte innehålla metall och telefonen ska placeras med ett avstånd från din kropp enligt ovan. Kontrollera att avståndsinstruktionerna följs tills överföringen är avslutad.

Vissa delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dessa raderas.

## Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

## **Pacemakers**

Tillverkare av pacemakers rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan en trådlös telefon för att undvika störningar på pacemakern.

Personer med pacemakers:

- alltid hålla telefonen mer än 15 cm från sin pacemaker när telefonen slås på
- bör inte förvara telefonen i bröstfickan
- bör använda det öra som inte sitter på samma sida som pacemakern så att störningsrisken minimeras

Om du har skäl att misstänka att störning pågår, stäng genast av telefonen.

## **Områden med explosionsrisk**

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.

Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och verkstäder.

Följ begränsningar som gäller användning av radioutrustning nära platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår.

Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller även under däck på fartyg, vid transport eller förvaring av kemikalier, i fordon som drivs med flytande bränsle (som t.ex. propan eller butan); i områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som spannmål, damm eller metallpulver.

## **Nödsamtal**

### **Viktigt!**

Mobiltelefoner som t.ex. denna telefon använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, markbundet nät och användarprogrammerade funktioner. Detta medför att det inte går att garantera att det alltid går att ringa. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.



## Hörapparater

Denna telefon ska fungera med de flesta hörapparater som finns på marknaden. Full kompatibilitet med alla apparater kan dock inte garanteras.

## Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan utrustning.

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör. För bilar med krockkuddar: Glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft.

Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera. Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga.

Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten och störa telekommunikationen. Det kan även vara olagligt.

## Specifik absorptionsnivå (SAR)

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor.

Doro PhoneEasy 410gsm har uppmätts till 0.692 W/kg (GSM 900 MHz) / 0.202 W/kg (DCS 1800 MHz) uppmätt i 10 g vävnad. Maxgräns enligt WHO är 2 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

## Felsökning

### Telefonen går inte att slå på

Låg batteriladdning	Anslut adaptern och ladda batteriet i 12 timmar.
Batteriet felaktigt installerat	Kontrollera batteriinstallationen.

### Det går inte att ladda batteriet

Skadat batteri eller skadad laddare	Kontrollera batteriet och laddaren.
Batteriet har laddats upp i en temperatur på $< 0^{\circ} \text{C}$ eller $> 40^{\circ} \text{C}$	Förbättra laddningsmiljön.
Laddaren är felaktigt ansluten till telefonen eller eluttaget	Kontrollera laddarens anslutningar.

### Standbytiden minskar

Batteriladdningskapaciteten för låg	Installera ett nytt batteri.
För långt från basstationen, telefonen söker hela tiden efter signal	Att söka efter nätet drar mycket batteri. Hitta en plats med en starkare signal, eller stäng av telefonen tillfälligt.

### Kan inte ringa eller ta emot samtal

Samtalsspärr aktiverad	Avaktivera samtalsspärren. Om det inte löser problemet, kontakta nätoperatören.
------------------------	---

### PIN-kod accepteras inte

Fel PIN-kod angiven för många gånger	Ange PUK-koden för att ändra PIN-kod eller kontakta nätoperatören.
--------------------------------------	--

### Det gick inte att ställa in en funktion

Funktionen stöds inte av alla abonnenter	Kontakta nätoperatören.
--	-------------------------

**Fel på SIM-kort****SIM-kortet skadat**

Kontrollera status på SIM-kortet. Om kortet är skadat, kontakta nätoperatören.

**SIM-kortet felaktigt installerat**

Kontrollera installationen av SIM-kortet. Ta ut kortet och installera det på nytt.

**SIM-kortet är smutsigt eller fuktigt**

Torka kontaktytorna på SIM-kortet med en ren trasa.

**Det gick inte att ansluta till nätet****SIM-kortet ogiltigt**

Kontakta nätoperatören.

**Ingen GSM-täckning**

Kontakta nätoperatören.

**Signalen är för svag**

Se *Svag signal* nedan.

**Svag signal****För långt från basstationen**

Försök igen från en annan plats. Om du befinner dig inomhus, prova att ställa dig nära ett fönster. Greppa telefonen högre upp för att undvika att du täcker antennen som befinner sig i telefonens nedre del. Antennen har placerats där för att förbättra hörslingans funktion.

**Överbelastning av nätet**

Försök ringa senare.

**Eko eller oljud****Regionalt problem orsakat av en dålig uppkoppling**

Lägg på och ring upp igen. Detta kan göra att du växlas om till en annan uppkoppling.

**Det gick inte att lägga till en kontakt****Telefonboksminnet fullt**

Radera poster för att frigöra minne.

## Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste behandlas försiktigt. Oförsiktig behandling kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten blir blöt, måste du ta bort batteriet och låta telefonen torka helt innan batteriet sätts in på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden för elektronisk utrustning, skada batterier och deformera eller smälta vissa plastmaterial.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.

Råden ovan gäller för telefonen, batteriet, strömadaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

## Garanti och tekniska data

Den här produkten omfattas av en garanti på 24 månader från inköpsdatum. Kontakta inköpsstället om ett fel inträffar under denna period. Kvitto eller liknande krävs för service- och underhållsarbeten under garantiperioden.

Garantin omfattar inte fel som orsakats av olyckor och liknande incidenter eller skador, fuktskador, misskötsel, onormal användning, felaktig service eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Batterierna är förbrukningsvaror och omfattas inte av garantin.

Garantin gäller inte om andra batterier än DORO:s originalbatterier har använts.

### Specifikationer

Nätverk: GSM 900/DCS1800/PCS1900 Triple Band

Mått: 125 mm x 52 mm x 16 mm

Vikt: 95 g (inkl. batterier)

Batteri: 3,7 V/850 mAh li-jon-batteri

### Försäkran om överensstämmelse

Doro intygar att **Doro PhoneEasy 410gsm** uppfyller de grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser som anges i direktiven 1999/5/EG (R&TTE) och 2002/95/EG (RoHS).

En kopia av denna försäkran finns på [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc)

© 2009 Doro AB. All rights reserved.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke hos Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ är ett varumärke hos Zi Corporation.

vCard är ett varumärke hos Internet Mail Consortium.

# Innhold

<b>Installasjon</b> . . . . .	<b>3</b>
Installere SIM-kortet og batteriet . . . . .	3
Lading . . . . .	4
Telefonindikatorer . . . . .	4
<b>Betjening</b> . . . . .	<b>5</b>
Aktivere telefonen . . . . .	5
Ring . . . . .	6
Ring fra telefonboken . . . . .	6
Svare . . . . .	6
Volumregulering . . . . .	6
<b>Skjersymboler</b> . . . . .	<b>7</b>
<b>Tilleggsfunksjoner</b> . . . . .	<b>8</b>
Anropsalternativer . . . . .	8
Samtale venter . . . . .	9
Samtaleinformasjon . . . . .	9
Anropslogg . . . . .	9
Telefonbok . . . . .	10
Stille . . . . .	12
Hodesett . . . . .	12
SOS-anrop . . . . .	13
Tast for nødanrop . . . . .	13
Alarm . . . . .	14
Spill . . . . .	14
Kalender . . . . .	15
Kalkulator . . . . .	15
FM-radio . . . . .	16
Angi tekst . . . . .	18
<b>SMS-meldinger</b> . . . . .	<b>19</b>
Opprette og sende meldinger . . . . .	19
Innkommende meldinger (Innboks) . . . . .	19
Utgående meldinger (Utboks) . . . . .	20

---

<b>MMS-meldinger</b> . . . . .	<b>22</b>
Opprette og sende MMS-meldinger . . . . .	22
Utgående MMS-meldinger (utboks) . . . . .	24
Innkommende MMS-meldinger (innboks) . . . . .	24
<b>Behandle filer og mapper</b> . . . . .	<b>26</b>
<b>Innstillinger</b> . . . . .	<b>27</b>
Dato og klokkeslett . . . . .	27
Brukeroppsett . . . . .	28
Toneinnstillinger (ringelyder og toner) . . . . .	29
Bluetooth-innstillinger . . . . .	31
Blokkere funksjoner . . . . .	32
Nødanrop . . . . .	32
Talepost . . . . .	34
Hurtignumner . . . . .	35
Anropsinnstillinger . . . . .	35
Meldinginnstillinger . . . . .	37
Nettverksinnstillinger . . . . .	39
Tjenester . . . . .	40
Sikkerhetsinnstillinger . . . . .	40
<b>Sikkerhetsinstruksjoner</b> . . . . .	<b>41</b>
Høreapparater . . . . .	43
<b>Feilsøking</b> . . . . .	<b>44</b>
<b>Pleie og vedlikehold</b> . . . . .	<b>46</b>
<b>Garanti og tekniske data</b> . . . . .	<b>47</b>

# Installasjon


## Advarsel!

Slå av telefonen og koble fra laderen før du fjerner batteridekselet.

## Installere SIM-kortet og batteriet

SIM-kortholderen er plassert under batteriet.

1. Ta av dekselet ved å trykke det forsiktig ned og skyve det bort fra nødansvarstasten.
2. Ta ut batteriet hvis dette er satt inn.
3. Trykk lett på kortholderen, og skyv den forsiktig mot nødansvarstasten.
4. SIM-kortholderen kan nå felles opp til horisontal stilling.
5. Sett SIM-kortet på det merkede feltet på rommet. Kontroller at SIM-kortets kontakter vender ned og at skrå hjørnet er plassert slik at det stemmer overens med det markerte feltet. Se *bildet*. Pass på at du ikke riper eller bøyer kontaktene på SIM-kortet.
6. Fell ned SIM-kortholderen, og skyv den forsiktig bort fra nødansvarstasten til den festes med et klikk.
7. Sett inn batteriet ved å skyve det inn i batteriholderen med kontaktene vendt mot nødansvarstasten.
8. Sett på batteridekselet, og la det festes med et klikk.

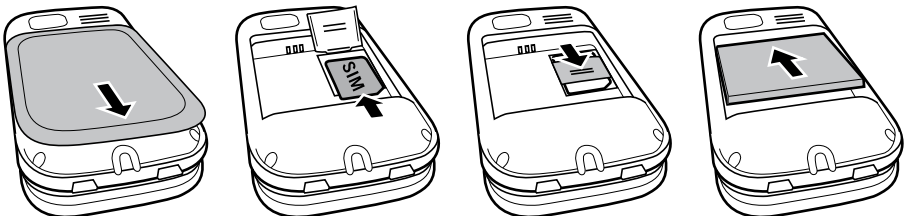



---



## Lading



---

### Advarsel!

**Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr kan det medføre fare, og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig.**

---

Når batterinivået blir lavt vises , og en varsel tone høres. Batteriet lades ved å koble strømadapteren til en stikkontakt og til ladekontakten .

 vises kort når laderen kobles til telefonen, og  vises når den kobles fra igjen. En animert ladeindikator vises under lading.

Lad opp telefonen i 3 timer for å oppnå full batterilading.

 vises når ladingen er fullført.


### **Merk!**


*Full batterikapasitet oppnås når batteriet har blitt ladet 3-4 ganger.*

*Omgivelsestemperaturen må være mellom 0 °C og +40 °C under lading.*

*Batteriene brytes ned over tid, og derfor vil hvile- og samtale tiden normalt bli redusert ved regelmessig bruk.*


## Telefonindikatorer

Når  blinker, har du en ny melding eller et tapt anrop.

Når  blinker, er batteriet snart utladet.

# Betjening

## Aktivere telefonen

Trykk og hold inne den røde tasten  for å slå den på/av. Følgende meldinger kan vises:



SIM-kort mangler eller er feil installert.



SIM-kortet er skadet eller ugyldig.

Hvis SIM-kortet er gyldig, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises **PIN:**. Tast PIN-koden og trykk **OK**. Slette med **Fjern**.

### **Merk!**

*Hvis PIN- og PUK-kodene ikke fulgte med SIM-kortet, kontakter du teleoperatøren.*

**Forsøk: #** viser antall gjenstående forsøk på å taste riktig PIN-kode. Når alle forsøkene er brukt, vises **SIM blokk..** SIM-kortet må i så fall låses opp med PUK-koden (Personal Unblocking Key).



1. Tast PUK-koden og bekreft med **OK**.
2. Tast en ny PIN-kode og bekreft med **OK**.

## Endre språk, klokkeslett og dato


Første gang telefonen brukes må språk, klokkeslett og dato stilles inn. Standardspråk fastsettes av SIM-kortet. Se [Innstillinger](#) hvis du vil vite hvordan du endrer språk, klokkeslett og dato.

Hvis teleoperatøren støtter automatisk innstilling av klokkeslett og dato, kan det være at du blir spurt om du vil oppdatere til foreslått klokkeslett og dato under installasjon. Trykk **Ja** for å godta eller **Nei** for å avvise det foreslåtte klokkeslettet.



## Ringe

1. Tast inn telefonnummeret. Slette med **Fjern**.
2. Trykk  for å ringe. Trykk **Avbryt** for å avbryte oppringningen.
3. Trykk  for å avslutte samtalen.




### **Merk!**

*Hvis du skal ringe til utlandet, trykker du to ganger på  for det internasjonale prefikset "+". Bruk alltid "+" foran landskoden (i stedet for 00 eller lignende) for best funksjon.*

## Ringe fra telefonboken

1. Trykk **Tlf.Bok** for å åpne telefonboken.
2. Bruk piltastene  /  til å bla gjennom telefonboken, eller hurtigsøk ved å trykke tasten som tilsvarer første bokstav i oppføringen. Se [Angi tekst](#).
3. Trykk **Ring** for å ringe opp den valgte oppføringen, eller trykk **Retur** for å gå tilbake til hvilemodus.

## Svare














1. Trykk  for å svare, eller trykk **Stille** for å slå av ringesignalet og deretter **Avvis** for å avise anropet (opptattsignal).  
Du kan også trykke  for å avise anropet direkte.
2. Trykk  for å avslutte samtalen.

Se også [Anropsalternativer](#).

## Volumregulering

Bruk sidetastene **+/-** til å justere lydvolument under samtale. Volumnivået vises på displayet.

# Skjersymboler

	Signalstyrke		Hodetelefoner tilkoblet
	Bare ringelyd		Bluetooth på
	Ringelyd + vibrasjon		Bluetooth tilkoblet
	Bare vibrasjon		Batterinivå
	Alarm aktiv		Ny SMS-melding
	Roaming (tilkoblet et annet nettverk)		Ny MMS-melding
	Stille		

	SIM-kort mangler		Lader tilkoblet
	SIM-kortfeil		Lader frakoblet
	Stille		Hodetelefoner tilkoblet
	Ny MMS-melding		Hodesett frakoblet
	Ny SMS-melding		Håndfri på
	Kun SOS-anrop		Håndfri av
	OK (bekreftet)		Advarsel
	Spørsmål		Feil
	Lavt batterinivå		Lader (animasjon)
	Ringer		Samtale avsluttet
	Innkommende anrop		Tapt anrop
	Søker		Samtale på vent
	Pågår (animasjon)		Innkommende bilde


## Tilleggsfunksjoner

### Anropsalternativer

Under en samtale gir menyttastene<sup>1</sup> tilgang til tilleggsfunksjoner:

#### Valg (venstre menyttast)

En meny med følgende valg vises:

<b>Sett på vent</b>	Sett den pågående samtalen på vent
<b>Avslutt samt.</b>	Avslutter den pågående samtalen (samme som  )
<b>Ny samtale</b>	Ring et annet nummer (samtale med tre parter)
<b>Telefonbok</b>	Søke i telefonboken
<b>Mld.senter</b>	Skriv eller les SMS-meldinger, og hanter filbehandler
<b>Slå av sendelyd</b>	Deaktiver mikrofonen (demp)

#### Høytt. på (høyre menyttast)

Aktiverer håndfrimodus, slik at du kan snakke uten å holde telefonen.

Snakk tydelig inn i mikrofonen fra en avstand på maksimalt 1 meter. Bruk sidetastene **+/-** til å justere høytalervolumet.

Trykk **Høytt. av** for å gå tilbake til normal modus.

#### **Merk!**

*Med håndfrifunksjonen kan bare én person snakke av gangen. Vekslingen mellom tale/lytte utløses av lyden av en person som snakker. Høye lyder (musikk osv.) i bakgrunnen kan påvirke håndfrifunksjonen.*

---

1 **Menyttaster** har flere funksjoner. Gjeldende tastefunksjon vises på displayet over menyttasten.

## Samtale venter

En varslingstone høres hvis du mottar et anrop mens du snakker i telefonen. Trykk **Valg** for å sette samtalen på vent og besvare det innkommende anropet.

*Denne tjenesten må aktiveres, se [Innstillinger/Anropsinnst.](#)*

## Samtaleinformasjon


Mens en samtale pågår vises nummeret som ringer eller det oppringte nummeret, samt samtalens varighet.

Hvis den som ringer har hemmelig nummer, vises **Ukjent**.

## Anropslogg


Besvarte, tapte og utgående anrop lagres i en kombinert anropslogg. 20 anrop av hver type kan lagres i loggen. For flere anrop til eller fra samme nummer vises bare det siste anropet.

### Hente opp og slå nummeret

1. Trykk .


Alternativt trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.

2. Bruk piltastene  /  til å bla gjennom anropslisten.

 = Innkommende anrop

 = Utgående anrop

 = Tapt anrop





3. Trykk  for å ringe opp nummeret, eller trykk **Valg** for følgende innstillinger:

<b>Se</b>	Viser detaljer for det valgte anropet
<b>Slett</b>	Slette anropet
<b>Slett alle</b>	Slette alle anrop i anropsloggen
<b>Lagre</b>	Lagre nummeret i telefonboken

## Telefonbok

Telefonboken kan lagre 100 oppføringer med 3 telefonnumre i hver oppføring.

### Opprette en oppføring i telefonboken

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Ny oppfør.** og trykk **Legg til**.
3. Angi et navn på kontakten, se *Angi tekst*. Slette med **Fjern**.
4. Velg med piltastene  /  **Mobil**, **Hjemmenummer** eller **Jobbnummer**, tast inn telefonnummeret, og trykk **Lagre**.
5. Trykk  (flere ganger) for å gå tilbake til hvilemodus.

### **Merk!**

*For internasjonale numre bør du alltid bruke "+" foran landskoden (i stedet for 00 eller lignende) for best funksjon.*

### Behandle oppføringer i telefonboken

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg en oppføring og trykk **Valg**.
3. Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK**.

### Endre

1. Bruk sidetastene **+/-** til å bevege markøren. Slette med **Fjern**.
2. Trykk **Lagre**.

### Legg til ny kontakt

Se *Opprette en oppføring i telefonboken* over.

### Ring

Trykk **OK** for å ringe kontakten.

## Send SMS

Trykk **OK** for å skrive en SMS-melding, se [SMS-meldinger](#).

## Send MMS

Trykk **OK** for å skrive en MMS-melding, se [SMS-meldinger](#).

## Topp 10-valg

Trykk **OK** og deretter **Legg til** for å angi oppføringen som et av de 10 første numrene i telefonboken. Hvis du vil slette en topp 10-oppføring, velger du oppføringen i topp 10-listen og trykker **Valg**, og velger deretter **Slett**.

## Slett/Slett alle

Trykk **OK** for å slette den valgte oppføringen fra telefonboken. Trykk **Ja** for å bekrefte, eller **Nei** for å avbryte.

**Slett Alle:** Velg **Fra SIM** eller **Fra tlf.**, og trykk **OK** for å slette alle telefonbokoppføringer fra SIM-kortet eller telefonminnet.

Tast SIM-/telefonkoden og trykk **OK**.

Telefonkoden er **1234** ved levering.

## Kopiere alle

Velg **Fra SIM** og trykk **OK** for å kopiere alle telefonbokoppføringer fra SIM-kortet til telefonminnet.

Velg **Fra tlf.** og trykk **OK** for å kopiere alle oppføringer telefonminnet til SIM-kortet.

### **Merk!**

*Ettersom denne modellen viser alle nummer både fra SIM og telefon, kan en kopiering av kontakter resultere i at kopierte kontakter vises dobbelt. Vennligst slett uønskede posisjoner manuelt. Bemerk også at ved kopiering til SIM vil kun et nummer lagres under hvert navn, slik at flere nummer på en kontakt i en annen telefon vil lagres med samme navn flere ganger.*

## Lagring

Velg **SIM** eller **Telefon** og trykk **OK** for å velge standardlagring for nye oppføringer i telefonboken.




## Send vKort

Velg **Send via SMS/Bluetooth** og trykk **OK** for å sende den valgte telefonbokoppføringen som vKort via SMS/ Bluetooth. Se [Innstillinger/Bluetooth](#) hvis du vil vite mer om tilkobling med Bluetooth.

## Stille

Stille er en fast profil der SMS- og ringesignaler er deaktivert, mens innstillingene for vibrasjon og tastetoner er uendret.

Trykk og hold inne  for å aktivere/deaktivere **Stille**.

Se også [Innstillinger/Brukerprofil \(ringelyder og toner\)](#).

## Hodesett

Hvis du kobler til et hodesett, blir den innebygde høyttaler og mikrofon i telefonen automatisk koblet ut.

Når du mottar et anrop kan du bruke svartasten på hodesettkabelen til å besvare og avslutte samtaler.

---

## Advarsel!

**Høyt volum ved bruk av hodesett kan føre til hørselsskade.**


**Husk å justere volumet når du bruker hodesett.**

---

## SOS-anrop


Når telefonen slås på, viser venstre menyttast **SOS** før SIM-kortet er aktivert eller hvis telefonlåsen er på.

Trykk **SOS** og deretter **Ja** for å ringe 112 automatisk. Trykk **Nei** for å gå tilbake til aktiverings skjerm bildet. Hvis du trykte **Ja** ved et uhell, trykker du **Avbryt** umiddelbart for å avbryte.

Så lenge telefonen er slått på, kan du alltid ringe nødsamtaler ved å trykke **112** etterfulgt av .

De fleste – men ikke alle – nettverk godtar anrop til 112 uten gyldig SIM-kort. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer.

## Tast for nød-anrop

For å ringe et nød-anrop trykker du og holder inne nød-anroptasten på baksiden av telefonen i 3 sekunder, eller trykker den to ganger i løpet av 1 sekund. Telefonen sender en SMS-nødmelding til alle telefonnumre i **Nødnummerlisten**. Deretter ringer telefonen det første nummeret på listen. Hvis anropet ikke blir besvart innen 30 sekunder, ringes neste nummer. Anropene gjentas 3 ganger eller til anropet besvares, eller til du trykker .


Nød-anropsfunksjonen må aktiveres før den kan brukes. Se [Innstillinger](#) hvis du vil vite hvordan du aktiverer denne funksjonen som beskrevet over eller med 3 tastetrykk, hvordan du angir nødnumre, og hvordan du redigerer SMS-nødmeldingen.

### **Merk!**

*Automatiske anrop til 112 er normalt ikke tillatt. Dette nummeret må ikke lagres i listen over numre som skal ringes opp automatisk.*

*Enkelte private sikkerhetsselskaper godtar automatiske oppringninger fra sine klienter. Kontakt alltid sikkerhetsselskapet før du programmerer nummeret.*

## Alarm


1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **På** og trykk **OK**.
3. Angi alarmtidspunkt med tastene, og trykk deretter **OK**.
4. For én enkel forekomst velger du **Enkel** og trykker **OK**.
5. For gjentatt alarm velger du **Gjentatt** og trykker **OK**.  
Bla gjennom listen over ukedager og trykk **På/Av** for å aktivere/deaktivere alarmen for hver ukedag, og trykk deretter **Klar**.
6. For å en alarm, trykk **Endre**, deretter trykker du **OK**.
7. Hvis du vil deaktivere en alarm, velger du **Av**.  
Hvis du vil aktivere den, trykker du **På**.

### **Merk!**

*Når alarmen går, høres et lydsignal. Steng av permanent med **Stopp** eller **Slumre** for repetisjon etter 9 minutter.*


*Alarmen/Oppgavefunksjonen fungerer selv om telefonen er slått av.*

## Spill

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg et spill (f.eks. **Robot**) og trykk deretter **OK** for følgende innstillinger:

<b>Start spill</b>	Trykk <b>OK</b> for å starte et nytt spill.
<b>Spillnivå</b>	Velg vanskelighetsgrad og trykk <b>OK</b> .
<b>Beste res.</b>	Viser de beste resultatene. Trykk <b>Retur</b> for å gå tilbake til menyen eller <b>Nullstill</b> for å nullstille resultatlisten.
<b>Hjelp</b>	Viser instruksjoner for spillet. Trykk <b>Retur</b> for å gå tilbake til menyen.



## Kalender

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Valg** og trykk **OK**.
3. Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK**.

### Vis oppg.

Viser oppgaver på den valgte datoen.

### Legg til oppgave

1. Angi en dato for oppgaven, og trykk deretter .
2. Angi et klokkeslett for oppgaven, og trykk deretter .
3. Trykk **Endre**, angi en beskrivelse av oppgaven (se [Angi tekst](#)), og trykk deretter **Klar**.
4. Trykk **Lagre** for å lagre oppgaven.

På den valgte datoen/det valgte tidspunktet spilles en alarmtone og oppgavebeskrivelsen vises på displayet.

### Gå til dato




Angi en dato, og trykk deretter **OK**.

### **Merk!**

*Kalenderfunksjonen fungerer selv om telefonen er slått av.*

## Kalkulator

Kalkulatoren kan brukes til enkle regneoperasjoner.

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Tast inn det første tallet. Bruk  til å skrive desimaltegn.
3. Bruk piltastene til å velge en funksjon (+ - \* /) og trykk **OK**.
4. Angi neste tall og trykk **OK**.
5. Gjenta trinn 2–4 etter behov. Resultatet vises etter hver funksjon. Du kan også velge  og trykke **OK** for å regne ut resultatet.




## FM-radio

FM-radioen har et frekvensområde fra 87,5 til 108,0 MHz og 9 forhåndsinnstilte kanaler.

### **Merk!**

*FM-radioen og innstillingene er bare tilgjengelige hvis et hodesett er tilkoblet. Hodesettet fungerer også som radioantenne.*




### Slå på radioen

1. Koble hodesettet til hodesettkontakten .
2. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.  
Radioen er nå på. Den innstilte frekvensen vises.  
Bruk sidetastene **+/-** til å justere volumet.
3. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus. Radioen fortsetter å spille.


### Velge kanaler

Trykk tastene **1** – **9** for å velge en forhåndsinnstilt kanal mens radioen er på.


### Stille inn kanaler manuelt



1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg kanaler med  eller .
3. Når en stasjon er funnet velger du **Valg**.
4. Velg **Lagre frekvens** og trykk **OK**.
5. Angi et navn på den nye kanalen (se [Angi tekst](#)).
6. Trykk **Lagre**.

### Slå av radioen


1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Trykk **Valg** og trykk deretter **Slå av**.  
Radioen slås også av hvis du kobler fra hodesettet.





## Redigere kanallisten

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Valg**.
3. Velg **Kanalliste** og trykk **OK**.
4. Velg kanalen du vil redigere og trykk **Valg**.
5. Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK**.


<b>Spill av</b>	Spill av den valgte kanalen.
<b>Slett</b>	Slette kanalen. Trykk <b>Ja</b> for å bekrefte eller <b>Nei</b> for å gå tilbake til kanallisten.
<b>Rediger</b>	Trykk <b>Endre</b> for å redigere kanalnavnet, og trykk deretter <b>Ferdig</b> . Trykk  for å redigere frekvensen. Bruk  til å angi desimaltegn. Trykk <b>Lagre</b> .

## Endre søkemodus

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Valg**.
3. Velg **Manuell innt.** og trykk **OK**.
4. Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK**.

<b>Finjuster</b>	Manuell innstilling med  
<b>Autosøk</b>	Automatisk stasjonssøk med  

## Lagre kanaler automatisk

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Valg**.
3. Velg **Autosøk** og trykk **OK** for å stille inn tilgjengelige radiostasjoner automatisk på kanalene 1-9. De første 9 kanalene med en viss styrke lagres.

### **Merk!**

*Dette overskriver alle tidligere lagrede kanaler!*


## Angi tekst

Du skriver inn tekst ved å trykke gjentatte ganger på talltastene for å velge tegn. Når du skriver SMS-meldinger på enkelte språk, kan du bruke inntastingsmetoden Smart ABC (eZiType™), der en ordbok brukes til å foreslå ord. Smart ABC støtter ikke norsk, men kan eksempelvis benyttes om man skriver engelske meldinger. Betinges da at også engelsk er benyttet som displayspråk.


Se [Innstillinger](#) hvis du vil vite hvordan du endrer inntastingsmetoden.

## Skrive tekst

Trykk flere ganger på tasten, til ønsket tegn vises. Vent noen sekunder før du skriver inn neste tegn.


Trykk  for en liste over spesialtegn. Velg ønsket tegn og trykk **OK** for å angi det.

Bruk sidetastene **+/-** og  /  til å bevege markøren i teksten.

Trykk  for å veksle mellom store bokstaver, små bokstaver og tall.

## Skrive tekst med Smart ABC


Trykk hver tast **én gang**, selv om tegnet som vises ikke er det du ønsker. Ordboken foreslår ord ut fra tastene du har trykket. Bruk piltastene til å velge et ord, og trykk deretter **OK** og fortsett med neste ord.

Hvis ingen av de foreslåtte ordene er riktige, trykker du  for å bytte til manuell inntasting. Symbolet øverst til venstre på displayet viser valgt inntastingsmetode:

eZi ABC	STORE BOKSTAVER med SmartABC
eZi abc	små bokstaver med SmartABC
NO	STORE BOKSTAVER
no	små bokstaver
123	Tall

## SMS-meldinger

### Opprette og sende meldinger

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **SMS** og trykk **OK**, velg **Skriv melding**.
3. Skriv inn meldingen (se *Angi tekst*) og trykk deretter **Ferdig**.
4. Velg ett av **sendealternativene** nedenfor og bekreft med **OK**.

<b>Kun send</b>	Sender meldingen uten å lagre den
<b>Lagre og send</b>	Sender meldingen og lagrer den i Utboksen
<b>Send til fl.</b>	Legg til flere mottakere for meldingen


Hvis **Send til fl.** er valgt, gjør du følgende:

1. Velg **Mottakere** og trykk **OK**.
2. Velg en av de tomme oppføringene og trykk **Endre**.
3. Angi et telefonnummer eller trykk **Søk** for å åpne telefonboken. Når du har angitt eller valgt et nummer, trykker du **OK**.
4. Gjenta trinn 2-3 for å legge til flere mottakere. Når du er ferdig trykker du **Ferdig**.

#### **Merk!**


*For internasjonale numre bør du alltid bruke "+" foran landskoden (i stedet for 00 eller lignende) for best funksjon.*

### Innkommende meldinger (Innboks)

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **SMS** og trykk **OK**.
3. Velg **Innboks** og trykk **OK**.
4. Velg en melding i listen og trykk **Les**. Bruk piltastene til å bla opp og ned i meldingen.
5. Trykk **Valg** se *Utgående meldinger (Utboks)*.



## Utgående meldinger (Utboks)

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **SMS** og trykk **OK**.
3. Velg **Utboks** og trykk **OK**.
4. Velg en melding og trykk **OK**. Bruk piltastene til å bla opp og ned i meldingen.
5. Trykk **Valg**.

### Send (Utboks)

Velg ett av sendealternativene og bekreft med **OK** (se [Opprette og sende meldinger](#)).

### Svar (Innboks)

Skriv inn svaret, og trykk deretter **Klar**. Meldingen sendes umiddelbart.

### Ring

Trykk **OK** for å ringe kontakten.

### Slett

Trykk **Ja** for å slette meldingen, eller **Nei** for å gå tilbake til menyen.

### Endre

Rediger meldingen, og trykk deretter **Ferdig** for å vise **sendevalg** (se [Opprette og sende meldinger](#)).

### Videresending (Innboks)

Rediger meldingen, og trykk deretter **Ferdig** for å vise **sendevalg** (se [Opprette og sende meldinger](#)).

### Slett alle

Trykk **Ja** for å slette alle meldinger i Innboks. Trykk **Nei** for å gå tilbake til menyen.

**Bruk nr.**

Viser alle telefonnumre i meldingen, samt nummeret til avsenderen.

1. Bruk piltastene til å velge ett av numrene som vises.
2. Trykk **Valg**.
3. Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK**.


<b>Ring</b>	Ring opp det valgte nummeret.
<b>Lagre</b>	Lagre nummeret i telefonboken
<b>Send SMS</b>	Skrive en ny SMS-melding

## MMS-meldinger

### Opprette og sende MMS-meldinger

#### **Merk!**

Riktig nettverksleverandør må velges under:  
innstillinger/melding/mms-innst./tillgangspunkt.

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **MMS**, og trykk **OK**.
3. Velg **Skriv melding**, og trykk **OK**.
4. Legg til mottakere, emne og innhold, og trykk **Ferdig**.

#### **Legge til mottakere:**

1. Velg **Til**, og trykk **Endre**.
2. Trykk **Legg til** og skriv inn et telefonnummer, eller trykk **Søk** for å åpne telefonboken. Trykk **OK** etter at du har lagt inn eller valgt et nummer.
3. Trykk **Valg**, og gjenta trinn 2 for å legge til flere mottakere. Når du er ferdig, trykker du **Ferdig**.

#### **Merk!**

For best funksjon skal du alltid bruke "+" (istedenfor 00 eller lignende) foran landsnummeret når du skal ringe til utlandet.

#### **Legge til et emne:**

1. Velg **Emne**, og trykk **Endre**.
2. Skriv inn emnet (se [Angi tekst](#)) og trykk deretter **Ferdig**.

#### **Skrive en melding og redigere innholdet:**

1. Velg **Endre**, og trykk **Endre**.
2. Skriv meldingen (se [Angi tekst](#)), og trykk **Valg** for å legge til/redigere/fjerne vedlegg.

#### **Merk!**

Bare filer som er mottatt og lagret, kan sendes som vedlegg til en melding. Telefonen har ingen fotograferings- eller opptaksfunksjoner.

**Legge til et bilde**

1. Velg **Legg til**, og trykk **OK**.
2. Trykk **Åpne**.
3. Velg et bilde, og trykk **OK**.
4. Trykk **Ferdig** for å bekrefte.

**Redigere bilde**

1. Velg **Endre**, og trykk **OK**.
2. Velg et bilde, og trykk **OK**.
3. Trykk **Åpne**.
4. Velg **Bilder** eller **Lyd**, og trykk **Åpne**.
5. Velg en bilde- eller lydfil, og trykk **OK**.
6. Trykk **Ferdig** for å bekrefte.

**Slette bilde**

1. Velg **Fjern**, og trykk **OK**.
2. Velg et bilde, og trykk **OK**.
3. Trykk **Ferdig** for å bekrefte.

**Sende MMS**

Sende meldingen:

1. Trykk **Ferdig**.
2. Velg ett av **sendealternativene** nedenfor, og bekreft med **OK**.

<b>Kun send</b>	Sender meldingen uten å lagre den
<b>Lagre og send</b>	Sender meldingen og lagrer den i Utboksen
<b>Lukk</b>	Avslutte uten å lagre eller sende

## Utgående MMS-meldinger (utboks)

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **MMS**, og trykk **OK**.
3. Velg **Utboks**, og trykk **OK**.
4. Velg en melding, og trykk **Valg**, se *Innkommende MMS-meldinger (innboks)*.

## Innkommende MMS-meldinger (innboks)

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Innboks**, og trykk **OK**.
3. Velg en melding fra listen, og trykk **Valg**. Bla opp/ned i meldingen med piltastene.

### Se

Trykk **Valg** og deretter **Spill** for å vise meldingen, eller **Lagre** tfor å lagre bildet. Trykk **OK** for å bekrefte.

### Svar

Velg **Endre** for å skrive inn svaret, trykk **Ferdig** og deretter trykk **Klar** og velg et av sendealternativene, (se *Opprette og sende MMS-meldinger*).

### Svar via SMS

Skriv svaret, og trykk **Ferdig**. Meldingen sendes umiddelbart.

### Svar til alle

Skriv svaret i **Redigere innhold**, trykk **Ferdig** og velg et av sendealternativene (se *Opprette og sende MMS-meldinger*).

### Vid.send

Legg til mottakere (**Til**), trykk **Ferdig** og velg et av sendealternativene (se *Opprette og sende MMS-meldinger*).

**Slett**

Trykk **Ja** for å slette meldingen, eller **Nei** for å gå tilbake til menyen.

**Slett alle**

Trykk **Ja** for å slette alle meldingene i innboksen. Trykk **Nei** for å gå tilbake til menyen.

**Egenskaper**

Viser detaljer for den valgte MMS-meldingen.


**Detaljer**

Viser alle telefonnumre i meldingen, samt nummeret til avsenderen.

1. Bruk piltastene til å velge ett av numrene som vises.
2. Trykk **Valg**.
3. Velg ett av de følgende alternativene, og trykk **OK**.

<b>Ring</b>	Ring opp det valgte nummeret.
<b>Lagre</b>	Lagre nummeret i telefonboken
<b>Send MMS</b>	Skriv en ny MMS-melding

## Behandle filer og mapper

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Filbehandling**, og trykk **OK**.
3. Velg et av bildene i listen, og trykk **Valg**.
4. Velg et alternativ fra listen, og trykk **OK**.

### **Merk!**

*De følgende alternativene er tilgjengelige for alle filene i filstrukture.*

### **Vis**

Viser bildene. Trykk **Tilbake** når du er ferdig.

### **Bruk**

1. Velg et alternativ fra listen, og trykk **OK**.

<b>Til skrivebordsbakgrunn</b>	Lagrer bildet som en skjermbakgrunn. Trykk <b>OK</b> for å aktivere.
<b>Til telefonbok</b>	Sender bildet til telefonboken. Trykk <b>OK</b> for å aktivere.

### **Send**

1. Velg et alternativ fra listen, og trykk **OK**.

<b>Til MMS</b>	Send bildet som en MMS-melding. Trykk <b>OK</b> , og opprett en melding, se <a href="#">Opprette og sende MMS-meldinger</a> .
<b>Til Bluetooth</b>	Brukes for å sende bildet til andre Bluetooth-enheter, se <a href="#">Bluetooth-innstillinger</a> .

### **Detaljer**

Viser opprettelsesdatoen og bildestørrelsen.

### **Slett**

Sletter bildet.

### **Slett alle**

Sletter alle bildene


# Innstillinger

## **Merk!**


*Innstillingene som er beskrevet i dette kapittelet velges i hvilemodus.*

## Dato og klokkeslett


### Stille dato og klokkeslett

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Tid og dato** og trykk **OK**.
3. Velg **Angi tid** og trykk **OK**.
4. Angi klokkeslettet (TT:MM), og trykk deretter **OK**.
5. Velg **Angi dato** og trykk **OK**.
6. Angi datoen (DD/MM/ÅÅÅÅ), og trykk deretter **OK**.

### Stille inn klokkeslett-/datoformat

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Tid og dato** og trykk **OK**.
3. Velg **Angi format** og trykk **OK**.
4. Velg **Tidsformat** og trykk **OK**.
5. Velg **12 timer** eller **24 timer** og trykk **OK**.
6. Velg **Datoformat** og trykk **OK**.
7. Velg ønsket datoformat og trykk **OK**.

### Slå automatisk klokkeslett og dato på/av

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Tid og dato** og trykk **OK**.
3. Velg **Auto tid** og trykk **OK**.
4. Velg **På/av** og trykk **OK**.



## Brukeroppsett


### Endre språk

Standardspråket for telefonmenyer, meldinger osv. fastsettes av SIM-kortet. Du kan endre dette til et annet av språkene som støttes av telefonen.

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Brukeroppsett/User setup** og trykk **OK**.
3. Velg **Språk/Language** og trykk **OK**.
4. Bla opp/ned for å velge et språk, og trykk deretter **OK**.

### Bakgrunn (skjermbakgrunn)

Du kan velge mellom 8 ulike skjermbakgrunner.

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Brukeroppsett** og trykk **OK**.
3. Velg **Bakgrunn** og trykk **OK**.
4. Bla opp/ned for å vise de tilgjengelige bakgrunnene.
5. Trykk **OK** for å bekrefte eller **Retur** for å forkaste endringene.


### Skjerminformasjon

I hvilemodus kan skjermen vise dato, klokkeslett og tilkoblet nettverk, eller bare klokkeslett.

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Brukeroppsett** og trykk **OK**.
3. Velg **Skjerminfo** og trykk **OK**.
4. Velg **Kun klokke** eller **All inform.** og trykk **OK**.

### Bakgrunnsbelysning


Angir tidsforsinkelsen før skjermbelysningen slås av.

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Brukeroppsett** og trykk **OK**.
3. Velg **Bakgrunnsbel.** og trykk **OK**.
4. Velg **15 sek.** eller **30 sek.** og trykk **OK**.


---

## Toneinnstillinger (ringelyder og toner)

### Toneinnstillinger

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Toneinnstillinger** og trykk **OK**.
3. Velg **Signaler** og trykk **Valg**.
4. Velg **Ringetone** og trykk **OK**.
5. Velg en av de tilgjengelige ringetonene. Ringetonen spilles av. Trykk **OK** for å bekrefte eller **Retur** for å forkaste endringene.
6. Ringetoner for **Alarm**, **Meldingstone**, **Starttone**, **Sluttone** og **Tastetone** stilles inn på samme måte.

### Ringevolum

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Toneinnstillinger** og trykk **OK**.
3. Velg **Ringevolum** og trykk **OK**.
4. Bla opp/ned for å velge ringevolum, og trykk deretter **OK**.

### Ringetype (ring/vibrasjon)


Innkommende anrop kan varsles med en ringetone og/eller vibrasjon.

*En av ringetypene heter **vib->ring** – betyr at telefonen først vil vibrere, deretter ringe og vibrere.*

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Toneinnstillinger** og trykk **OK**.
3. Velg **Ringetype** og trykk **OK**.
4. Velg ønsket varsling og trykk **OK**.


## Ekstra tone

Advarsel- og feiltoner brukes til å varsle brukeren når batterinivået er lavt, ved feil på telefon eller SIM-kort osv.

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Toneinnstillinger** og trykk **OK**.
3. Velg **Ekstra tone** og trykk **OK**.
4. Velg en tone og trykk **På/Av** for å aktivere/deaktivere den.
5. Trykk **Klar** for å lagre.

## Lydløs


**Lydløs** er en fast profil der SMS- og ringesignaler er deaktivert, mens innstillingene for vibrasjon og tastetoner er uendret.

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Lydløs** og trykk **OK**.
3. Velg **På/Av** for å aktivere/deaktivere den.
4. Trykk **Klar** for å lagre.

Alternativt trykk og hold inne  for å aktivere/deaktivere **Lydløs**.

## Bluetooth-innstillinger

Du kan koble telefonen trådløst til andre Bluetooth®-kompatible apparater, som hodesett.

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Bluetooth** og trykk **OK** for å velge følgende innstillinger:

### Funksjon på/av

Velg **På/Av** og trykk **OK** for å aktivere/deaktivere Bluetooth.

### Synlighet

Velg **På/Av** for å gjøre telefonen synlig/usynlig for andre Bluetooth-apparater.

### Enhetsnavn

Angi navnet du vil at telefonen skal vise med for andre Bluetooth-apparater, og trykk **Klar**.

### Søk enhet

Søk etter tilgjengelige Bluetooth-lydenheter. Hvis Bluetooth ikke er aktivert, kan du aktivere det nå ved å trykke **Ja**.

1. Velg **Søk ny** og trykk **OK**.
2. Velg i listen over enheter, og trykk **Koble til** for å koble til.
3. Ved tilkobling til en annen Bluetooth-enhet trenger du en delt tilgangskode. Tast tilgangskoden og trykk **OK**.

### Min enhet

Viser en liste over lagrede enheter. Velg enhet fra lista og trykk **Valg**.

<b>Reg</b>	Forbind den valgte enheten. Velg profilen du ønsker, vanligvis Hodetelefoner.
<b>Gi nytt navn</b>	Endre enhetens navn.
<b>Slett</b>	Slett enheten fra lista.
<b>Slett alle</b>	Slett alle enheter fra lista.


## Lydbane

Velg ett av alternativene og trykk **OK**.

<b>Telefon</b>	Innkommende anrop besvares med telefonen.
<b>V.send til BT</b>	Innkommende anrop blir videresendt til Bluetooth-enheten.

## Blokkere funksjoner

Du kan deaktivere noen funksjoner for å forenkle bruken av telefonen.

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Blokker funksjon** og trykk **OK**.
3. Velg funksjonene du vil deaktivere, og trykk **På**.
4. Trykk **Klar** for å bekrefte.

## Nødanrop

Innstillinger for tastefunksjonen Nødanrop.

Se også [Betjening/Nødanrop](#).

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Nødanrop** og trykk **OK** for å velge innstillinger:

## Aktivering

Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK**.

<b>Av</b>	Nødanropstast deaktivert
<b>På normal</b>	Nødanropstast aktivert Trykk og hold inne tasten i >3 sekunder for å aktivere, eller trykk 2 ganger i løpet av 1 sekund.
<b>På (3)</b>	Nødanropstast aktivert. Trykk tasten 3 ganger i løpet av 1 sekund for å aktivere.

## Nummerliste

Listen over numre som skal ringes opp hvis nødanropstasten trykkes inn.

Legg til et nytt nødnummer ved å velge **Tom** og trykk **Valg**.

Hvis du vil velge en oppføring i telefonboken, velg **Telefonbok** og trykk **OK**.

Alternativt, trykk **Manuell** for å lagre nummeret manuelt. Se [Telefonbok](#) hvis du vil vite hvordan du legger til navn/numre. Gjenta til du har max. 5 nødnumre.

Se [Telefonbok](#) hvis du vil vite hvordan du legger til navn/numre.

Hvis du vil redigere en eksisterende oppføring, velger du den og trykker **Valg**, og velger deretter **Endre** eller **Slett** og trykker **OK**.

## Melding

SMS-tekstmeldingen som skal sendes når nødanropstasten trykkes inn. Skriv inn/rediger teksten, og trykk **OK** for å lagre.

## Alarminformasjon

Les denne viktige sikkerhetsinformasjonen før du aktiverer Nødanrop-funksjonen:

*Vær forsiktig med å legge inn numre som besvares automatisk i listen, siden alarmsekvensen stopper så snart anropet blir besvart.*

## Talepost

### Legge til nummeret til talepostkassen

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Talepost** og trykk **OK**.
3. Velg **Tom** og trykk **Valg**.
4. Velg Telefonbok for å velge en oppføring i telefonboken. Alternativt, trykk **Manuell** for å lagre nummeret manuelt.
5. Trykk **Lagre** for å lagre.

### Koble til talepostkassen

1. Velg **Valg** og trykk **OK**.
2. Velg **Koble til** og trykk **OK** for å ringe talepostkassen. Du kan også ringe opp talepostkassen ved å trykke og holde inne **1**.

### Endre

Hvis du vil redigere en eksisterende oppføring, velger du den og trykker **Valg**, og velger deretter **Endre** og trykker **OK**.

### Slett

Hvis du vil slette en eksisterende oppføring, velger du den og trykker **Valg**, og velger deretter **Slett** og trykker **OK**.


### **Merk!**

*Du får nummeret til talepostkassen fra nettverksleverandøren.*

## Hurtignumner


Talltastene **0** og **2–9** kan brukes som hurtigtaster.

### Legge til hurtignumre

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Hurtignumner.** og trykk **OK**.
3. Velg **0** og trykk **Legg til**.
4. Velg en oppføring i telefonboken og trykk **OK**.  
Nå kan du ringe denne oppføringen direkte ved å trykke og hold inne **0**.
5. Gjenta for å legge til hurtignumre for tastene **2–9**.

Hvis du vil redigere en eksisterende oppføring, velger du den og trykker **Valg**, og velger deretter **Endre** eller **Slett** og trykker **OK**.

## Anropsinnstillinger

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Anropsinnst.** og trykk **OK** for å velge følgende innstillinger:

### Anrops-ID

Brukes til å angi om ditt telefonnummer skal vises på mottakerens telefon. Velg et alternativ og trykk **OK**.

<b>Etter nettverk</b>	Bruk standardinnstillingene i nettverket
<b>Skjul ID</b>	Vis aldri ditt nummer
<b>Send ID</b>	Vis alltid ditt nummer

### Samtale venter

Velg et alternativ og trykk **OK**.

Se også *Betjening - Samtale venter*.

<b>Aktiver</b>	Aktiverer funksjonen
<b>Deaktiver</b>	Deaktiverer funksjonen
<b>Hent status</b>	Viser om tjenesten er aktiv



## Viderekoble

Angi hvilke anrop som skal viderekobles.

Velg en betingelse og trykk **OK**, og velg deretter **Aktiver**, **Deaktiver** eller **Hent status** (se *Samtale venter* over) for hver.

<b>Viderek. taleanrop</b>	Viderekobler alle taleanrop.
<b>Viderek. ingen kontakt</b>	Viderekobler innkommende anrop hvis telefonen er slått av eller utenfor dekningsområdet.
<b>Viderek. intet svar</b>	Viderekobler innkommende anrop hvis de ikke besvares.
<b>Viderek. opptatt</b>	Viderekobler innkommende anrop hvis linjen er opptatt.
<b>Avbryt viderek</b>	Ikke viderekoble anrop

## Anropssperre

Telefonen kan begrenses slik at den ikke tillater enkelte typer anrop.

### **Merk!**

*Du trenger et passord for å endre disse innstillingene. Kontakt teleoperatøren for å få dette passordet.*

<b>Utgående anrop</b>	Trykk <b>OK</b> og velg deretter blant følgende:
<b>Alle anrop</b>	Brukeren kan besvare innkommende anrop, men ikke ringe ut.
<b>Internasj. anrop</b>	Brukeren kan ikke ringe internasjonale numre.
<b>Internasj. unnt. hjem</b>	Brukeren kan ikke ringe internasjonale numre, unntatt til landet der SIM-kortet er registrert.
<b>Innkommende anrop</b>	Trykk <b>OK</b> og velg deretter blant følgende:
<b>Alle anrop</b>	Brukeren kan ringe ut, men ikke motta innkommende anrop.
<b>Ved roaming</b>	Brukeren kan ikke motta innkommende anrop når telefonen brukes i andre nettverk.
<b>Avbryt alle</b>	Avbryt alle anropssperring (passord kreves)
<b>Passord sperre</b>	Endre sperrepassordet (passord kreves)

## Svarmodus

Velg **Åpne for å svare** og trykk **På/OK** hvis du vil kunne besvare innkommende anrop ved å åpne.

Velg **Vilk. tast** og trykk **På/OK** hvis du vil kunne besvare innkommende anrop ved å trykke en hvilken som helst tast.

## Meldinginnstillinger

### SMS-innstillinger

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **SMS-innst.** og trykk **OK** for å velge følgende innstillinger.

### Profilinnstillinger

Dette nummeret kreves for å bruke SMS-funksjonen. Normalt legges nummeret inn automatisk fra operatøren. Dette skal da ikke endres.

1. Legg til/rediger nummeret til meldingssentralen. Bruk sidetastene til å bevege markøren. Trykk **Fjern** for å slette.
2. Trykk **Lagre** for å lagre det nye nummeret.


### Minnestatus

Viser hvor mange prosent av minneplassen som er brukt i SIM-kortet og telefonminnet.

### Foretrukket minne

1. Velg **SIM** for å lagre meldinger på SIM-kortet, eller **Telefon** for å lagre meldinger i telefonminnet.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

## MMS-innstillinger

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Meldinger**, og trykk **OK**.
3. Velg **MMS-innst**, og trykk **OK** for å velge følgende innstillinger:

### Tilgangspunkt

Tilgangspunktet er nødvendig for å bruke mms-funksjonen. Velg din nettverksleverandør i listen (merk at norske leverandører har no til sist) om leverandøren ikke finnes i listen må nettverksleverandøren kontaktes for riktige opplysninger.

Velg **Tilgangspunkt** til din nettverksleverandør.

Velg **Aktiver profil**, og trykk **OK** for å aktivere det.

Gjør følgende hvis ikke nettverksleverandøren din er oppført i listen:

1. Velg **Endre profil** for å redigere tilgangspunktet.


<b>Profilnavn</b>	Rediger profilnavnet, og trykk <b>Ferdig</b> .
<b>Startside</b>	Rediger adressen til tilgangspunktet, og trykk <b>Ferdig</b> .
<b>Datakonto</b>	Velg datakontoen til din tjenesteleverandør, og trykk <b>OK</b>
<b>Tilkoblingstype</b>	Velg tilkoblingstype ( <b>WAP/HTTP</b> ), og trykk <b>OK</b> . Rediger proxy-adressen og proxy-porten hvis nødvendig, og trykk <b>Ferdig</b> .
<b>Brukernavn</b>	Skriv ønsket brukernavn, og trykk <b>Ferdig</b> .
<b>Passord</b>	Skriv ønsket passord, og trykk <b>Ferdig</b> .

2. Trykk **Ferdig**, og trykk **Ja** for å lagre eller **Nei** for å gå tilbake.

### Minnestatus

Viser antallet lagrede meldinger, brukt minne og ledig minne i telefonen.

## MMS-innstillinger

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Meldinger**, og trykk **OK**.

## Datakonto

Datakontoen er nødvendig for å bruke MMS-funksjonen. Kontakt nettverksleverandøren for informasjon om riktige innstillinger.

1. Velg nettverksleverandøren din, og trykk **Rediger**.


<b>Kontonavn</b>	Rediger kontonavnet, og trykk <b>Ferdig</b> .
<b>APN</b>	Rediger APN-adressen, og trykk <b>Ferdig</b> .
<b>Brukernavn</b>	Skriv ønsket brukernavn, og trykk <b>Ferdig</b> .
<b>Passord</b>	Skriv ønsket passord, og trykk <b>Ferdig</b> .

## Stavestøtte

1. Velg **På** og trykk **OK** for å aktivere Smart ABC/eZiType™.
2. Velg en ordbok (språk) og trykk **OK** for å aktivere den.

*Smart ABC støtter ikke norsk, men kan eksempelvis benyttes om man skriver engelske meldinger. Betinge da at også engelsk er benyttet som displayspråk.*

## Nettverksinnstillinger

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Nettv.innst.** og trykk **OK**.
3. Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK** for å bekrefte.

<b>Automatisk</b>	Nettverket velges automatisk.
<b>Manuell</b>	En liste over tilgjengelige nettverksoperatører vises (etter en kort stund). Velg ønsket operatør og trykk <b>OK</b> .

## Tjenester

Denne meny kan inneholde tjenester som tilbys fra din operatør.

## Sikkerhetsinnstillinger

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Sikkerhet** og trykk **OK**.

### SIM-lås

SIM-kortet er beskyttet med en PIN-kode. Telefonen kan stilles inn slik at du må taste PIN-koden når den slås på.

Velg **På/Av** og trykk **OK** for å de-/aktivere SIM-kortlås.

*Du må taste inn PIN-koden for å deaktivere SIM-låsen.*

### Telefonlås

Telefonen kan stilles inn slik at du må taste telefonkoden når den slås på.

Velg **På/Av** og trykk **OK** for å aktivere/deaktivere telefonlåsen.

*Du må taste inn telefonkoden for å endre. Standardkoden er **1234**.*

### Angi passord (PIN / PIN2 / telefonkod)

Endre PIN-kodene eller telefonkoden:

1. Tast koden og bekreft med **OK**.
2. Tast en ny kode og bekreft med **OK**.
3. Tast inn den nye koden og bekreft med **OK**.

### Nullstill

Tilbakestiller telefonen til fabrikkinnstillinger.

Tast inn telefonpassordet og trykk **OK** for å nullstille.

*Du må taste inn telefonkoden for å nulstille. Standardkoden er **1234**.*

# Sikkerhetsinstruksjoner

---

## **Advarsel!**

**Apparatet og tilbehøret kan inneholde små deler.**

**Alt utstyret må oppbevares utilgjengelig for små barn.**

---

## **Betjeningsmiljø**

Følg reglene og bestemmelsene som gjelder der du befinner deg, og slå alltid av apparatet der det er forbudt å bruke det eller der det kan forårsake forstyrrelser eller fare. Hold alltid apparatet i vanlig stilling når det brukes.

Dette apparatet samsvarer med retningslinjene for stråling når det brukes i vanlig stilling mot øret, eller når det er minst 2,2 cm fra kroppen. Hvis apparatet bæres tett inntil kroppen i et etui, en belteveske eller annen type holder, bør disse holderne ikke inneholde metall, og produktet bør plasseres så langt fra kroppen som angitt over. Forsikre deg om at avstandsinstruksjonen overholdes til overføringen er ferdig.

Deler av apparatet er magnetisk. Apparatet kan tiltrekke seg metallgjenstander. Unngå å oppbevare kredittkort eller andre magnetiske medier nær apparatet. Det er fare for at informasjonen som er lagret på mediet blir slettet.

## **Medisinsk utstyr**

Bruk av utstyr som sender ut radiosignaler, for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med lege eller med produsenten av utstyret for å fastslå om utstyret har tilstrekkelig beskyttelse mot eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørsmål. Hvis det er satt opp skilte ved pleieinstitusjoner der du blir bedt om å slå av apparatet, bør du følge denne instruksjonen. Noen sykehus og andre helseinstitusjoner bruker utstyr som kan være følsomt for eksterne radiosignaler.

## **Pacemakere**

Forbundet for produsenter av medisinsk utstyr anbefaler en minsteavstand på 15 cm mellom håndholdte trådløse telefoner og pacemakere for å unngå potensiell forstyrrelse av pacemakeren. Personer med pacemakere:

- Må alltid holde telefonen minst 15 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på
- Må ikke bære apparatet i brystlommen
- Må bruke øret som er lengst borte fra pacemakeren for å redusere faren for forstyrrelser til et minimum

Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen umiddelbart.

## **Områder med eksplosjonsfare**

Slå alltid av apparatet når du befinner deg steder der det er eksplosjonsfare. Følg aller skilter og instruksjoner. Eksplosjonsfare finnes blant annet på steder der du vanligvis blir bedt om å stoppe bilmotoren. På slike steder kan en gnist føre til en eksplosjon eller brann som kan føre til personskader eller dødsfall.

Slå av apparatet på bensinstasjoner og andre steder der det er drivstoffpumper, samt på bilverksteder.

Følg begrensningene for bruk av radioutstyr nær steder der det oppbevares og selges drivstoff og nær kjemiske fabrikker og steder der det pågår sprengning.

Områder med eksplosjonsfare er ofte – men ikke alltid – tydelig merket. Dette gjelder også under dekk på skip, transport eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende drivstoff (som propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som korn, støv eller metallpulver.

## **Nødsamtaler**

### **Viktig!**

Mobiltelefoner bruker radiosignaler, mobiltelefonnettverket, bakkenettverket og brukerprogrammerte funksjoner. Dette betyr at forbindelse i alle situasjoner ikke kan garanteres. Derfor må du aldri stole på mobiltelefonen alene når det gjelder viktige samtaler, for eksempel medisinske nødsituasjoner.

---

## Høreapparater

Dette apparatet fungerer sammen med de fleste høreapparater på markedet. Vi kan imidlertid ikke garantere full kompatibilitet med alt utstyr.

## Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøretøy (for eksempel elektronisk drivstoffinnsprøyting, ABS-bremser, automatisk hastighetskontroll, kollisjonsputer) som er feil montert eller som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Kontakt produsenten eller en representant for denne hvis du vil vite mer om din bil eller eventuelt tilleggsutstyr.

Unngå å oppbevare eller transportere brennbare væsker, gasser eller eksplosiver sammen med apparatet eller tilbehøret. For biler med kollisjonsputer: Husk at kollisjonsputene fylles med luft med sterk kraft.

Unngå å plassere gjenstander i området over kollisjonsputen eller området der den blåses opp, inkludert fast eller flyttbart radioutstyr. Det kan føre til alvorlig skade hvis mobilutstyret er feilmontert og kollisjonsputen løses ut.

Det er forbudt å bruke apparatet mens du flyr. Slå av apparatet før du går ombord i fly. Bruk av trådløst telekommunikasjonsutstyr ombord i fly kan medføre fare for flysikkerheten og forstyrre radiokommunikasjonen. Det kan også være forbudt.

## Specific Absorption Rate (SAR)

Dette apparatet oppfyller gjeldende internasjonale sikkerhetskrav for eksponering mot radiobølger.

Doro PhoneEasy 410gsm måler 0.692 W/kg (GSM 900MHz) / 0.202 W/kg (DCS 1800MHz) målt over 10 g vev. Maks.-grensen i henhold til WHO er 2,0 W/kg (målt over 10 g vev).



## Feilsøking

### Kan ikke slå på telefonen

**Lavt batterinivå**

Koble til strømadapteren og lad telefonen i 3 timer.

**Batteriet er installert feil**

Kontroller at batteriet er satt i riktig.

### Batteriet lades ikke

**Batteriet eller laderen er skadet**

Kontroller batteriet og laderen.

**Batteriet lades i temperaturer < 0 °C eller > 40 °C**

Lad telefonen på et mer egnet sted.

**Laderen er koblet feil til telefonen eller stikkontakten**

Kontroller ladepluggene.

### Batteriets varighet blir kortere

**Batterikapasiteten er for lav**

Monter et nytt batteri.

**For langt fra basestasjonen, telefonen søker kontinuerlig etter signal**

Søk etter nettverk øker strømforbruket. Finn et sted med sterkere signal, eller slå av telefonen midlertidig.

### Kan ikke ringe opp eller motta anrop

**Anropssperre er aktivert**

Deaktiver anropssperre. Kontakt teleoperatøren hvis dette ikke løser problemet.

### PIN-koden godtas ikke

**Feil PIN-kode er tastet for mange ganger**

Tast inn PUK-koden for å endre PIN-koden, eller kontakt teleoperatøren.

**SIM-kortfeil****SIM-kortet er skadet**

Kontroller SIM-kortet. Kontakt teleoperatøren hvis det er skadet.

**SIM-kortet er satt i feil**

Kontroller installasjonen av SIM-kortet. Fjern kortet og sett det inn på nytt.

**SIM-kortet er skittent eller fuktig**

Tørk av metallflatene på SIM-kortet med en ren klut.

**Kan ikke koble til nettverket****SIM-kort ugyldig**

Kontakt teleoperatøren.

**Ingen GSM-dekning**

Kontakt teleoperatøren.

**For svakt signal**Se *Svakt signal* nedenfor.**Svakt signal****For langt fra basestasjonen**

Prøv igjen på et annet sted. Ved innendørs bruk, prøv å beveg deg nærmere et vindu. Man kan også prøve å holde høyere oppe på telefonen fordi antennen er lokalisert nederst på telefonen for å forbedre høreslynge funksjonaliteten.

**Nettverket er opptatt**

Prøv igjen senere.

**Ekko eller støy****Lokalt problem på grunn av dårlig Nettverksforbindelse**

Legg på og ring opp på nytt. Dette kan føre til at et annet Nettverksforbindelse velges.

**Kan ikke legge til kontakt****Telefonbokminnet er fullt**

Slett noen kontakter for å frigjøre minne.

**Kan ikke angi en funksjon****Funksjonen støttes ikke eller du abonnerer ikke på den**

Kontakt teleoperatøren.

## Pleie og vedlikehold

Dette apparatet er et teknisk avansert produkt som må behandles med omtanke. Misbruk kan føre til at garantien blir ugyldig.

- Apparatet må beskyttes mot fuktighet. Regn/snø, fuktighet og alle typer væske kan inneholde stoffer som får de elektroniske kretsene til å kortslutte. Hvis apparatet blir vått, fjerner du batteriet og lar apparatet tørke helt før du setter inn batteriet igjen.
- Apparatet må ikke brukes eller oppbevares på steder med mye støv eller skitt. Dette kan føre til at de bevegelige delene og de elektroniske komponentene blir skadet.
- Unngå å oppbevare apparatet på varme steder. Høye temperaturer kan redusere levetiden til elektronisk utstyr, skade batteriene og skade eller smelte enkelte plasttyper.
- Unngå å oppbevare apparatet på kalde steder. Når apparatet varmes opp til normal temperatur, kan det dannes kondens på innsiden, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Prøv ikke å åpne apparatet på andre måter enn det som er beskrevet her.
- Unngå å slippe ned apparatet. Unngå å utsette apparatet for støt eller rystelser. Hvis apparatet håndteres uforsiktig, kan kretsene og finmekanikken bli ødelagt.
- Bruk ikke sterke kjemikalier til å rengjøre apparatet.

Rådene over gjelder apparatet, batteriet, strømadapteren og annet tilbehør. Kontakt forhandleren hvis telefonen ikke fungerer som den skal. Husk å ta med kvitteringen eller en kopi av fakturaen.

## Garanti og tekniske data

Dette produktet har 24 måneders garanti fra kjøpsdato. Hvis det skulle oppstå feil i løpet av denne perioden kontakter du forhandleren. Garantiservice utføres kun mot forevisning av kjøpsbevis.

Garantien dekker ikke feil som skyldes ulykkestilfeller eller lignende, andre skader, inntrenging av væske, misbruk, unormal bruk, manglende vedlikehold eller lignende forhold fra kjøpers side. Garantien gjelder heller ikke feil forårsaket av tordenvær eller andre spenningsvariasjoner. Vi anbefaler å koble ut laderen i tordenvær.

Batterier er forbruksartikler, og er ikke dekket av noen garanti.

Denne garantien gjelder ikke hvis det er brukt andre batterier enn DORO originalbatterier.

Reklamasjonsrett for privatkjøp ytes i henhold til gjeldende lovgivning.

### Spesifikasjoner

Nettverk: GSM 900/DCS1800/PCS1900 Triple Band

Mål: 125 mm x 52 mm x 16 mm

Vekt: 95 g (inkludert batteri)

Batteri: 3,7V/850 mAh Li ion-batteri

### Samsvarserklæring

Doro erklærer at apparatet **Doro PhoneEasy 410gsm** oppfyller de viktigste kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 1999/5/EC (R&TTE) og 2002/95/EC (RoHS).

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc)

© 2009 Doro AB. Alle rettigheter forbeholdt.

Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ er et varemerke for Zi Corporation.

vCard er et varemerke for Internet Mail Consortium.

# Indhold

<b>Installation</b> . . . . .	<b>3</b>
Isætning af SIM-kort og batteri . . . . .	3
Opladning . . . . .	4
Telefonindikatorer . . . . .	4
<b>Betjening</b> . . . . .	<b>5</b>
Aktivering af telefonen . . . . .	5
Foretagelse af opkald . . . . .	6
Foretagelse af opkald fra telefonbogen . . . . .	6
Besvarelse af opkald . . . . .	6
Lydstyrkeregulering . . . . .	6
<b>Displaysymboler</b> . . . . .	<b>7</b>
<b>Yderligere funktioner</b> . . . . .	<b>8</b>
Opkaldsmuligheder . . . . .	8
Banke på . . . . .	9
Opkaldsoplysninger . . . . .	9
Opkaldsliste . . . . .	9
Telefonbog . . . . .	10
Lydløs . . . . .	12
Headset . . . . .	12
Nødopkald . . . . .	13
Nødopkaldstast . . . . .	13
Alarm . . . . .	14
Spil . . . . .	14
Kalender . . . . .	15
Lommeregner . . . . .	15
FM Radio . . . . .	16
Indtastning af tekst . . . . .	18
<b>SMS-beskeder</b> . . . . .	<b>19</b>
Oprettelse og afsendelse af beskeder . . . . .	19
Indgående beskeder (Indbakke) . . . . .	19
Udgående beskeder (Udbakke) . . . . .	20

---

<b>MMS-beskeder</b> . . . . .	<b>22</b>
Oprettelse og afsendelse af MMS-beskeder . . . . .	22
Udgående MMS-beskeder (Udbakke) . . . . .	24
Indgående MMS-beskeder (Indbakke) . . . . .	24
<b>Administration af filer og mapper</b> . . . . .	<b>26</b>
<b>Indstillinger</b> . . . . .	<b>27</b>
Tid og dato . . . . .	27
Opsætning . . . . .	28
Toneindstillinger (ringetoner) . . . . .	29
Bluetooth-indstillinger . . . . .	31
Blokér funktion . . . . .	32
Nødopkald . . . . .	32
Voicemail (telefonsvar) . . . . .	34
Hurtigopkald . . . . .	35
Opkaldsindstillinger . . . . .	35
Beskedindstillinger . . . . .	37
Netværk . . . . .	39
Tjenester . . . . .	40
Sikkerhed . . . . .	40
<b>Sikkerhedsanvisninger</b> . . . . .	<b>41</b>
<b>Fejlfinding</b> . . . . .	<b>44</b>
<b>Pleje og vedligeholdelse</b> . . . . .	<b>46</b>
<b>Garanti og tekniske data</b> . . . . .	<b>47</b>

# Installation


## Advarsel!

Sluk for telefonen, og frakobl opladeren, inden du aftager batteridækslet.

## Isætning af SIM-kort og batteri

SIM-kortholderen sidder bag batteriet.

1. Tag batteridækslet af ved forsigtigt at trykke det ned og skyde det i retning væk fra nødopkaldstasten.
2. Udtag batteriet, hvis det allerede er isat.
3. Tryk let på kortholderen, og skyd det forsigtigt i retning af nødopkaldstasten.
4. SIM-kortholderen kan nu vippes op i opretstående stilling.
5. Placér SIM-kortet på det markerede område i batterirummet. Sørg for, at SIM-kortets kontaktflader vender nedad, og at det afskårne hjørne vender opad og passer til det markerede område. Se *billedet*. Undgå at ridse eller bøje SIM-kortets kontaktflader.
6. Vip SIM-kortholderen ned, og skyd den forsigtigt i retning væk fra nødopkaldstasten, indtil den klikker på plads.
7. Isæt batteriet ved at skubbe det ind i batterirummet med kontaktfladerne vendende i retning af nødopkaldstasten.
8. Sæt batteridækslet på igen, indtil det klikker på plads.

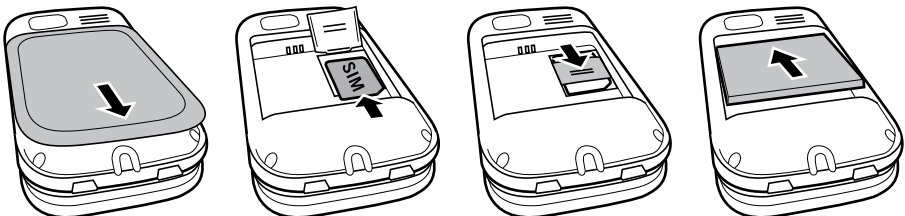

---



## Opladning



---

### Advarsel!


**Brug kun batterier, ladere og tilbehør, der er godkendt til brug med netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.**

---

Når batteriet næsten er helt afladet, vises  og der høres et advarselssignal. Batteriet oplades ved at tilslutte opladeren til stikkontakt og udgang for oplader .

 vises kort, når opladeren tilsluttes til telefonen, samt  når den frakobles. Indikatoren for batteriniveau viser, når telefonen oplades.

Sørg for at oplade batteriet i 3 timer første gang. Derefter tager det cirka 3 timer at oplade batteriet helt.

 vises, når opladningen er fuldført.

### **Bemærk!**

*Fuld batterikapacitet opnås først, når batteriet er blevet opladet 3-4 gange.*

*Omgivelsestemperaturen skal være mellem 0 °C to +40 °C, når enheden oplades.*

*Batteriers kapacitet nedsættes med tiden. Det indebærer, at talletiden og standbytiden normalt bliver mindre ved regelmæssig brug.*

## Telefonindikatorer


Når  blinker, har du modtaget en ny besked eller mistet et opkald.

Når  blinker, er batteriet næsten helt afladet.



# Betjening

## Aktivering af telefonen

Tryk på den røde tast , og hold den nede for at tænde eller slukke telefonen. Herefter kan følgende meddelelser blive vist:



SIM-kort mangler eller er isat forkert.



SIM-kort er beskadiget eller ugyldigt.

Hvis SIM-kortet er gyldigt, men er beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises meddelelsen **PIN:**. Indtast PIN-koden, og tryk på **OK**. Slet med tasten **Slet**.

### **Bemærk!**

*Hvis der ikke er leveret PIN- og PUK-koder med dit SIM-kort, skal du kontakte din teleudbyder.*

**Forsøg: #** viser det resterende antal indtastningsforsøg af PIN-koden. Når der ikke er flere forsøg tilbage, vises meddelelsen **SIM Blokeret**. SIM-kortet skal herefter låses op ved hjælp af PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Indtast PUK-koden, og bekræft med **OK**.



2. Indtast en ny PIN-kode, og bekræft med **OK**.

### **Ændring af sprog, tid og dato**


Når telefonen tændes første gang, skal sprog, tid og dato angives. Standardsproget bestemmes i henhold til SIM-kortet. Se [Indstillinger](#) for, hvordan du ændrer sprog, tid og dato.

Hvis din teleudbyder understøtter automatisk indstilling af tid/dato, vil du muligvis blive spurgt, om du vil opdatere til det foreslåede klokkeslæt. Tryk på **Ja** for at acceptere eller på **Nej** for at afvise det foreslåede klokkeslæt.


## Foretagelse af opkald

1. Indtast telefonnummeret. Slet med tasten **Slet**.
2. Tryk på  for at ringe op. Tryk på **Afbryd** for at annullere opkaldet.
3. Tryk på  for at afslutte opkaldet.




### **Bemærk!**

Ved internationale opkald skal du trykke på  to gange for det internationale forvalg "+". Brug altid "+", inden landekoden indtastes (i stedet for 00 eller lignende) for at sikre et korrekt opkald.

## Foretagelse af opkald fra telefonbogen

1. Tryk på **Navn** for at åbne telefonbogen.
2. Brug piletasterne  /  for at bladre gennem telefonbogen, eller foretag en hurtig søgning ved at trykke på den tast, der svarer til det første bogstav i kontaktpersonen. Se [Indtastning af tekst](#).
3. Tryk på **Ring op** for at ringe op til den valgte kontaktperson, eller tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til standby.

## Besvarelse af opkald














1. Tryk på  for at besvare opkaldet, eller tryk på **Lydløs** for at slukke for ringetonen, og tryk derefter på **Afvis** for at afvise opkaldet (tone for optaget). Alternativt kan du trykke på  for at afvise opkaldet med det samme.
2. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Se også [Opkaldsmuligheder](#).

## Lydstyrkeregulering

Brug sidetasterne +/- til at justere lydstyrken **under samtale**. Lydstyrken angives i displayet.

# Displaysymboler

	Signalstyrke		Headset tilsluttet
	Kun ringetone		Bluetooth til
	Ringetone + vibrator		Bluetooth tilsluttet
	Kun vibrator		Batteriniveau
	Alarm aktiv		Ny SMS besked
	Roaming (sluttet til andet telefonnet)		Ny MMS besked
	Lydløs		

	SIM-kort ikke isat		Oplader tilsluttet
	SIM-kort fejl		Oplader ikke tilsluttet
	Lydløs		Headset tilsluttet
	Ny MMS besked		Headset ikke tilsluttet
	Ny SMS besked		Håndfri til
	Kun nødopkald		Håndfri fra
	OK (bekræftet)		Advarsel
	Forespørgsel		Fejl
	Lavt batteriniveau		Oplader (animation)
	Ringer op		Opkald afsluttet
	Indgående opkald		Ubesvaret opkald
	Søger		Opkald på hold
	I gang (animation)		Indkommende billede


## Yderligere funktioner

### Opkaldsmuligheder

I løbet af et opkald giver funktionstasterne<sup>1</sup> adgang til yderligere funktioner:

#### Valg (venstre funktionstast)

En menu med følgende valgmuligheder vises:

<b>Hold alm. opkald</b>	Sæt det aktuelle opkald på hold
<b>Afslut alm. opkald</b>	Afslut det aktuelle opkald (samme som  )
<b>Nyt opkald</b>	Ring op til et nyt nummer (opkald med tre personer)
<b>Telefonbog</b>	Søg i telefonbogen
<b>Beskedcenter</b>	Skriv eller læs SMS'er, og håndtér filer
<b>Lydløs</b>	Sluk for mikrofonen (lydløs)

#### Højt. til (højre funktionstast)

Aktiverer håndfri tilstand, som gør, at du kan tale uden at skulle holde telefonen.

Tal tydeligt i mikrofonen med en maks. afstand på 1 meter.  
Brug sidetasterne **+/-** til at justere lydstyrken for højttaleren.

Tryk på **Højt. fra** for at vende tilbage til normal tilstand.

#### **Bemærk!**

*Den håndfri funktion gør det kun muligt for én person at tale ad gangen. Skift mellem tale og lytning udløses af lyden fra personen, der taler. Høje lyde (musik osv.) i baggrunden kan forstyrre den håndfri funktion.*

---

1 **Funktionstaster** indeholder flere funktioner. Den aktuelle funktion vises i displayet over funktionstasten.

## Banke på

Der lyder et signal, hvis der kommer et indgående opkald under en samtale. Du kan sætte opkaldet på hold og besvare det indgående opkald ved at trykke på **Valg**.

*Denne tjeneste skal være aktiveret. Se Indstillinger/  
Opkaldsopsætning.*

## Opkaldsoplysninger


Under et opkald vises det kaldte eller det opkaldte nummer samt den forløbne tid.

Hvis opkalderens nummer er skjult, vises meddelelsen **Skjult nr.**



## Opkaldsliste

Besvarede, ubesvarede og udgående opkald gemmes i en samlet liste. Der kan lagres op til 20 af hver opkaldstype i listen. Ved flere opkald fra samme nummer gemmes kun det seneste opkald.

### Aflæsning og opkald

1. Tryk på .


Alternativt tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.

2. Brug piletasterne  /  til at bladre gennem opkaldslisten.

 = Indgående opkald

 = Udgående opkald

 = Ubesvarede opkald



3. Tryk på  for at ringe op til nummeret, eller tryk på **Valg** for at få vist følgende indstillinger:

<b>Vis</b>	Viser detaljer for det valgte opkald/nummer.
<b>Slet</b>	Sletter opkaldet/nummeret
<b>Slet Alt</b>	Sletter alle opkald/numre i listen
<b>Gem</b>	Gemmer nummeret i telefonbogen

## Telefonbog

Telefonbogen kan indeholde 100 kontaktpersoner med 3 numre under hver kontakt.


### Oprettelse af en kontaktperson i telefonbogen

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Ny kontakt**, og tryk på **Tilføj**.
3. Indtastning af navn på kontakt, se [Indtastning af tekst](#). Slet med tasten **Slet**.
4. Vælg **Mobilnr**, **Hjemmenr** eller **Firmanr**, indtast telefonnummeret, og tryk derefter på **Gem**.
5. Tryk på  (flere gange) for at vende tilbage til standbytilstand.



#### **Bemærk!**

*Brug altid "+" ved internationale opkald, inden landekoden indtastes (i stedet for 00 eller lignende) for at sikre et korrekt opkald.*

### Ændring af poster i telefonbogen

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg en post, og tryk på **Valg**.
3. Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

### Redigér

1. Brug sidetasterne +/- alt.  /  for at flytte markøren. Slet med tasten **Slet**.
2. Tryk på **Gem**.

### Tilføj ny

Se [Oprettelse af en kontaktperson i telefonbogen](#) ovenfor.

### Ring op

Tryk på **OK** for at ringe op til kontaktpersonen.

### Send SMS

Tryk på **OK** for at skrive en SMS, se [Oprettelse af SMS](#).

## Send MMS

Tryk på **OK** for at skrive en MMS, se [Oprettelse af MMS](#).

## Angiv Top 10

Tryk på **OK** og herefter på **Tilføj** for at angive en kontaktperson som et af de første 10 numre i telefonbogen. Hvis du vil slette en post i Top 10, skal du vælge den aktuelle post i oversigten Top 10, trykke på **Valg** og derefter på **Slet**.

## Slet

Tryk på **OK** for at slette den valgte post. Tryk **Ja** for at bekræfte.

## Slet alt

Vælg **Fra SIM** eller **Fra telefon**, og tryk på **OK** for at slette alle poster i telefonbogen fra SIM-kortet eller telefonens hukommelse.

Indtast SIM-/telefonkoden, og bekræft med **OK**.

## Kopiér alt

Vælg **Fra SIM**, og tryk på **OK** for at kopiere alle poster i telefonbogen fra SIM-kortet til telefonens hukommelse.

Tryk på **Ja** for at bekræfte eller på **Nej** for at annullere.

Vælg **Fra telefon**, og tryk på **OK** for at kopiere alle poster i telefonbogen fra telefonens hukommelse til SIM-kortet.

Tryk på **Ja** for at bekræfte eller på **Nej** for at annullere.

## Hukommelse

Vælg **SIM** eller **Telefon**, og tryk på **OK** for at vælge standardplacering for nye kontaktpersoner i telefonbogen.

## Send kontakt

Vælg **Send via SMS**, og tryk på **OK** for at sende den valgte kontakt i telefonbogen som vKort via SMS. Indtast telefonnummeret på modtageren, og tryk på **OK** for at sende SMS'en.

Vælg **Send Bluetooth**, og tryk på **OK** for at sende den valgte kontakt i telefonbogen som vKort via Bluetooth. Se [Indstillinger/Bluetooth](#) for oplysninger om, hvordan du opretter en Bluetooth-forbindelse.

## Lydløs

Lydløs er en fast profil, hvor signaler for SMS og opkald er deaktiverede, mens indstillinger for vibrator og tastetoner forbliver uændrede.

Tryk på , og hold den inde for at aktivere/deaktivere **Lydløs**.

Se også [Indstillinger/Brugerprofil \(ringetoner\)](#).

## Headset

Når et headset er tilsluttet, afbrydes telefonens interne mikrofon automatisk.

Når du modtager et opkald, kan du bruge svartasten på headsetledningen til at besvare og afslutte opkald.

---

### **Advarsel!**

**Anvendelse af headset ved høj lydstyrke kan forårsage høreskader.**

**Husk at justere lydstyrken, når du bruger et headset.**


---



## Nødopkald


Når telefonen er tændt, vises meddelelsen **SOS** over funktionstasten, inden SIM-kortet aktiveres, eller hvis telefonlåsen er aktiveret.

Tryk på **SOS**, tryk derefter på **Ja** for automatisk at ringe til 112. Tryk på **Nej** for at afbryde. Hvis du ved en fejl trykkede på **Ja**, skal du trykke på **Afbryd** for øjeblikkeligt at annullere opkaldet.

Så længe telefonen er tændt, er det altid muligt at foretage nødopkald ved at indtaste **112** efterfulgt af .

De fleste, men ikke alle, netværk accepterer opkald til 112 uden et gyldigt SIM-kort. Kontakt din teleudbyder for flere oplysninger.

## Nødopkaldstast


Hvis du vil foretage et nødopkald, skal du trykke på nødopkaldstasten bag på telefonen og holde den inde i 3 sekunder eller trykke på den to gange inden for 1 sekund. Telefonen sender herefter en SMS med en nødbesked til alle telefonnumre i **Liste med nødtelefonnumre**. Telefonen ringer derefter op til det første nummer på listen. Hvis opkaldet ikke besvares inden for 30 sekunder, ringes der op til næste nummer på listen. Opkaldet gentages 3 gange eller indtil opkaldet besvares, eller indtil der trykkes på .

Nødopkaldsfunktionen skal aktiveres, inden den kan anvendes. Se [Indstillinger](#) for, hvordan du aktiverer denne funktion, hvordan du indtaster nødopkaldsnumre, og hvordan du redigerer SMS'en med nødbesked.

### **Bemærk!**

*Automatiske opkald til 112 tillades normalt ikke. Dette nummer må ikke gemmes i listen med numre, der automatisk ringes op. Nogle private sikkerhedsvirksomheder accepterer automatiske opkald fra deres kunder. Kontakt altid sikkerhedsvirksomheden, før du inkluderer deres nummer på listen.*


## Alarm

1. Tryk på **Menu**, gå til  , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Til**, og tryk på **OK**.
3. Indtast klokkeslættet for alarmen ved hjælp af tastaturet, og tryk derefter på **OK**.
4. Hvis alarmen kun skal lyde én gang, skal du vælge **Én gang** og trykke på **OK**.
5. Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge **Ugens alarmer** og trykke på **OK**. Du skal bladre gennem ugedagene og trykke på **Til/Fra** for at aktivere/deaktivere alarmen for hver ugedag og derefter trykke på **Gem**.
6. Hvis du vil redigere en alarm, tryk **Redigér** og derefter på **OK**.

### **Bemærk!**

*Alarmfunktionen og opgavelisten fungerer også, når telefonen er slukket.*


## Spil

1. Tryk på **Menu**, gå til  , og tryk på **OK**.
2. Vælg et spil (f.eks. **Robot**), og tryk på **OK** for at få vist følgende indstillinger:

<b>Start spil</b>	Tryk på <b>OK</b> for at starte et nyt spil.
<b>Niveau</b>	Vælg sværhedsgrad, og tryk på <b>OK</b> .
<b>Højeste scorer</b>	Viser dine bedste resultater. Tryk på <b>Tilbage</b> for at vende tilbage til menuen eller på <b>Nulstil</b> for at nulstille resultaterne.
<b>Hjælp</b>	Viser en vejledning til spillet. Tryk på <b>Tilbage</b> for at vende tilbage til menuen.

## Kalender





1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Valg**.
3. Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

### Vis opgaver

Viser opgaver for angivet dato.

### Tilføj opgave

1. Indtast en dato for påmindelsen, og tryk på .
2. Indtast et klokkeslæt for påmindelsen, og tryk på .
3. Tryk på **Redigér**, indtast en beskrivelse for påmindelsen (se *Indtastning af tekst*), og tryk på **Udført**.
4. Tryk på **Gem** for at gemme påmindelsen.

På angivne dato/klokkeslæt afspilles en alarmtone og beskrivelsen vises i displayet.

### Gå til dato



Indtast en dato, og tryk på **OK**.

### **Bemærk!**

*Kalenderfunktionen fungerer også, når telefonen er slukket.*

## Lommeregner

Lommeregneren kan bruges til almindelige regnefunktioner.

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Indtast det første tal. Brug  til at indtaste decimaltegn.
3. Brug piletasterne til at vælge en funktion (+ - \* /), og tryk på **OK**.
4. Indtast næste tal, og tryk på **OK**.
5. Gentag trin 2-4 efter behov. Resultatet vises efter hver indtastning. Alternativt kan du vælge **=** og trykke på **OK** for at få resultatet.




## FM Radio

FM-radioen har et frekvensområde fra 87,5 til 108,0 MHz og er forudindstillet med 9 kanaler.

### **Bemærk!**

*FM-radioen og dens indstillinger er kun til rådighed, når et headset er tilsluttet. Et headset fungerer også som antenne for radioen.*




### Sådan tænder du for radioen

1. Tilslut et headset til headset-stikket .
2. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.  
Radioen er nu tændt. Den aktuelle frekvens vises.  
Brug sidetasterne **+/-** til at justere lydstyrken.
3. Tryk  for at vende tilbage til standbytilstand.  
Radioen er fortsat tændt.


### Valg af kanaler

Tryk på tasterne **1** – **9** for hurtigt at vælge en af de forudindstillede kanaler, mens radioen fortsat er tændt.


### Sådan indstiller du kanaler manuelt



1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg kanaler med  eller .
3. Når en station er fundet, skal du vælge **Valg**.
4. Vælg **Gem frekvens**, og tryk på **OK**.
5. Indtast et navn for kanalen (se [Indtastning af tekst](#)).
6. Tryk **Gem**.

### Sådan slukker du for radioen


1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Tryk på **Valg**, og tryk på **Sluk**.  
Hvis du frakobler headsettet, slukkes radioen.





## Sådan redigerer du kanallisten

1. Tryk på **Menu**, gå til  , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Valg**.
3. Vælg **Kanalliste**, og tryk på **OK**.
4. Vælg den kanal, du vil redigere, og tryk på **Valg**.
5. Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.


<b>Afspil</b>	Afspiller den valgte kanal.
<b>Slet</b>	Sletter kanalen. Tryk på <b>Ja</b> for at bekræfte valget eller på <b>Nej</b> for at vende tilbage til kanallisten.
<b>Redigér</b>	Tryk på <b>Redigér</b> for at redigere kanalnavnet, og tryk derefter på <b>Udført</b> . Tryk på  for at redigere frekvensen. Brug  til at indtaste decimal. Tryk <b>Gem</b> .

## Ændring af søgemetode

1. Tryk på **Menu**, gå til  , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Valg**.
3. Vælg **Søgemetode**, og tryk på **OK**.
4. Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

<b>Finjustering</b>	Manuel justering med  
<b>Autosøg</b>	Automatisk stationssøgning med  

## Sådan gemmer du kanalerne automatisk

1. Tryk på **Menu**, gå til  , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Valg**.
3. Vælg **Autosøg** og tryk på **OK** for automatisk at installere tilgængelige radiostationer på kanal 1-9.

### **Bemærk!**


*Dette sletter alle tidligere gemte kanaler!*

## Indtastning af tekst


Tekst indtastes ved at trykke på de numeriske taster flere gange for at vælge det ønskede tegn. Når du skriver SMS-beskeder på visse sprog (engelsk/spansk/italiensk/tysk og fransk), kan du anvende indtastningsmetoden Smart ABC (eZiType™), som selv foreslår ord. Se [Indstillinger](#) for, hvordan du ændrer indtastningsmetoden.

### Tekstindtastning

Tryk på tasten flere gange, indtil det ønskede tegn vises. Vent få sekunder, inden du indtaster næste tegn.


Tryk på  for at få vist en liste med specialtegn. Vælg det ønskede tegn, og tryk på **OK** for at indtaste det.

Brug sidetasterne **+/-** eller  /  til at flytte markøren i teksten.

Tryk på  for at skifte mellem store/små bogstaver og tal.

### Indtastning af tekst med Smart ABC (virker ikke på dansk)

Tryk på hver enkelt tast **én gang**, også selvom det viste tegn ikke er det, du ønsker. Ordbogen foreslår ord på baggrund af de taster, du har trykket på. Brug piletasterne til at vælge et ord, tryk på **OK** og gå videre til næste ord.

Hvis det ønskede ord ikke foreslås, skal du trykke på  for at skifte til manuel indtastning af tekst. Ikonet i øverste venstre hjørne i displayet viser indtastningstilstanden:

eZi ABC	STORE BOGSTAVER med SmartABC
eZi abc	små bogstaver med SmartABC
DK	STORE BOGSTAVER
dk	små bogstaver
123	Tal

## SMS-beskeder

### Oprettelse og afsendelse af beskeder

1. Tryk på **Menu**, gå til  , og tryk på **OK**.
2. Vælg **SMS**, og tryk på **OK**.
3. Indtast din besked (se *Indtastning af tekst*), og tryk **Udført**.
4. Vælg en af de to **afsendelsesmuligheder** nedenfor, og tryk på **OK** for at bekræfte valget.

<b>Send kun</b>	Sender meddelelsen uden at gemme den
<b>Gem og send</b>	Sender meddelelsen og gemmer den i udbakken.
<b>Send til flere</b>	Tilføjelse af flere modtagere af beskeden


Hvis du vælger **Send til flere**, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Modtagere**, og tryk på **OK**.
2. Vælg en tom post, og tryk på **Redigér**.
3. Indtast et telefonnummer, eller tryk på **Søg** for at åbne telefonbogen. Når du har indtastet eller valgt et nummer, skal du trykke på **Tilføj**.
4. Gentag trin 2-3 for at tilføje flere modtagere. Når du er færdig, skal du trykke på **Udført**.


#### **Bemærk!**

*Brug altid "+" ved internationale opkald, inden landekoden indtastes (i stedet for 00 eller lignende) for at sikre et korrekt opkald.*

### Indgående beskeder (Indbakke)

1. Tryk på **Menu**, gå til  , og tryk på **OK**.
2. Vælg **SMS**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Indbakke**, og tryk på **OK**.
4. Vælg en besked på listen, og tryk på **Læs**. Brug piletasterne til at bladre i beskederne (op/ned).
5. Tryk på **Valg**. Se *Udgående beskeder (Udbakke)*.

## Udgående beskeder (Udbakke)

1. Tryk på **Menu**, gå til  , og tryk på **OK**.
2. Vælg **SMS**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Udbakke**, og tryk på **OK**.
4. Vælg en besked, og tryk på **OK**. Brug piletasterne til at bladre i beskederne (op/ned).
5. Tryk på **Valg**.

### Send (Udbakke)

Vælg en af de to afsendelsesmuligheder, og tryk på **OK** for at bekræfte valget. (se *Oprettelse og afsendelse af beskeder*).

### Besvar (Indbakke)

Indtast dit svar, og tryk derefter på **Udført**. Beskeden sendes med det samme.

### Ring op

Tryk på **OK** for at ringe op til kontaktpersonen.

### Slet

Tryk på **Ja** for at slette beskeden eller på **Nej** for at vende tilbage til menuen.

### Redigér

Redigér beskeden, og tryk derefter på **Udført** for at få vist **afsendelsesmuligheder** (se *Oprettelse og afsendelse af beskeder*).

### Videresend (Indbakke)

Redigér beskeden, og tryk derefter på **Udført** for at få vist **afsendelsesmuligheder** (se *Oprettelse og afsendelse af beskeder*).

### Slet alt

Tryk på **Ja** for at slette alle beskeder i indbakken. Tryk på **Nej** for at vende tilbage til menuen.



**Brug nummer**


Viser alle telefonnumre som beskeden indeholder, samt afsenderens nummer.

1. Brug piletasterne til at vælge et af de viste numre.
2. Tryk på **Valg**.
3. Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

<b>Ring op</b>	Ringer op til det valgte nummer.
<b>Gem</b>	Gemmer nummeret i telefonbogen
<b>Send SMS</b>	Opret en ny SMS

## MMS-beskeder

### Oprettelse og afsendelse af MMS-beskeder

1. Tryk på **Menu**, gå til  og tryk på **OK**.
2. Vælg **MMS**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Skriv besked**, og tryk på **OK**.
4. Tilføj modtagere, emne og indhold, og tryk på **Udført**.

#### Gør følgende for at tilføje modtagere (Til):

1. Vælg **Til**, og tryk på **Redigér**.
2. Tryk på **Tilføj**, og indtast et telefonnummer, eller tryk på **Søg** for at åbne telefonbogen. Når du har indtastet eller valgt et nummer, skal du trykke på **OK**.
3. Tryk på **Valg**, og gentag trin 2 for at tilføje flere modtagere. Når du er færdig, skal du trykke på **Udført**.

#### **Bemærk!**

*I forbindelse med internationale telefonnumre skal du altid bruge "+" før landekoden (i stedet for 00 eller lignende) for at sikre et korrekt opkald.*

#### Gør følgende for at angive emne:

1. Vælg **Emne**, og tryk på **Redigér**.
2. Indtast dit emne (se [Indtastning af tekst](#)), og tryk derefter på **Udført**.

#### Gør følgende for at skrive en besked og redigere indhold:

1. Vælg **Redigér**, og tryk på **Redigér**.
2. Skriv din besked (se [tekstindtastning](#)), og tryk derefter på **Valg** for at tilføje/redigere/fjerne vedhæftede filer.

#### **Bemærk!**

*Kun filer, der allerede er modtaget og gemt, kan vedhæftes en besked. Telefonen har ingen fotograferings- eller optagelsesfunktioner.*

### Tilføj billede

1. Vælg **Tilføj**, og tryk på **OK**.
2. Tryk på **Åbn**.
3. Vælg et billede, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **Udført** for at bekræfte valget.

### Redigér billede

1. Vælg **Redigér**, og tryk på **OK**.
2. Vælg et billede, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **Åbn**.
4. Vælg **Billeder** eller **Lyd**, og tryk derefter på **Åbn**.
5. Vælg en billed- eller lydfil, og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Udført** for at bekræfte valget.

### Slet billede

1. Vælg **Fjern**, og tryk på **OK**.
2. Vælg et billede, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **Udført** for at bekræfte valget.


### Send MMS

Gør følgende for at sende din besked.


1. Tryk på **Udført**.
2. Vælg en af de to **afsendelsesmuligheder** nedenfor og tryk på **OK** for at bekræfte valget.

<b>Send Kun</b>	Sender beskeden uden at gemme den
<b>Gem og send</b>	Sender beskeden og gemmer den i udbakken.
<b>Afslut</b>	Afslut uden at gemme eller sende

## Udgående MMS-beskeder (Udbakke)

1. Tryk på **Menu**, gå til  og tryk på **OK**.
2. Vælg **MMS**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Udbakke**, og tryk på **OK**.
4. Vælg en besked, og tryk på **Valg**. Se *Indkommende MMS (Indbakke)*.

## Indgående MMS-beskeder (Indbakke)

1. Tryk på **Menu**, gå til  og tryk på **OK**.
2. Vælg **Indbakke**, og tryk på **OK**.
3. Vælg en besked på listen, og tryk på **Valg**. Brug piletasterne til at rulle op/ned i beskeden.

### Vis

Tryk på **Valg** og derefter på Afspil for at få vist beskeden, eller **Gem** for at gemme billedet. Tryk på **OK** for at bekræfte.

### Besvar

Skriv dit svar i **Redigér**, og tryk derefter på **Udført**, og vælg én af afsendelsesmulighederne (se *Oprettelse og afsendelse af MMS-beskeder*).

### Svar med SMS

Indtast dit svar, og tryk derefter på **Udført**. Beskeden sendes med det samme.

### Svar til alle

Skriv dit svar i **Redigér**, og tryk derefter på **Udført**, og vælg én af afsendelsesmulighederne (se *Oprettelse og afsendelse af MMS-beskeder*).

### Videresend

Tilføj modtagere (**Til**), og tryk derefter på **Udført**, og vælg en af afsendelsesmulighederne (se *Oprettelse og afsendelse af MMS-beskeder*).

**Slet**

Tryk på **Ja** for at slette beskeden eller på **Nej** for at vende tilbage til menuen.

**Slet Alt**

Tryk på **Ja** for at slette alle beskeder i indbakken. Tryk på **Nej** for at vende tilbage til menuen.

**Egenskaber**

Vis detaljer for den valgte MMS-besked.


**Brug detaljer**

Viser alle telefonnumre, som er indeholdt i beskeden, samt afsenderens nummer.

1. Brug piletasterne til at vælge et af de viste numre.
2. Tryk på **Valg**.
3. Vælg en af følgende valgmuligheder, og tryk på **OK**.

<b>Ring op</b>	Ringer op til det valgte nummer
<b>Gem</b>	Gemmer nummeret i telefonbogen
<b>Send MMS</b>	Opret en ny MMS-besked

## Administration af filer og mapper

1. Tryk på **Menu**, gå til  og tryk på **OK**.
2. Vælg **Filstyring**, og tryk på **OK**.
3. Vælg et af billederne på listen, og tryk derefter på **Valg**.
4. Vælg en valgmulighed på listen, og tryk på **OK**.

### **Bemærk!**

*Der er følgende valgmuligheder tilgængelige for alle filer i filstrukturen.*

### **Vis**

Viser billederne. Tryk på **Tilbage**, når du er færdig.

### **Anvend**

1. Vælg en valgmulighed på listen, og tryk derefter på **OK**.

<b>Til baggrund</b>	Gemmer billedet som en baggrund til skærmen. Tryk på <b>OK</b> for at aktivere.
<b>Til telefonbog</b>	Sender billedet til telefonbogen. Tryk på <b>OK</b> for at aktivere.

### **Send**

1. Vælg en valgmulighed på listen, og tryk derefter på **OK**.

<b>Til MMS</b>	Sender billedet som en MMS. Tryk på <b>OK</b> , OK, og opret derefter en besked. Se <a href="#">Oprettelse og afsendelse af MMS</a>
<b>Til Bluetooth</b>	Lader dig sende billedet til andre Bluetooth-enheder. Se <a href="#">Bluetooth-indstillinger</a> .

### **Detaljer**

Viser oprettelsesdatoen og billedstørrelsen.

### **Slet**

Sletter billedet.

### **Slet Alt**

Sletter alle billeder.


# Indstillinger

## **Bemærk!**


*Indstillingerne, beskrevet i dette afsnit, udføres i standbytilstand.*

## Tid og dato


### Indstilling af tid og dato

1. Tryk på **Menu**, gå til  , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Tid og dato**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Indstil tid**, og tryk på **OK**.
4. Indtast klokkeslættet (TT:MM), og tryk på **OK**.
5. Vælg **Indstil dato**, og tryk på **OK**.
6. Indtast dato (DD/MM/ÅÅÅÅ), og tryk på **OK**.

### Indstilling af format for tid/dato

1. Tryk på **Menu**, gå til  , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Tid og dato**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Angiv format**, og tryk på **OK**.
4. Vælg **Tidsformat**, og tryk på **OK**.
5. Vælg **12 timer** eller **24 timer**, og tryk på **OK**.
6. Vælg **Datoformat**, og tryk på **OK**.
7. Vælg det ønskede format, og tryk på **OK**.


### Aktivering/deaktivering af automatisk indstilling af tid

1. Tryk på **Menu**, gå til  , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Tid og dato**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Autotid**, og tryk på **OK**.
4. Vælg **Til/Fra**, og tryk på **OK**.

## Opsætning


### Ændring af sprog

Standardsproget for telefonens menuer, beskeder osv. bestemmes af SIM-kortet. Du kan ændre sproget til ethvert andet sprog, som telefonen understøtter.

1. Tryk på **Menu**, gå til  , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opsætning/User setup**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Sprog/Language**, og tryk på **OK**.
4. Brug piletasterne (op/ned) til at vælge et sprog, og tryk på **OK**.


### Displaybaggrund

Du kan vælge mellem 8 forskellige displaybaggrunde.

1. Tryk på **Menu**, gå til  , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Baggrund**, og tryk på **OK**.
4. Brug piletasterne til at få vist de tilgængelige baggrunde.
5. Tryk på **OK** for at bekræfte valget eller på **Tilbage** for at fortryde ændringerne.


### Displayinfo

I standbytilstand kan der i displayet vises den aktuelle dato/tid samt netværk, eller blot tiden.

1. Tryk på **Menu**, gå til  , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Displayinfo**, og tryk på **OK**.
4. Vælg **Kun ur** eller **AI info**, og tryk på **OK**.

### Baggrundsbelysning i display


Angiver varigheden, inden baggrundsbelysningen i displayet slukkes.

1. Tryk på **Menu**, gå til  , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **LCD-baglys**, og tryk på **OK**.
4. Vælg **15 sek. 30 sek.** eller **1 min.**, og tryk på **OK**.






## Toneindstillinger (ringetoner)

### Signaler

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Toneindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Signaler**, og tryk på **OK**.
4. Vælg **Ringetone**, og tryk på **OK**.
5. Vælg en af de tilgængelige ringetoner, som herefter afspilles. Tryk **OK** for at bekræfte valget, eller tryk på **Tilbage** for at fortryde ændringerne.
6. **Alarm, Beskedtone, Åbningstone, Lukketone og Tastetone** opsættes på samme måde.


### Lydstyrke for ringetone

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Toneindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Volumen**, og tryk på **OK**.
4. Brug piletasterne  /  til at ændre lydstyrken, og tryk på **OK**.

### Ringetype (ringetone/vibrator)


Indgående opkald kan signaleres af en ringetone og/eller vibratoren.

*Indstillingen **Vib->ring** betyder at telefonen først vibrerer og derefter ringer og vibrerer samtidigt.*

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Toneindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Ringetype**, og tryk på **OK**.
4. Vælg den ønskede signaleringstilstand, og tryk på **OK**.


## Fejlsignaler


Signaler for advarsler og fejl bruges til at informere brugeren om lavt batteriniveau, fejl på telefonen og SIM-kortet osv.

1. Tryk på **Menu**, gå til  , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Toneindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Fejlsignaler**, og tryk på **OK**.
4. Vælg **Til/Fra** for at aktivere eller deaktivere signaler for advarsler og fejl.
5. Tryk på **Udført** for at gemme den.

## Lydløs

**Lydløs** er en fast profil, hvor signaler for SMS og opkald er deaktiveret, mens indstillinger for vibrator og tastetoner forbliver uændrede.

1. Tryk på **Menu**, gå til  , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Lydløs**, og tryk på **OK**.
3. Vælg en tone, og tryk på **Til/Fra** for at aktivere eller deaktivere den.
4. Tryk på **Udført** for at gemme den.

Tryk på , og hold den inde for at aktivere/deaktivere **Lydløs**.

## Bluetooth-indstillinger

Du kan oprette en trådløs forbindelse til andre Bluetooth®-kompatible enheder, som f.eks. headsets.

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Bluetooth**, og tryk på **OK** for at få vist følgende indstillinger:

### Funktion til/fra

Vælg **Til/Fra**, og tryk på **OK** for at aktivere/deaktivere Bluetooth.

### Synlighed

Vælg **Til/Fra** for at gøre din telefon synlig/skjule den for andre Bluetooth-enheder.

### Enhedsnavn

Indtast navnet, som skal vises for andre med Bluetooth-enheder, og tryk på **Udført**.

### Søg enhed

Søg efter tilgængelige lydenheder med Bluetooth. Hvis Bluetooth ikke er aktiveret, kan du aktivere det nu ved at trykke på **Ja**.

1. Vælg en enhed på listen, og tryk på **Reg.** for at oprette forbindelse.
2. Når du opretter forbindelse med en anden Bluetooth-enhed, skal du bruge en delt adgangskode. Indtast adgangskoden, og tryk på **OK**.

### Min enhed

Indeholder gemte enheder. Vælg det ønskede udstyr fra listen og tast **Valg**:

<b>Forbind</b>	Forbind det valgte udstyr. Vælg den ønskede profil, normalt headset.
<b>Skift navn</b>	Skift udstyrets betegnelse.
<b>Slet</b>	Slet udstyret fra listen.
<b>Slet alt</b>	Slet alt udstyr fra listen.


## Besvar opkald

Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

<b>Telefon</b>	Indgående opkald besvares med telefonen.
<b>Viderestil til BT</b>	Indgående opkald viderestilles til Bluetooth-enheden.


## Blokér funktion

Du kan deaktivere visse funktioner for at gøre brugen af telefonen mere simpel.

1. Tryk på **Menu**, gå til  , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Blokér funktion**, og tryk på **OK**.
3. Marker de funktioner, du vil deaktivere, og tryk på **Til**.
4. Tryk på **Udført** for at bekræfte valget.

## Nødopkald

Indstillinger for nødopkaldstasten. Se også [Betjening/Nødopkald](#).

1. Tryk på **Menu**, gå til  , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Nødopkald**, og tryk på **OK** for at få vist følgende indstillinger:

### Aktivering

Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

<b>Fra</b>	Nødopkaldstast deaktiveret.
<b>Til</b>	Nødopkaldstast aktiveret. Hvis du vil aktivere den, skal du trykke på tasten og holde den nede i >3 sekunder eller trykke på den 2 gange inden for 1 sekund.
<b>Til (3)</b>	Nødopkaldstast aktiveret. Tryk på tasten 3 gange inden for 1 sekund for at aktivere den.

## Nummerliste

Oversigt med numre, som der ringes op til, når der trykkes på nødopkaldstasten.

Hvis du vil tilføje et nyt nummer, skal du vælge **Tom** og trykke på **Tilføj**. Gentag fremgangsmåden, indtil du har max. 5 nødopkaldsnumre.

Se *Telefonbog* for, hvordan du tilføjer navne/numre.

Hvis du vil redigere en eksisterende post, skal du vælge den og trykke på **Valg**, derefter vælge **Redigér** eller **Slet** og trykke på **OK**.

## Besked

Den meddelelse, der sendes via SMS, når der trykkes på nødopkaldstasten. Indtast/redigér teksten, og tryk på **OK** for at gemme den.


## Alarminfo

Læs disse vigtige sikkerhedsoplysninger, inden du aktiverer funktionen til nødopkald:

*Sørg for ikke at inkludere numre med telefonsvar i listen, da sekvensen standses, når opkaldet besvares.*

## Voicemail (telefonsvar)

### Tilføjelse af nummer til voicemailen

1. Tryk på **Menu**, gå til  , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Voicemail**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Tom**, og tryk på **OK**.
4. Vælg **Telefonbog** for at vælge en post i telefonbogen. Du kan også trykke på **Manuel** for at tilføje en post.
5. Tryk på **Gem** for at gemme nummeret.

### Ring til Voicemail

1. Vælg **Valg**, og tryk på **OK**.
2. Vælg **Ring til**, og tryk på **OK** for at oprette forbindelse til voicemailen.  
Du kan også ringe op til voicemailen ved at trykke på **1** og holde den inde.

### Redigér

Hvis du vil redigere en eksisterende post, tryk på **Valg**, vælg derefter **Redigér** og tryk på **OK**.

### Slette

Hvis du vil **Slette** en eksisterende post, tryk på **Valg**, vælg derefter **Slet** og tryk på **OK**.


### **Bemærk!**

*Nummeret til voicemailen leveres af din teleudbyder.*


## Hurtigopkald

De numeriske taster **0** og **2–9** kan bruges til hurtigopkald.

### Tilføjelse af numre til hurtigopkald

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Hurtigopkald**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **0**, og tryk på **Tilføj**.
4. Vælg en post i telefonbogen, og tryk på **OK**.  
Du kan nu foretage et hurtigopkald ved at trykke på **0**, og holde den inde.
5. Gentag fremgangsmåden for at tilføje flere hurtigopkaldsnumre til tasterne **2–9**.

### Opkaldsindstillinger

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opkaldsindst.**, og tryk på **OK** for at få vist følgende indstillinger:

### Vis/skjul nummer

Angiver om dit telefonnummer skal vises på modtagerens telefon. Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.

<b>Standardindst.</b>	Netværkets standardindstilling anvendes
<b>Skjul nr</b>	Dit nummer vises ikke
<b>Send nr</b>	Dit nummer vises altid

### Banke på

Vælg en indstilling, og tryk på **OK**. Se også [Betjening - Banke på](#).

<b>Aktivér</b>	Aktiverer funktionen
<b>Deaktivér</b>	Deaktiverer funktionen
<b>Status</b>	Viser, om tjenesten er aktiv eller ej

## Viderestil opkald

Angiv hvilke opkald, der skal omstilles.

Vælg en betingelse, og tryk på **OK**, og vælg derefter **Aktivér**, **Deaktivér** eller **Status** (se *Banke på* ovenfor) for hver enkelt.

<b>Alle opkald</b>	Viderestiller alle opkald.
<b>Ej kontakt</b>	Viderestiller indgående opkald, hvis telefonen er slukket eller uden for rækkevidde.
<b>Ej svar</b>	Viderestiller indgående opkald, hvis de ikke besvares.
<b>Optaget</b>	Viderestiller indgående opkald, hvis linjen er optaget.
<b>Afbryd v.s.</b>	Ingen opkald viderestilles

## Opkaldsblokering

Telefonen kan indstilles til at afvise visse former for opkald.

### **Bemærk!**

*Der kræves en adgangskode for at ændre disse indstillinger.  
Kontakt din teleudbyder for at få adgangskoden.*

<b>Udgående opkald</b>	Tryk på <b>OK</b> , og vælg derefter:
<i>Alle opkald</i>	Brugeren kan besvare alle indgående opkald, men kan ikke selv ringe op.
<i>Internationale opkald</i>	Brugeren kan ikke ringe til numre i udlandet.
<i>Internat. bortset hjem</i>	Brugeren kan ikke ringe til numre i udlandet, bortset fra det land, som SIM-kortet er knyttet til.
<b>Indgående opkald</b>	Tryk på <b>OK</b> , og vælg derefter:
<i>Alle opkald</i>	Brugeren kan ringe op, men kan ikke modtage indgående opkald.
<i>Ved roaming</i>	Brugeren kan ikke modtage indgående opkald under roaming (betjening fra andre netværk).
<b>Slet alt</b>	Annullerer alle opkaldsblokeringer (kræver adgangskode)




## Svartilstand

Vælg **Valgfri tast**, og tryk på **OK** og vælg derefter **Til** for at kunne besvare indgående opkald ved at trykke på en valgfri tast.

Vælg **Åben for svar**, og tryk på **OK** og vælg derefter **Til** for at kunne besvare indgående opkald ved at åbne klappen.

## Beskedindstillinger

### SMS-indstillinger

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Tryk på **Beskeder**.
3. Vælg **beskedindst.** for at få vist følgende indstillinger:

### Profilopsætning

Dette nummer kræves for at kunne bruge SMS-funktionen. Nummeret kan fås hos din teleudbyder.

1. Tilføj/redigér telefonnummer til beskedtjenesten. Brug sidetasterne til at flytte markøren. Tryk på **Slet** for at slette det.
2. Tryk på **Gem** for at gemme nummeret.


### Hukommelsestatus

Viser den anvendte mængde hukommelse på SIM-kortet og i telefonens hukommelse i procent.

### Hukommelse

1. Vælg **SIM** for at gemme beskeder på SIM-kortet eller **Telefon** for at gemme beskeder i telefonens hukommelse.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte valget.

## MMS-indstillinger

1. Tryk på **Menu**, gå til  og tryk på **OK**.
2. Vælg **Beskeder**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **MMS-indstillinger**, og tryk på **OK** for at få vist følgende indstillinger:

### Adgangspunkt

Adgangspunkt skal angives, før MMS-funktionen kan bruges. Du kan få oplyst de korrekte indstillinger hos din netværksudbyder.

Vælg din netværksudbyders **Access point**.

Vælg **Aktivér**, og tryk på **OK** for at aktivere det.

Gør følgende, hvis din netværksudbyder ikke findes på listen:

1. Vælg **Redigér Profil** for at redigere adgangspunktet.


<b>Profilnavn</b>	Redigér profilnavnet, og tryk derefter på <b>Udført</b> .
<b>Startside</b>	Redigér adressen på adgangspunktet, og tryk derefter på <b>Udført</b> .
<b>Datakonto</b>	Angiv din serviceudbyders datakonto, og tryk derefter på <b>OK</b>
<b>Forbindelsestype</b>	Vælg forbindelsestype ( <b>WAP/HTTP</b> ), og tryk derefter på <b>OK</b> . Redigér proxyadresse og proxyport om nødvendigt, og tryk derefter på <b>Udført</b> .
<b>Brugernavn</b>	Skriv det ønskede brugernavn, og tryk derefter på <b>Udført</b> .
<b>Kode</b>	Skriv den ønskede adgangskode, og tryk derefter på <b>Udført</b> .

2. Tryk på **Udført**, og tryk på **Ja** for at gemme eller **Nej** for at gå tilbage.

### Hukommelsestatus

Viser antallet af gemte beskeder, den anvendte og resterende hukommelsesplads i telefonen.

## MMS-indstillinger

1. Tryk på **Menu**, gå til  og tryk på **OK**.
2. Vælg **Beskeder**, og tryk på **OK**.

## Datakonto

Datakontoen skal angives, før MMS-funktionen kan bruges. Du kan få oplyst de korrekte indstillinger hos din netværksudbyder.

1. Vælg din netværksudbyder, og tryk derefter på **Rediger**.


<b>Kontonavn</b>	Rediger kontonavnet, og tryk derefter på <b>Udført</b> .
<b>APN</b>	Rediger APN-adressen, og tryk derefter på <b>Udført</b> .
<b>Brugernavn</b>	Skriv det ønskede brugernavn, og tryk derefter på <b>Udført</b> .
<b>Kode</b>	Skriv den ønskede adgangskode, og tryk derefter på <b>Udført</b> .

2. Tryk på **Udført**, og tryk på **Ja** for at gemme eller **Nej** for at gå tilbage.

## Stavekontrol

1. Vælg **Til**, og tryk på **OK** for at aktivere Smart ABC/eZiType™.
2. Vælg en ordbog (sprog), og tryk på **OK** for at aktivere den.

## Netværk


1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Netværk**, og tryk på **OK**.
3. Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK** for at bekræfte valget.

<b>Automatisk</b>	Netværket vælges automatisk.
<b>Manuel</b>	Der vises en liste med tilgængelige netværksoperatører (efter kort tid). Vælg den ønskede operatør, og tryk på <b>OK</b> .

## Tjenester

Denne menu kan indeholde tjenester hvis din teleudbyder tilbyder dette.

## Sikkerhed

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Sikkerhed**, og tryk på **OK**.

## SIM-lås

SIM-kortet er beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number). Telefonen kan indstilles til at anmode om PIN-kode under opstart.

Vælg **Til/Fra**, og tryk på **OK** for at aktivere/deaktivere SIM-lås.

### **Bemærk!**

*Du skal indtaste PIN-kode for at deaktivere SIM-låsen.*

## Telefonlås

Telefonen kan indstilles til at anmode om telefonkoden ved opstart. Vælg **Til/Fra**, og tryk på **OK** for at aktivere/deaktivere funktionen.

### **Bemærk!**

*Telefonkoden er som standard **1234**.*

## Skift kode (PIN / PIN2 / Telefonkode)

Sådan ændrer du PIN-koderne eller adgangskode for telefonlås:

1. Indtast den aktuelle kode, og bekræft med **OK**.
2. Indtast en ny kode, og bekræft med **OK**.
3. Indtast den nye kode, og bekræft med **OK**.

## Nulstil

Nulstiller telefonen til fabriksindstillingerne.

Indtast koden til telefonlåsen, og tryk på **OK** for at nulstille telefonen.

## Sikkerhedsanvisninger

### **Advarsel!**

**Enheden og tilbehøret kan indeholde smådele.**

**Alt udstyr skal opbevares utilgængeligt for mindre børn.**

### **Driftsmiljø**

Følg altid alle regler og love, der er gældende, hvor du opholder dig, og sluk altid for enheden, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan virke forstyrrende eller indebære en risiko. Enheden må kun anvendes i normale brugersituationer.

Denne enhed opfylder de gældende regler for stråling, hvis den anvendes i den normale position mod øret, eller hvis den befinder sig mindst 2,2 cm fra kroppen. Hvis enheden bæres tæt på din krop i et etui, en bælteholder eller anden holder, må disse ikke indeholde metal, og produktet skal placeres i den afstand fra din krop, som er angivet ovenfor. Sørg for, at de angivne afstande overholdes, indtil transmissionen er afsluttet.

Dele af enheden er magnetisk. Enheden kan derfor tiltrække metaldele. Opbevar ikke kreditkort eller andre magnetiske medier i nærheden af enheden. Information lagret på sådanne enheder kan blive slettet.

### **Medicinsk udstyr**

Brug af udstyr, der udsender radiosignaler, som for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller udstyrets producent for at afgøre, om det har tilstrækkelig beskyttelse mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har spørgsmål. Hvis der er opslag på sygehuse og lignende med påbud om, at du skal slukke for enheden, når du er der, skal du overholde dette. Sygehuse anvender ofte udstyr, der kan være følsomt over for eksterne radiosignaler.

## **Pacemakere**

Health Industry Manufacturers Association anbefaler, at der altid holdes en minimumsafstand på 15 cm mellem en håndholdt trådløs telefon og en pacemaker for at undgå potentiel interferens med pacemakere. Personer med pacemakere:

- Skal altid holde telefonen mere end 15 cm fra egen pacemaker, når telefonen er tændt.
- Må ikke bære enheden i en brystlomme.
- Skal anvende øret modsat pacemakere for at reducere potentiel interferens

Hvis du har mistanke om eventuel interferens, skal du øjeblikkeligt slukke telefonen.

## **Områder med risiko for eksplosion**

Sluk altid enheden, når du opholder dig i et område med risiko for eksplosion. Følg altid skilte og anvisninger. Der er risiko for eksplosion på steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke bilens motor. På sådanne steder kan gnister forårsage eksplosion eller brand, som kan medføre personskader eller være dødbringende.

Sluk enheden på tankstationer og andre steder med brændstofpumper og på værksteder.

Følg restriktionerne for brug af radioudstyr, der gælder på steder, hvor man opbevarer eller sælger brændstof, kemiske fabrikker og steder med igangværende sprængningsarbejde.

Områder med risiko for eksplosion er oftest, men ikke altid, klart afmærkede. Dette gælder også under dæk på skibe, ved transport eller opbevaring af kemikalier, i biler, der anvender flydende brændstof (som propan eller butan), områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som korn, støv eller metalpulver.

## **Nødopkald**

### **Vigtigt!**

Mobiltelefoner anvender radiosignaler, mobiltelefonnet, jordnet og brugerprogrammerede funktioner. Det betyder, at der ikke altid kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldrig sætte din lid til en mobiltelefon alene, hvis du skal foretage meget vigtige opkald, for eksempel i nødsituationer.

## **Høreapparater**

Denne enhed fungerer med de fleste høreapparater på markedet. Der kan dog ikke garanteres fuld kompatibilitet med enhver form for udstyr.

## **Køretøjer**

Radiosignaler kan påvirke det elektroniske system i motorkøretøjer (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, blokeringsfri bremses, automatiske fartpiloter, airbagsystemer), der er installeret forkert eller er dårligt afskærmede. Kontakt producenten eller dennes repræsentant for at få flere oplysninger om dit køretøj og eventuelt ekstraudstyr.

Undlad at opbevare eller transportere brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive emner sammen med enheden eller tilbehørsdelene. Køretøjer, der er udstyret med airbags: Husk, at airbags fyldes med luft med betydelig kraft.

Undlad derfor at anbringe genstande, herunder også fastmonteret eller bærbart radioudstyr, i området over airbagen eller i området, hvor den udløses. Hvis mobiltelefonudstyret er monteret forkert, og airbagen fyldes med luft, kan der opstå alvorlige skader.

Det er ikke tilladt at anvende enheden ombord på fly. Sluk for enheden, før du går ombord på flyet. Anvendelse af trådløse telekommunikationsenheder ombord på fly kan udgøre en sikkerhedsrisiko i luften og forstyrre telekommunikationen. Det kan desuden være ulovligt.

## **Specific Absorption Rate (SAR)**

Dette apparat opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for eksponering af radiobølger.

Målene for Doro PhoneEasy 410gsm er 0.692 W/kg (GSM 900MHz) / 0.202 W/kg (DCS 1800MHz) målt over 10 g væv. WHO's maksimumgrænseværdier er 2,0 W/kg (målt over 10 g væv).

# Fejlfinding

## Telefonen kan ikke tændes

**Lavt batteriniveau**

Tilslut strømadapteren, og oplad batteriet i 12 timer.

**Batteriet er ikke isat korrekt**

Kontrollér, at batteriet er isat korrekt.

## Batteriet kan ikke lades op

**Batteri eller oplader er beskadiget**

Kontrollér batteriet og opladeren.

**Batteriet er blevet ladet op ved temperaturer  $<0^{\circ}\text{C}$  eller  $>40^{\circ}\text{C}$**

Sørg for et tilfredsstillende opladningsmiljø.

**Opladeren er ikke tilsluttet korrekt til telefonen eller stikkontakten**

Kontrollér opladerens tilslutninger.

## Standbytid er blevet kortere

**Batteriets opladningskapacitet er for lav**

Udskift batteriet.

**Telefonen er for langt fra modtagerstationen og søger konstant efter signal**

Søgning efter netværk bruger meget strøm. Find et sted med stærkere signal, eller sluk telefonen midlertidigt.

## Kan ikke ringe op eller modtage opkald

**Opkaldsblokering er aktiveret**

Deaktivér opkaldsblokering. Kontakt netoperatøren, hvis dette ikke løser problemet.

## PIN-kode accepteres ikke

**PIN-koden er indtastet forkert for mange gange**

Indtast PUK-koden for at ændre PIN-koden eller kontakt din teleudbyder.

## Kan ikke indstille en funktion

**Funktionen understøttes ikke eller er afmeldt fra netværket**

Kontakt din teleudbyder.



## SIM-kortfejl

<b>SIM-kortet er beskadiget</b>	Kontrollér SIM-kortets tilstand. Kontakt teleudbyderen, hvis kortet er beskadiget.
<b>SIM-kortet er isat forkert</b>	Kontrollér, at SIM-kortet er isat korrekt. Udtag kortet, og sæt det i igen.
<b>SIM-kortet er snavset eller fugtigt</b>	Tør SIM-kortets kontaktoverflader af med en ren klud.

## Kan ikke oprette forbindelse til netværket

<b>SIM-kortet er ugyldigt</b>	Kontakt din teleudbyder.
<b>Der er ingen GSM-dækning</b>	Kontakt din teleudbyder.
<b>Signalet er for svagt</b>	Se <i>Svagt signal</i> nedenfor.

## Svagt signal

<b>Telefonen er for langt fra modtagerstationen</b>	Prøv igen fra et andet sted. Indendørs: Prøv at stille dig tættere på et vindue. Du kan også prøve at holde i mobilens øverste del da antennen sidder i nederste del for forbedret HAC-funktion
<b>Overbelastning af netværket</b>	Prøv at ringe op på et senere tidspunkt.

## Ekko eller støj

<b>Regionalt problem på grund af en dårlig netværksforbindelse</b>	Afbryd opkaldet og ring op igen. Dette kan medføre skift til en anden netværksforbindelse.
--	---

## Kan ikke tilføje en kontakt

<b>Telefonbogen er fyldt</b>	Slet kontakter for at frigøre hukommelse.
------------------------------	---

## Pleje og vedligeholdelse

Din enhed er et teknisk avanceret produkt, der skal behandles forsigtigt. Garantien bliver ugyldig ved misbrug.

- Beskyt enheden mod fugt. Nedbør, fugt og alle former for væske kan indeholde emner, der korroderer de elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre helt, før du installerer det igen.
- Undlad at bruge eller opbevare enheden i fugtige og snavsede omgivelser. Enhedens bevægelige dele og elektroniske komponenter kan tage skade.
- Undlad at opbevare enheden på varme steder. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske apparats levetid, ødelægge batterierne og deformere eller smelte visse plastdele.
- Undlad at opbevare enheden på kolde steder. Når enheden varmes op til normal temperatur, kan der dannes fugt på indersiden, så de elektroniske kredsløb kan blive ødelagt.
- Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet her.
- Undgå at tabe enheden. Undlad at slå på enheden eller at ryste den. Hvis den behandles voldsomt, kan printkortet og de finmekaniske dele blive ødelagt.
- Undlad at bruge stærke kemikalier til at rengøre enheden.

Ovenstående råd gælder både enheden samt batteri, lader og andet tilbehør. Hvis telefonen ikke virker, som den skal, skal du kontakte forhandleren for at få løst problemet. Husk købskvittering eller en kopi af fakturaen.

## Garanti og tekniske data

Dette produktet har 24 måneders garanti fra købsdato. Ved eventuelle reklamationer skal du kontakte det sted, hvor du har købt apparatet. Garantiservice udføres kun mod forevisning af en gyldig købskvittering/fakturakopi.

Garantien dækker ikke, hvis fejlen skyldes ulykkestilfælde eller lignende, andre udefrakommende påvirkninger, indtrængende væske, skødesløshed, unormal brug eller lignende forhold fra købers side. Garantien dækker heller ikke fejl, som er opstået på grund af lynnedslag eller andre elektriske spændingsvariationer. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi, at du trækker ledningen til apparatet ud under tordenvejr.

Batterier er forbrugsdele og er ikke omfattet af nogen garanti.

Denne garanti gælder ikke, hvis der har været anvendt andre batterier end originale DORO-batterier.

### Specifikationer

Netværk: GSM 900/DCS1800/PCS1900 Triple Band

Dimensioner: 125 mm x 52 mm x 16 mm

Vægt: 95 g (inklusive batterier)

Batteri: 3,7 V /850 mAh Li-ion-batteri

### Overensstemmelseserklæring

Doro erklærer hermed, at **Doro PhoneEasy 410gsm** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i Rådets direktiv 1999/5/EF (R&TTE) og 2002/95/EF (RoHS).

Et eksemplar af Overensstemmelseserklæringen findes på [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc)

© 2009 Doro AB. Alle rettigheder forbeholdes.

Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, inc  
eZiType™ er et varemærke tilhørende Zi Corporation.

vCard er et varemærke tilhørende Internet Mail Consortium.

# Sisältö

<b>Asentaminen</b> . . . . .	<b>3</b>
SIM-kortin ja akun asentaminen . . . . .	3
Lataaminen . . . . .	4
Puhelimenkannen merkkivalot . . . . .	4
<b>Käyttäminen</b> . . . . .	<b>5</b>
Puhelimen ottaminen käyttöön . . . . .	5
Soittaminen . . . . .	6
Soittaminen puhelinmuistiosta . . . . .	6
Vastaaminen . . . . .	6
Äänenvoimakkuuden säätö . . . . .	6
<b>Näytön symbolit</b> . . . . .	<b>7</b>
<b>Lisätoiminnot</b> . . . . .	<b>8</b>
Puheluvalinnat . . . . .	8
Koputus . . . . .	9
Puhelutiedot . . . . .	9
Puhelutiedot . . . . .	9
Puhelinmuistio . . . . .	10
Äänetön tila . . . . .	12
Kuulokemikrofoni . . . . .	12
Hätäpuhelut . . . . .	13
Turvapuhelupainike . . . . .	13
Hälytys . . . . .	14
Pelit . . . . .	14
Kalenteri . . . . .	15
Laskin . . . . .	15
FM-radio . . . . .	16
Tekstin syöttäminen . . . . .	18
<b>Tekstiviestit</b> . . . . .	<b>19</b>
Tekstiviestien luominen ja lähettäminen . . . . .	19
Saapuvat tekstiviestit (Saapuneet) . . . . .	19
Lähetetyt tekstiviestit (Lähetetyt) . . . . .	20

---

<b>MMS-viestit</b> . . . . .	<b>21</b>
MMS-viestien luominen ja lähettäminen . . . . .	21
Läheteyt MMS-viestit (Läheteyt) . . . . .	23
Saapuvat MMS-viestit (Saapuneet) . . . . .	23
<b>Tiedostojen ja kansioiden hallinta</b> . . . . .	<b>25</b>
<b>Asetukset</b> . . . . .	<b>26</b>
Aika ja päivämäärä . . . . .	26
Käyttäjän asetukset . . . . .	27
Ääniasetukset (soittoäänet) . . . . .	28
Bluetooth-asetukset . . . . .	30
Toimintojen estäminen . . . . .	31
Turvapuhelunäppäin . . . . .	31
Vastaaja . . . . .	33
Pikavalinta . . . . .	34
Puhelun asetus . . . . .	34
Viestit . . . . .	36
Oikolukutuki . . . . .	38
Verkon asetus . . . . .	38
Palvelut . . . . .	39
Suojaus-asetukset . . . . .	39
<b>Turvaohjeet</b> . . . . .	<b>40</b>
<b>Vianmääritys</b> . . . . .	<b>43</b>
<b>Huolto ja kunnossapito</b> . . . . .	<b>45</b>
<b>Takuu ja tekniset tiedot</b> . . . . .	<b>46</b>

# Asentaminen


## Varoitus!

**Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.**

## SIM-kortin ja akun asentaminen

SIM-kortin pidike on akun takana.

1. Irrota akun kansi painamalla sitä varovasti alaspäin ja liu'uttamalla sitä pois päin turvapuhelupainikkeesta.
2. Irrota akku, mikäli se on jo asennettu.
3. Paina kortinpidikettä kevyesti ja liu'uta sitä varovasti kohti turvapuhelupainiketta.
4. SIM-korin pidike voidaan nyt nostaa pystyasentoon.
5. Aseta SIM-kortti merkittyyn paikkaan. Varmista, että SIM-kortin koskettimet ovat alaspäin ja viisto kulma on merkityn alueen mukaisesti. Ks. *kuva*. Älä naarmuta tai taivuta SIM-kortin koskettimia.
6. Laske SIM-kortin pidike alas ja liu'uta sitä varovasti pois päin hätäpuhelupainikkeesta, kunnes ne napsahtaa paikalleen.
7. Aseta akku paikalleen liu'uttamalla se akkukoteloon siten, että akun koskettimet ovat kohti hätäpuhelupainiketta.
8. Napsauta akun kansi paikalleen.

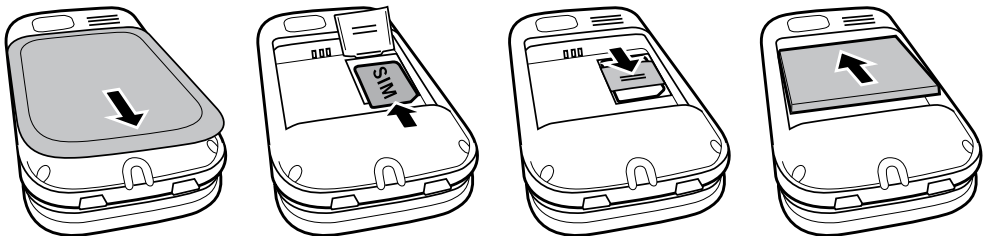

---



## Lataaminen



---

### Varoitus!

**Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.**


---

Kun akku on lähes tyhjä, näytössä näkyy  ja kuuluu varoitusääni. Lataa akku kytkemällä verkkovirtasovitin pistorasiaan ja laturin liitääntään .

 näkyy näytössä, kun laturi kytketään puhelimeen  ja näkyy, kun se irrotetaan.

Latauksen ilmaisin liikkuu latauksen aikana.

Akun latautuminen täyteen kestää noin kolme tuntia.

 näkyy näytössä, kun lataus on valmis.

### ***Ota huomioon!***


*Akun täysi varauskyky saavutetaan, kun akkua on ladattu 3-4 kertaa.*

*Ympäristön lämpötila on oltava 0 °C to +40 °C latauksen aikana.*

*Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puheaika ja valmiusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä.*


## Puhelimenkannen merkkivalot

Kun  vilkkuu, puhelimeen on tullut viesti tai vastaamaton puhelu.

Kun  vilkkuu, akun varaus on vähissä.

# Käyttäminen

## Puhelimen ottaminen käyttöön

Kytke puhelin päälle/pois painamalla puhelimen punaista painiketta  pitkään. Näyttöön tulee seuraavat viestit:



SIM-kortti puuttuu tai asetettu väärin.



SIM-kortti vaurioitunut tai ei se kelpaa.

Jos SIM-kortti on oikea, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee **PIN:** Syötä PIN-koodi ja paina **OK**. Voit poistaa merkkejä painamalla **Tyhjennä**.

### ***Ota huomioon!***

*Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteyttä verkko-operaattoriisi.*

**Jäljellä: #** näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän.

*Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee **SIM estetty**. SIM-kortti on nyt avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).*

1. Syötä PUK-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.

2. Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.



## **Kielen, kellonajan ja päivämäärän vaihtaminen**

Puhelimen kieli, kellonaika ja päivämäärä on asetettava ensimmäisellä käyttökerralla. SIM-kortti määrittää oletuskielen. Lisätietoja kielen, kellonajan ja päivämäärän muuttamisesta on kohdassa [Asetukset](#).


Jos operaattori tukee automaattista kellonajan ja päivämäärän asettamista, sinulta saatetaan kysyä asennuksen aikana, haluatko päivittää ehdotettuun aikaan. Hyväksy ehdotettu aika painamalla **Kyllä** tai hylkää se painamalla **Ei**.





## Soittaminen

1. Syötä puhelinnumero. Voit poistaa merkkejä painamalla **Tyhjennä**.
2. Soita numeroon painamalla . Voit peruuttaa soittamisen painamalla **Keskeytä**.
3. Lopeta puhelu painamalla .




### **Ota huomioon!**

*Kun soitat ulkomaanpuhelun, saat ulkomaanetuliitteen painamalla kaksi kertaa  (näyttöön tulee merkki "+"). Käytä aina "+"-merkkiä maakoodin edessä (00:n tai muun vastaavan sijaan).*

## Soittaminen puhelinmuistiosta

1. Avaa puhelinmuistio painamalla **Nimi**.
2. Voit siirtyä puhelinmuistiossa nuolinäppäimillä  /  tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäisen kirjaimen kirjainta, ks. [Tekstin syöttäminen](#).
3. Soita valitulle merkinnälle painamalla **Soita**, tai palaa valmiustilaan painamalla **Palaa**.

## Vastaaminen














1. Vastaa puheluun painamalla , tai vaimenna soittoaäni painamalla **Äänetön** ja hylkää puhelu (varattu-ääni) painamalla **Hylkää**. Vaihtoehtoisesti voit hylätä puhelun suoraan painamalla .
2. Lopeta puhelu painamalla .

Katso myös [Puheluvalinnat](#).

## Äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana sivunäppäimillä +/- . Äänenvoimakkuuden taso näkyy näytössä.

# Näytön symbolit

	Signaalinvoimakkuus		Kuuloke käytössä
	Vain soittoääni		Bluetooth käytössä
	Soittoääni ja värinä		Bluetooth yhdistetty
	Vain värinä		Akun lataustaso
	Hälytys aktiivinen		Uusi tekstiviesti
	Verkkovierailu (muissa verkoissa)		Uusi MMS
	Äänetön		

	SIM-kortti puuttuu		Laturi kytketty
	SIM-korttivirhe		Laturi irrotettu
	Mykistä		Kuuloke käytössä
	Uusi MMS-viesti		Kuuloke irrotettu
	Uusi tekstiviesti		Handsfree käytössä
	Vain hätäpuhelut		Handsfree pois käytöstä
	OK (vahvistettu)		Varoitus
	Kysely		Virhe
	Akun varaus vähissä		Ladataan (animoitu)
	Soittaa		Puhelu lopetettu
	Saapuva puhelu		Vastaamaton puhelu
	Haetaan		Puhelu pidossa
	Suoritetaan (animoitu)		Saapuva kuva


## Lisätoiminnot

### Puheluvalinnat

Puhelun aikana valintanäppäimillä<sup>1</sup> voidaan käyttää lisätoimintoja:

#### Valinnat (vasen valintanäppäin)

Näyttöön tulee valikko, jossa on seuraavat valinnat:

<b>Yksitt. puhelu pitoon</b>	Nykyinen puhelu pitoon
<b>Lopeta yksitt. puhelu</b>	Lopettaa puhelun (kuten  )
<b>Uusi puhelu</b>	Soita toiseen numeroon (kolmen osapuolen puhelu)
<b>Puhelinmuistio</b>	Hae puhelinmuistiosta
<b>Viestikeskus</b>	Kirjoita tai lue tekstiviestejä Ja käytä tiedostonhallintaa
<b>Mykistä</b>	Kytkee mikrofonin pois päältä (mykistys)

#### Ka.päällä (oikea valintanäppäin)

Aktivoi handsfree-tilan, voit puhua pitämättä puhelimesta kiinni.

Puhe selkeästi mikrofoniin korkeintaan yhden metrin etäisyydeltä.

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä +/-.

Voit palata normaalitilaan painamalla **Ka.pois**.

#### ***Ota huomioon!***

*Handsfree-toiminto mahdollistaa vain yhden ihmisen puhumisen kerrallaan. Puhumisen ja kuuntelemisen välinen vaihto toteutetaan puhuvan ihmisen puheen mukaan. Kovat taustääänet (esim. musiikki) saattavat häiritä handsfree-toimintoa.*

---

1 **Valintanäppäimillä** on useita toimintoja. Käytössä oleva toiminto näkyy valintanäppäimen yläpuolella näytössä.

## Koputus

Kuulokkeesta kuuluu hälytysääni, jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu. Aseta puhelu pitoon ja vastaa saapuvaan puheluun painamalla **Valinnat**.

*Tämä palvelu on aktivoitava, ks. [Asetukset/Puhelun asetus](#).*

## Puhelutiedot


Puhelun aikana näytöllä näkyy toisen osapuolen puhelinnumero ja puhelun kesto.

Jos soittajan numero on salattu, näytöllä näkyy **Tuntematon**.



## Puhelutiedot


Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan yhteisiin puhelutietoihin. Puhelutietoihin tallennetaan 20 viimeisintä kunkin tyypin puhelua. Jos samaan numeroon liittyy useita puheluita, vain viimeisin niistä tallennetaan.

## Noutaminen ja soittaminen


1. Paina .

Vaihtoehtoisesti, paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.

2. Siirry puheluluettelossa nuolinäppäimien  /  avulla.

 = Saapuva puhelu

 = Lähtevä puhelu

 = Vastaamaton puhelu





3. Soita numeroon painamalla  tai paina **Valinta**, jolloin voi valita seuraavista vaihtoehdoista:

<b>Katso</b>	Näyttää valitun puhelun tiedot
<b>Poista</b>	Poistaa puhelun
<b>Poista kaikki</b>	Poistaa kaikki puhelutietojen puhelut
<b>Tallenna</b>	Tallentaa numeron puhelinmuistioon

## Puhelinmuistio


Puhelinmuistioon voidaan tallentaa 100 merkintää ja 3 puhelinnumeroa kullekin merkinnälle.

### Puhelinmuistiomerkinän luominen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **-Uusi tieto-** ja paina **Lisää**.
3. Kirjoita yhteystiedon nimi, ks. [Tekstin syöttäminen](#). Voit poistaa merkkejä painamalla **Tyhjennä**.
4. Valitse  /  -näppäimillä **Matkapuhelin, Kotinumero** tai **Työnumero**, kirjoita puhelinnumero(t) ja paina sitten **Tallenna**.
5. Voit palata valmiustilaan painamalla  (useasti peräkkäin).  
**Ota huomioon!**

*Käytä kansainvälisissä puhelinnumeroissa aina “+”-merkkiä maakoodin edessä (00:n tai muun vastaavan sijaan).*



### Puhelinmuistiomerkinöjen hallitseminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse merkintä ja paina **Valinta**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista ja paina **OK**.

### Näytä

Näyttää valitun puhelun tiedot.

### Muokkaa

1. Muokkaa nimeä tai numeroa. Voit muokata nimeä painamalla ensin **Muokkaa** ja sitten **OK**. Voit liikutella osoitinta  /  -näppäimillä. Voit poistaa merkkejä painamalla **Tyhjennä**.
2. Paina **Tallenna**.

## Lisää uusi

Ks. *Puhelinmuistiomerkinän luominen*.

## Soita

Soita numeroon painamalla **OK**.

## Lähetä SMS

Kirjoita tekstiviesti painamalla **OK**, ks. *Tekstiviestit*.

## Lähetä MMS

Kirjoita MMS-viesti painamalla **OK**, ks. *MMS-viestit*.

## Top 10 -asetus

Aseta merkintä puhelinmuistion 10 ensimmäisen merkinnän joukkoon painamalla ensin **OK** ja sitten **Lisää**. Voit poistaa Top 10 -merkinnän valitsemalla merkinnän Top 10 -luettelosta, painamalla **Valinnat** ja sitten **Poista**.

## Poista

Poista valittu puhelinmuistiomerkinä painamalla **OK**.  
Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.

## Poista kaikki

Poista kaikki puhelinmuistiomerkinät SIM-kortilta tai puhelimesta valitsemalla **SIM:iltä** tai **Puhelimesta** ja painamalla **OK**.

Syötä SIM-koodi tai puhelimen koodi ja vahvista painamalla **OK**.

## Kopioi kaikki

Kopioi kaikki puhelinmuistiomerkinät SIM-kortilta puhelimen muistiin valitsemalla **SIM:iltä** ja painamalla **OK**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.

Kopioi kaikki puhelinmuistiomerkinät puhelimen muistista SIM-kortille valitsemalla **Puhelimesta** ja painamalla **OK**.  
Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.

## Muisti

Valitse oletusmuisti uusille puhelinmuistiomerkinnoille valitsemalla **SIM** tai **Puhelin** ja paina **OK**.


## Lähetä käyntikortti

Lähetä valittu puhelinmuistiomerkinä käyntikorttina tekstiviestinä valitsemalla **Lähetä SMS:llä** ja paina **OK**.

Syötä vastaanottajan puhelinnumero (tai paina **Hae**) ja lähetä painamalla **OK**.

Lähetä valittu puhelinmuistiomerkinä käyntikorttina Bluetoothin kautta valitsemalla **Lähetä BT:llä** ja paina **OK**. Lisätietoja Bluetooth-yhteydestä on kohdassa [Asetukset/Bluetooth](#).

## Äänetön tila

Äänetön tila on kiinteä profiili, jossa tekstiviesti- ja soittoäänet on kytketty pois, mutta värinä- ja näppäinääni asetukset ovat ennallaan. Kytke äänetön tila päälle/pois painamalla pitkään .

Ks. myös [Asetukset](#).

## Kuulokemikrofoni

Kun kuulokemikrofoni on kytketty, puhelimen sisäinen mikrofoni kytketään automaattisesti pois käytöstä.

Voit vastata saapuviin puheluihin ja lopettaa puheluita kuulokemikrofonin johdon painikkeella.

---

## Varoitus!


**Kuulokemikrofonin liian suuri äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta varovasti.**

---


## Hätäpuhelut

Kun puhelin kytketään päälle, oikean valintanäppäimen toimintona on **SOS**, ennen kuin SIM-kortti aktivoidaan tai jos puhelimen lukitus on käytössä.

Voit soittaa automaattisesti hätänumeroon 112 painamalla ensin **SOS** ja sitten **Kyllä**. Palaa aktivointinäyttöön painamalla **Ei**. Jos painoit vahingossa **Kyllä** keskeytä puhelu painamalla välittömästi **Keskeytä**.

Aina kun puhelin on päällä ja sillä on yhteys matkapuhelinverkkoon, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä **112** ja painamalla . Useimmat, mutta eivät kaikki, verkot hyväksyvät 112- tai 911-puhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat teleoperaattoriltasi.

## Turvapuhelupainike

Voit soittaa turvapuhelun painamalla puhelimen takana olevaa turvapuhelupainiketta 3 sekunnin ajan tai painamalla sitä kaksi kertaa sekunnin sisällä. Puhelin lähettää turvatekstiviestin kaikkiin **Turvanumeroluettelon** numeroihin. Sen jälkeen puhelin soittaa luettelon ensimmäiseen numeroon. Jos puheluun ei vastata 30 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai kunnes painetaan .


Turvapuhelutoiminto on aktivoitava ennen käyttämistä. Kohdassa [Asetukset](#) on lisätietoja tämän toiminnon aktivoimisesta yllä kuvatulla tavalla tai kolmella näppäimenpainalluksella, turvanumeroiden syöttämisestä ja turvatekstiviestin muokkaamisesta.

### **Ota huomioon!**

*Automaattisia puheluita numeroon 112 ei sallita. Älä tallenna tätä numero automaattisesti soitettavien numeroiden luetteloon. Jotkin yksityiset turvallisuusyritykset hyväksyvät automaattiset puhelut asiakkailtaan. Ota aina yhteyttä turvallisuusyritykseen ennen sen numeron ohjelmoimista.*



## Hälytys

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Päälle** ja paina **OK**.
3. Syötä hälytysaika numeronäppäimillä ja paina sitten **OK**.
4. Jos haluat kertahälytyksen, valitse **Kertahälytys** ja paina **OK**.
5. Jos haluat toistuvan hälytyksen, valitse **Viikoittainen hälytys** ja paina **OK**. Selaa viikonpäiväluetteloa ja valitse viikonpäivät, joilla haluat hälytyksen painamalla **Päällä/Pois** ja paina **Tallenna**.
6. Voit muokata hälytystä painamalla **Muokkaa** ja painamalla sitten **OK**.
7. Voit lopettaa hälytyksen painamalla **Pois**. Hälytys on nyt poistettu.


### **Ota huomioon!**

*Hälytys toimii, vaikka puhelin olisi pois päältä.*

*Äänimerkki kuuluu, kun hälytys laukeaa.*


*Kytke hälytys pois päältä painamalla **Lopetus** tai kytke hälytyksen toistumaan 9 minuutin kuluttua painamalla **Torkku**.*

## Pelit

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse peli (esim. **Robotti**) ja paina sitten **OK**. Näyttöön tulee seuraavat asetukset:

<b>Aloita peli</b>	Aloita uusi peli painamalla <b>OK</b> .
<b>Pelin taso</b>	Valitse vaikeustaso ja paina <b>OK</b> .
<b>Parhaat tulokset</b>	Näyttää parhaat tuloksesi. Palaa valikkoon painamalla <b>Palaa</b> tai nollaa tulokset painamalla <b>Nollaa</b> .
<b>Ohje</b>	Näyttää pelin ohjeet. Palaa valikkoon painamalla <b>Palaa</b> .



## Kalenteri

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Valinta**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista ja paina **OK**.

### Katso tehtävät

Näyttää valitun päivämäärän tehtävät.

### Lisää tehtävä

1. Syötä tehtävän päivämäärä ja paina .
2. Syötä tehtävän kellonaika ja paina .
3. Paina **Muokkaa**, kirjoita tehtävän kuvaus (ks. *Tekstin syöttäminen*) ja paina sitten **Valmis**.
4. Tallenna tehtävä painamalla **Tallenna**.

Hälytysääni kuuluu ja tehtävän kuvaus näkyy määritettynä ajankohtana.

### Siirry päivämäärään



Syötä päivämäärä ja paina **OK**.

### *Ota huomioon!*

*Hälytys toimii, vaikka puhelin olisi pois päältä.*

## Laskin

Laskimella voi suorittaa peruslaskutoimituksia.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Syötä ensimmäinen luku. Desimaalipilkun saa painamalla .
3. Valitse laskutoimitus (+, -, x, ÷) nuolinäppäimillä ja paina **OK**.
4. Syötä seuraava luku ja paina **OK**.
5. Toista vaiheet 2-4 tarvittaessa. Voit laskea tuloksen valitsemalla = ja painamalla **OK**.




## FM-radio

FM-radion taajuusalue on 87,5 - 108,0 MHz ja siinä on 9 kanavamuistipaikkaa.

### **Ota huomioon!**

*FM-radiota ja sen asetuksia voi käyttää vain, kun kuulokemikrofoni on kytkettynä. Kuuloke toimii myös radioantennina.*




### Radion kytkeminen päälle

1. Kytke kuuloke kuulokeliitäntään .
2. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**. Radio on nyt päällä. Virittimen taajuus näkyy näytöllä. Voit säätää äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä +/-.
3. Voit palata valmiustilaan painamalla . Radio jää soimaan.


### Kanavien valitseminen

Näppäimillä **1** - **9** voit pikavalita muistipaikkakanavan, kun radio on päällä.


### Kanavien määrittäminen manuaalisesti



1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse kanava näytön reunan valikosta  tai  nuolinäppäimien avulla.
3. Kun asema on löytynyt, valitse **Valinta**.
4. Valitse **Tallenna taajuus** ja paina **OK**.
5. Kirjoita uuden kanavan nimi (Ks. [Tekstin syöttäminen](#)).
6. Paina **Tallenna**.

### Radion kytkeminen pois


1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Paina **Valinta** ja paina sitten **Sammuta**. Kuulokkeen irrottaminen sammuttaa myös radion.





## Kanavaluettelon muokkaaminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Valinta**.
3. Valitse **Kanavalista** ja paina **OK**.
4. Valitse kanava, jota haluat muokata, ja paina **Valinta**.
5. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**.


<b>Toista</b>	Soita valittua kanavaa.
<b>Poista</b>	Poista kanava. Vahvasta painamalla <b>Kyllä</b> tai palaa kanavaluetteluun painamalla <b>Ei</b> .
<b>Muokkaa</b>	Paina <b>Muokkaa</b> , jos haluat muokata kanavan nimeä ja paina sitten <b>Valmis</b> . Paina  jos haluat muokata taajuutta, voit lisätä desimaalipilkun painamalla  . Paina <b>Tallenna</b> .

## Hakutilan vaihtaminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Valinta**.
3. Valitse **Manuaalinen** ja paina **OK**.
4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**.

<b>Tarkkuushaku</b>	Manuaalinen viritys näppäimillä  tai 
<b>Autom. haku</b>	Automaattinen asemahaku näppäimillä  tai 

## Kanavien automaattinen tallennus

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Valinta**.
3. Valitse **Autom. tallennus** ja aseta käytettävissä olevat radioasemat muistipaikkoihin 1-9 painamalla **OK**.

### **Ota huomioon!**

*Tämä korvaa aiemmin tallennetut kanavat!*


## Tekstin syöttäminen

Tekstiä syötetään valitsemalla merkkejä painamalla numeronäppäimiä toistuvasti. Kun kirjoitat tekstiviestejä, voit joissakin kielissä valita Smart ABC (eZiType™) -syöttötavan, joka ehdottaa sanoja sanakirjan avulla. Toiminto ei toimi suomenkielellä.


Lisätietoja syöttötavan vaihtamisesta on kohdassa [Asetukset](#).

### Tekstin syöttäminen

Paina näppäintä uudelleen kunnes näkyviin tulee haluttu merkki. Odota pari sekuntia ennen kuin syötät seuraavan merkin.


Painamalla  saat esiin erikoismerkkiluettelon. Valitse haluamasi merkki ja syötä se painamalla **OK**.

Siirrä osoitinta tekstissä sivupainikkeilla +/- tai  / .

Painamalla  voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten ja numeroiden kesken.

### Tekstin syöttäminen Smart ABC -toiminnon avulla


Paina kutakin näppäintä **kerran**, vaikka näyttöön tuleva merkki ei olisi haluamasi. Sanakirja ehdottaa sanoja painamiesi näppäinten perusteella. Valitse sana nuolinäppäimillä, paina **OK** ja jatka sitten seuraavaan sanaan.

Jos mikään ehdotetuista sanoista ei ole oikein, siirry manuaaliseen syöttötilaan painamalla . Näytön vasemman yläkulman kuvake ilmaisee syöttötilan:

<b>eZi ABC</b>	ISOT KIRJAIMET ja SmartABC
<b>eZi abc</b>	pienet kirjaimet ja SmartABC
<b>ABC</b>	ISOT KIRJAIMET
<b>abc</b>	pienet kirjaimet
<b>123</b>	Numerot

## Tekstiviestit

### Tekstiviestien luominen ja lähettäminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **SMS** ja paina **OK**.
3. Valitse **Kirjoita viesti** ja paina **OK**.
4. Kirjoita viestisi (ks. *Tekstin syöttäminen*) ja paina sitten **Valmis**.
5. Valitse jokin alla olevista **lähetysohjeista** ja vahvista painamalla **OK**.

<b>Lähetä vain</b>	Lähettää viestin tallentamatta
<b>Tallenna ja lähetä</b>	Lähettää viestin ja tallentaa sen Lähteviin
<b>Lähetä usealle</b>	Lisää vastaanottajia viestille




Jos olet valinnut **Lähetä usealle**, noudata seuraavia ohjeita:

1. Valitse **Vastaanottajat** ja paina **OK**.
2. Valitse jokin tyhjästä kohdista ja paina **Muokkaa**.
3. Syötä puhelinnumero tai avaa puhelinmuistio painamalla **Hae**. Kun olet syöttänyt tai valinnut numeron, paina **OK**.
4. Lisää vastaanottajia toistamalla vaiheet 2-3.
5. Kun olet valmis, paina **Valmis**.




#### **Ota huomioon!**

*Käytä kansainvälisissä puhelinnumeroissa aina "+"-merkkiä maakoodin edessä (00:n tai muun vastaavan sijaan).*

### Saapuvat tekstiviestit (Saapuneet)

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Saapuneet** ja paina **OK**.
3. Valitse viesti luettelosta ja paina **Lue**. Voit vierittää viestiä ylös ja alas  /  -näppäimillä.
4. Paina **Valinta**, ks. *Lähtetyt tekstiviestit (Lähtetyt)*.

## Lähetetyt tekstiviestit (Lähetetyt)

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Lähetetyt** ja paina **OK**.
3. Valitse viesti ja paina **OK**. Voit vierittää viestiä ylös ja alas  /  -näppäimillä.
4. Paina **Valinta**.

### Vastaa

Kirjoita vastauksesi ja paina **Valmis**. Viesti lähetetään välittömästi.

### Soita

Soita numeroon painamalla **OK**.

### Poista

Voit poistaa viestin painamalla **Kyllä** tai palata valikkoon painamalla **Ei**.

### Muokkaa

Muokkaa viestiä ja paina sitten **Valmis**, jolloin näkyviin tulevat **lähetysvaihtoehdot** (ks. *Viestien luominen ja lähettäminen*).

### Välitä

Viestin välittäminen Saapuneista/Lähtevistä. Paina **Valmis**, näyttöön tulee **lähetysvalinnat**.

### Poista kaikki

Poista kaikki viestit Saapuneista painamalla **Kyllä**. Palaa valikkoon painamalla **Ei**.

### Käytä numeroa


Näyttää kaikki viestin sisältämät puhelinnumerot ja lähettäjän puhelinnumeron.

1. Valitse nuolinäppäimillä jokin näytettävistä numeroista.
2. Paina **Valinta**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**.

<b>Soita</b>	Soittaa valittuun numeroon.
<b>Tallenna</b>	Tallentaa numeron puhelinmuistioon
<b>Lähetä SMS</b>	Kirjoita uusi tekstiviesti

## MMS-viestit

### MMS-viestien luominen ja lähettäminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **MMS** ja paina **OK**.
3. Valitse **Kirjoita viesti** ja paina **OK**.
4. Lisää vastaanottajia, aihe ja sisältö, ja paina sitten **Valmis**.

#### **Voit lisätä vastaanottajia seuraavasti:**

1. Valitse **Vastaanottaja** ja paina **Muokkaa**.
2. Paina **Lisää** ja syötä puhelinnumero tai avaa puhelinmuistio painamalla **Hae**. Kun olet syöttänyt tai valinnut numeron, paina **OK**.
3. Voit lisätä vastaanottajia painamalla **Valinta** ja toistamalla vaiheen 2. Kun olet valmis, paina **Valmis**.

#### ***Ota huomioon!***

*Käytä kansainvälisissä puhelinnumeroissa aina "+"-merkkiä maakoodin edessä (00:n tai muun vastaavan sijaan).*

#### **Voit lisätä Kohteen seuraavasti:**

1. Valitse **Kohde** ja paina **Muokkaa**.
2. Kirjoita viestin aihe (ks. [Tekstin syöttäminen](#)) ja paina sitten **Valmis**.

#### **Voit kirjoittaa viestin ja muokata sen sisältöä seuraavasti:**

1. Valitse **Muokkaa** ja paina **Muokkaa**.
2. Kirjoita viestisi (ks. [Tekstin syöttäminen](#)) ja lisää, muokkaa tai poista liitetiedostoja painamalla sitten **Valinta**.

#### ***Ota huomioon!***

*Vain jo vastaanotettuja ja tallennettuja tiedostoja voidaan liittää viestiin. Puhelimessa ei ole valokuvaus- tai äänitysominaisuuksia.*



**Lisää kuva**

1. Valitse **Lisääliite** ja paina **OK**.
2. Paina **Avaa**.
3. Valitse kuva ja paina sitten **OK**.
4. Vahvista painamalla **Valmis**.

**Muokkaa kuvaa**

1. Valitse **Muokkaa** ja paina **OK**.
2. Valitse kuva ja paina sitten **OK**.
3. Paina **Avaa**.
4. Valitse kuva- tai äänitiedosto ja paina sitten **OK**.
5. Vahvista painamalla **Valmis**.

**Poista kuva**

1. Valitse **Poista** ja paina **OK**.
2. Valitse kuva ja paina sitten **OK**.
3. Vahvista painamalla **Valmis**.


**Lähetä MMS**

Voit lähettää viestin seuraavasti.


1. Paina **Valmis**.
2. Valitse jokin alla olevista **lähetysvaihtoehtoista** ja vahvista painamalla **OK**.

<b>Lähetä vain</b>	Lähettää viestin tallentamatta
<b>Tallenna ja lähetä</b>	Lähettää viestin ja tallentaa sen Lähteviin.
<b>Poistu</b>	Poistu tallentamatta ja lähettämättä

## Läheteyt MMS-viestit (Läheteyt)

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **MMS** ja paina **OK**.
3. Valitse **Läheteyt** ja paina **OK**.
4. Valitse viesti ja paina **Valinta**, ks. [Saapuvat MMS-viestit \(Saapuneet\)](#).

## Saapuvat MMS-viestit (Saapuneet)

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Saapuneet** ja paina **OK**.
3. Valitse viesti luettelosta ja paina **Valinta**. Voit vierittää viestiä ylös ja alas nuolinäppäimillä.

## Katso

Voit tarkastella viestiä painamalla ensin **Valinta** ja sitten **Toista**, tai voit tallentaa kuvan painamalla **Tallenna**. Vahvista painamalla **OK**.

## Vastaa

Kirjoita vastauksesi **Muokkaa**-kohtaan ja paina sitten **Valmis** ja valitse jokin lähetysvaihtoehtoista (ks. [MMS-viestien luominen ja lähettäminen](#)).

## Vastaa SMS:llä

Kirjoita vastauksesi ja paina **Valmis**. Viesti lähetetään välittömästi.

## Vastaa kaikille

Kirjoita vastauksesi **Muokkaa**-kohtaan ja paina sitten **Valmis** ja valitse jokin lähetysvaihtoehtoista (ks. [MMS-viestien luominen ja lähettäminen](#)).

**Välitä**

Lisää vastaanottajia (**Vastaanottaja**) ja paina sitten **Valmis** ja valitse jokin lähetysvaihtoehtoista (ks. *MMS-viestien luominen ja lähettäminen*).

**Poista**

Voit poistaa viestin painamalla **Kyllä** tai palata valikkoon painamalla **Ei**.

**Poista kaikki**

Poista kaikki viestit Saapuneista painamalla **Kyllä**. Palaa valikkoon painamalla **Ei**.

**Ominaisuudet**

Näyttää valitun MMS-viestin tiedot.


**Käytä numeroa**

Näyttää kaikki viestin sisältämät puhelinnumerot ja lähettäjän puhelinnumeron.

1. Valitse nuolinäppäimillä jokin näytettävistä numeroista.
2. Paina **Valinta**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista ja paina **OK**.

<b>Soita</b>	Soittaa valittuun numeroon.
<b>Tallenna</b>	Tallentaa numeron puhelinmuistioon
<b>Lähetä MMS</b>	Kirjoita uusi MMS-viesti

## Tiedostojen ja kansioiden hallinta

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Tiedostonhallinta** ja paina **OK**.
3. Valitse jokin luettelon kuvista ja paina sitten **Valinta**.
4. Valitse luettelosta vaihtoehto ja paina **OK**.

### Ota huomioon!

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä kaikille tiedostorakenteen tiedostoille.

### Katso

Näyttää kuvat. Paina **Palaa**, kun olet valmis.

### Käytä

1. Valitse luettelosta vaihtoehto ja paina sitten **OK**.

<b>Taustakuvaan</b>	Tallentaa kuvan näytön taustakuvaksi. Ota käyttöön painamalla <b>OK</b>
<b>Puhelinluetteloon</b>	Lähehtää kuvan puhelinluetteloon. Ota käyttöön painamalla <b>OK</b>

### Lähetä

1. Valitse luettelosta vaihtoehto ja paina sitten **OK**.

<b>MMS:ään</b>	Lähehtää kuvan MMS-viestinä. Paina <b>OK</b> , luo sitten viesti, ks. <i>MMS-viestien luominen ja lähettäminen</i>
<b>Bluetoothiin</b>	Sallii kuvan lähettämisen toiseen Bluetooth-laitteeseen, ks. <i>Bluetooth-asetukset</i>

### Tiedot

Näyttää luomispäivämäärän ja kuvan koon.

### Poista

Poistaa kuvan.

### Poista kaikki

Poistaa kaikki kuvat.


# Asetukset

## ***Ota huomioon!***


*Tässä kappaleessa kuvatut asetukset suoritetaan valmiustilassa.*

## **Aika ja päivämäärä**


### **Kellonajan ja päivämäärän asettaminen**

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Aika/PVM** ja paina **OK**.
3. Valitse **Aseta aika** ja paina **OK**.
4. Syötä kellonaika (hh:mm) ja paina sitten **OK**.
5. Valitse **Aseta pvm** ja paina **OK**.
6. Syötä päivämäärä (pp/kk/vvvv) ja paina sitten **OK**.

### **Kellonajan ja päivämäärä esitysmuodon asettaminen**

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Aika/PVM** ja paina **OK**.
3. Valitse **Aseta esitystapa** ja paina **OK**.
4. Valitse **Aikamuoto** ja paina **OK**.
5. Valitse **12 tuntia** tai **24 tuntia** ja paina **OK**.
6. Valitse **PVM-muoto** ja paina **OK**.
7. Valitse haluamasi päivämäärän esitystapa ja paina **OK**.


### **Automaattisen ajan asettaminen päälle/pois**

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Aika/PVM** ja paina **OK**.
3. Valitse **Auto aika** ja paina **OK**.
4. Valitse **Päälle/Pois** ja paina **OK**.

## Käyttäjän asetukset


### Kielen vaihtaminen

SIM-kortti määrittää puhelimen valikoissa, viesteissä, jne. käytettävän oletuskielen. Voit vaihtaa tämän miksi tahansa puhelimen tukemaksi kieleksi.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Asetukset/User setup** ja paina **OK**.
3. Valitse **Kieli/Language** ja paina **OK**.
4. Valitse kieli siirtymällä ylös tai alas ja paina sitten **OK**.


### Näytön taustakuva

Voit valita 8 eri näytön taustakuvasta.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Asetukset** ja paina **OK**.
3. Valitse **Taustakuva** ja paina **OK**.
4. Siirtymällä ylös ja alas näet käytettävissä olevat taustakuvat.
5. Vahvasta painamalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.


### Näyttötiedot

Valmiustilassa näytössä voi näkyä päivämäärä, kellonaika ja yhdistetty verkko, tai pelkkä kellonaika.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Asetukset** ja paina **OK**.
3. Valitse **Valmiusnäyttö** ja paina **OK**.
4. Valitse **Vain kello** tai **Kaikki tiedot** ja paina **OK**.


## Näytön taustavalo

Asettaa viipeen, ennen kuin näytön taustavalo sammutetaan.




1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Asetukset** ja paina **OK**.
3. Valitse **Taustavalo** ja paina **OK**.
4. Valitse **15 s, 30 stai 1 minuutti** ja paina **OK**.

## Ääniasetukset (soittoäänet)

### Ääniasetukset


1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Ääniasetukset** ja paina **OK**.
3. Valitse **Äänen asetus** ja paina **OK**.
4. Valitse **Saapuva puhelu** ja paina **OK**.
5. Valitse jokin käytettävissä olevista soittoäänistä, puhelin toistaa soittoäänien. Vahvasta painamalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.
6. Aseta **Hälytys, Kansi auki, Kansi kiinni, Viestiääni** ja **Näppäinäni** samalla tavalla.

### Soittoäänien voimakkuus

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Ääniasetukset** ja paina **OK**.
3. Valitse **Soittovoimak** ja paina **OK**.
4. Muuta soittoäänien voimakkuutta  /  -näppäimillä ja paina sitten **OK**.


## Hälytystapa (ääni/väri)

Saapuvista puheluista voidaan ilmoittaa soittoäänellä ja/tai värinällä.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Ääniasetukset** ja paina **OK**.
3. Valitse **Hälytystapa** ja paina **OK**.
4. Valitse haluamasi hälytystapa ja paina **OK**.


## Varoitus- ja virheäännet

Varoitus- ja virheääniä käytetään ilmoittamaan käyttäjälle akun vähäisestä varauksesta, puhelimen ja SIM-kortin virheistä, jne.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Ääniasetukset** ja paina **OK**.
3. Valitse **Varoitus ääni** ja paina **OK**.
4. Valitse **Varoitus** ja ota se käyttöön tai pois käytöstä painamalla **Päälle/Pois**.
5. Valitse **Virhe** ja ota se käyttöön tai pois käytöstä painamalla **Päälle/Pois**.
6. Tallenna painamalla **Valmis**.

## Äänetön

Äänetön profiili on kiinteä profiili, jossa tekstiviesti- ja soittoäännet on kytketty pois, mutta värinä- ja näppäinäni asetukset ovat ennallaan.


1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Äänetön** ja paina **OK**.
3. Kytke se päälle tai pois päältä valitsemalla **Päälle/Pois**.
4. Tallenna painamalla **OK**.

Vaihtoehtoisesti voit kytkeä **äänettömän tilan** päälle tai pois painamalla pitkään .



## Bluetooth-asetukset

Voit muodostaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth®-yhteensopiviin laitteisiin, kuten kuulokemikrofoneihin.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Bluetooth** ja paina **OK**. Näyttöön tulee seuraavat asetukset:

### Toiminto päällä/pois

Valitse **Päälle/Pois** ja ota Bluetooth käyttöön tai pois käytöstä painamalla **OK**.

### Näkyvyys

Voit valita, näkyykö puhelimesi muille laitteille painamalla **Päällä/Pois**. Näkyvyys täytyy yleensä olla päällä vain, kun yhdistetään uusia Bluetooth-laitteita puhelimeen.

### Laitteen nimi

Kirjoita nimi, millä puhelimesi näkyy muille Bluetooth-laitteille ja paina **Valmis**.

### Kyselylaite

Etsi käytettävissä olevia Bluetooth-äänilaitteita. Jos Bluetooth ei ole käytössä, voit ottaa sen käyttöön nyt painamalla **Kyllä**.

1. Valitse laiteluettelosta ja yhdistä painamalla **Yhdistä**.
2. Kun yhdistät toiseen Bluetooth-laitteeseen, tarvitset yhteisen koodin. Syötä koodi ja paina **OK**.

### Oma laite

Luettelee tallennetut laitteet ja mahdollistaa uusien laitteiden lisäämisen. Valitse luettelosta laite ja paina **Valinta**.

<b>Yhdistä</b>	Yhdistä valittu laite. Valitse tarvittava profiili, tavallisesti <b>Kuulokemikrofoni</b> .
<b>Muokkaa</b>	Muuta laitteen nimeä.
<b>Poista</b>	Poista laite luettelosta.
<b>Poista kaikki</b>	Poista kaikki laitteet luettelosta.


## Äänipolku

Valitse jokin vaihtoehtoista ja paina **OK**.

<b>Puhelin</b>	Saapuviiin puheluihin vastataan puhelimella.
<b>Siirrä BT:hen</b>	Saapuvat puhelut siirretään Bluetooth-laitteeseen.

## Toimintojen estäminen


Voit yksinkertaistaa puhelimen käyttämistä ottamalla tiettyjä toimintoja pois käytöstä.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Estä toiminto** ja paina **OK**.
3. Valitse kaikki estettävät toiminnot ja paina **Päällä**.
4. Vahvista painamalla **Valmis**.

## Turvapuhelunäppäin

Turvapuhelunäppäintoiminnon asetukset.

Katso myös [Käyttäminen - Hätäpuhelu](#).

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Turva** ja paina **OK**. Näyttöön tulee seuraavat asetukset:



### Aktivointi

Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista ja paina **OK**.

<b>Pois</b>	Turvapuhelupainike pois käytöstä.
<b>Päälle</b>	Turvapuhelupainike käytössä. Voit aktivoida sen painamalla näppäintä yli 3 sekunnin ajan tai painamalla sitä kaksi kertaa sekunnin aikana.
<b>Päällä (3)</b>	Turvapuhelupainike käytössä. Aktivoi painamalla näppäintä 3 kertaa sekunnin aikana.

## Numeroluettelo

Luettelo numeroista, joihin soitetaan, kun turvapuhelupainiketta painetaan.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Turva** ja paina **OK**.
3. Valitse **Numeroluettelo** ja paina **OK**.
4. Valitse **Tyhjä** ja paina **Valinta**.
5. Valitse **Puhelinmuistio**, jos haluat lisätä yhteystiedot puhelinmuistiosta.  
Vaihtoehtoisesti voit lisätä uuden yhteystiedon painamalla **Manuaal**.
6. Paina **Tallenna**.
7. Paina .
8. Syötä numero ja paina **Tallenna**.

Voit lisätä yhteensä korkeintaan viisi turvanumeroa toistamalla tämän.

Lisätietoja nimien ja numeroiden lisäämisestä on kohdassa *Puhelinmuistio*.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla sen ja painamalla **Valinnat** ja valitsemalla sitten **Muokkaa** tai **Poista** ja painamalla **OK**.

## Viesti


Tekstiviesti, joka lähetetään, kun turvapuhelupainiketta painetaan. Paina **Muokkaa** ja kirjoita teksti, ja tallenna se sitten painamalla **OK**.

## Hälytystiedot

Lue nämä tärkeät turvallisuustiedot, ennen kuin otat turvapuhelutoiminnon käyttöön:

*Älä lisää soittoluetteloon numeroita, joissa on automaattinen vastaus (ts. puhelinvastaaja), sillä hälytysjakso pysähtyy, kun puheluun vastataan.*

## Vastaaja

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Vastaaja** ja paina **OK**.
3. Valitse **Tyhjä** ja paina **Valinta**.
4. Valitse **Puhelinmuistio**, jos haluat lisätä yhteystiedot puhelinmuistiosta.  
Vaihtoehtoisesti voit lisätä uuden yhteystiedon painamalla **Manuaal**. Lisätietoja nimien ja numeroiden lisäämisestä on kohdassa *Puhelinmuistio*.
5. Vahvista painamalla **Tallenna**.

## Yhdistä vastaajaan

1. Valitse **Valinta** ja paina **OK**.
2. Voit soittaa vastaajaan valitsemalla **Yhdistä** ja paina **OK**.  
Vaihtoehtoisesti voit soittaa vastaajaan myös painamalla pitkään **1**-näppäintä.

## Muokkaa

Voit muokata olemassa olevaa merkintää valitsemalla sen ja painamalla **Valinta**, ja valitsemalla sitten **Muokkaa** ja painamalla **OK**.

## Poista

Voit poistaa olemassa olevan merkinnän valitsemalla sen ja painamalla **Valinta**, ja valitsemalla sitten **poista** ja painamalla **OK**.


### ***Ota huomioon!***

*Saat vastaajanumeron teleoperaattorilta.*

## Pikavalinta

Numeronäppäimiä **0** ja **2-9** voidaan käyttää pikavalintanäppäiminä.


### Pikavalintanumeroiden lisääminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Pikavalinta** ja paina **OK**.
3. Valitse **0** ja paina **Lisää**.
4. Valitse puhelinmuistiosta merkintä ja paina **OK**.
5. Lisää pikavalintanumerot näppäimille **2-9** toistamalla edellinen.

Voit soittaa pikavalintanumeroon painamalla sitä vastaavaa numeronäppäintä pitkään.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää valitsemalla sen ja painamalla **Valinnat**, ja valitsemalla **Muokkaa** tai **Poista** ja painamalla **OK**.

## Puhelun asetus

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Puhelun asetus** ja paina **OK**. Näyttöön tulee seuraavat asetukset:

### Soittajan tunniste

Ohjaa puhelinnumerosi näkymistä vastaajan puhelimesta. Valitse vaihtoehto ja paina **OK**.

<b>Verkon mukaan</b>	Käytä verkon oletusasetusta
<b>Piilota tunniste</b>	Älä näytä numeroasi koskaan
<b>Lähetä tunniste</b>	Näytä numerosi aina

## Koputus

Valitse vaihtoehto ja paina **OK**. Katso myös *Käyttäminen - Koputus*.

<b>Aktivoi</b>	Ottaa toiminnon käyttöön
<b>Deaktivoi</b>	Ottaa toiminnon pois käytöstä.
<b>Kyselyn tila</b>	Näyttää, onko palvelu aktiivinen vai ei

## Puhelun siirto

Määritä siirrettävät puhelut.

Valitse ehto ja paina **OK**, valitse sitten **Aktivoi**, **Deaktivoi** tai **Kyselyn tila** (ks. *Koputus*) kullekin.

<b>Siirrä äänipuh.</b>	Siirtää kaikki äänipuhelut.
<b>Siirrä, jos ei tavoiteta</b>	Siirtää saapuvat puhelut, jos puhelin on sammutettu tai kantoalueen ulkopuolella.
<b>Siirrä, jos ei vastaa</b>	Siirtää saapuvat puhelut, jos puheluihin ei vastata.
<b>Siirrä, jos varattu</b>	Siirtää saapuvat puhelut, jos linja on varattu.
<b>Peruuta siirrot</b>	Mitään puheluita ei siirretä.

## Soitonesto

Puhelimen käytön turvallisuutta voidaan lisätä rajoittamalla tietyntyyppisiä puheluita.

### ***Ota huomioon!***

*Näiden asetusten muuttaminen edellyttää salasanaa. Saat sen ottamalla yhteyttä verkko-operaattoriisi.*

<b>Lähtevät puhelut</b>	Paina <b>OK</b> ja valitse:
<b><i>Kaikki puhelut</i></b>	Käyttäjä voi vastata saapuviin puheluihin muttei soittaa lähteviä puheluita.
<b><i>Kans.väl. puhelut</i></b>	Käyttäjä ei voi soittaa ulkomaisiin numeroihin.
<b><i>Kans.väl. paitsi koti</i></b>	Käyttäjä ei voi soittaa ulkomaan numeroihin, paitsi SIM-kortin maahan.
<b>Tulevat puhelut</b>	Paina <b>OK</b> ja valitse:
<b><i>Kaikki puhelut</i></b>	Käyttäjä voi soittaa lähteviä puheluita mutta ei vastaanotata saapuvia puheluita.
<b><i>Verkkovierailun aikana</i></b>	Käyttäjä ei voi vastaanottaa saapuvia puheluita verkkovierailujen aikana.
<b>Peruuta kaikki</b>	Peruuta kaikki soitonestot (salasana tarvitaan).


## Vastaustila

Valitse **Peittovastaus** ja paina **Päälle** voidaksesi vastata saapuviin puheluihin avaamalla puhelimen kannen.

Ota käyttöön saapuviin puheluiden vastaaminen millä tahansa näppäimellä valitsemalla **Jokin näppäin** ja paina **Päälle**.

## Viestit

### SMS-asetukset

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Viestit** ja paina **OK**.
3. Valitse **SMS-asetukset** ja paina **OK**. Näyttöön tulee seuraavat asetukset:

### Profiili asetettu

Tätä numeroa tarvitaan tekstiviestitoiminnon käyttämiseen. Numeron saa verkko-operaattorilta.

1. Lisää tai muokkaa viestipalvelun puhelinnumeroa. Siirrä osoitinta sivupainikkeilla. Pyyhi painamalla **Tyhjennä**.
2. Tallenna uusi numero painamalla **Tallenna**.


### Muistin tila

Näyttää, kuinka monta prosenttia SIM-kortin tai puhelimen muistista on käytössä.

### Ensisij. muisti

1. Tallenna viestit SIM-kortille valitsemalla **SIM** tai valitse **Puhelin**, jos haluat tallentaa viestit puhelimen muistiin.
2. Vahvista painamalla **OK**.

## MMS-asetukset

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Viestit** ja paina **OK**.
3. Valitse **MMS-asetukset** ja paina **OK**. Näyttöön tulee seuraavat asetukset:

### Liityntäpiste (Profiilit)

MMS-toiminnon käyttämisessä tarvitaan liityntäpistettä. Oikeat asetukset voidaan hankkia verkko-operaattorilta.

1. Valitse luettelosta verkko-operaattorisi **Muokkaa profiilia**.
2. Valitse **Aktivoi profiili** ja ota se käyttöön painamalla **OK**.

Jos verkko-operaattorisi ei ole luettelossa, toimi seuraavasti:

1. Muokkaa liityntäpistettä valitsemalla **Muokkaa profiilia**.

<b>Uudelleennimeä</b>	Muokkaa profiilin nimeä, paina sitten <b>Valmis</b> .
<b>Kotisivu</b>	Muokkaa liityntäpisteen osoitetta, ja paina sitten <b>Valmis</b>
<b>Tietotili</b>	Valitse palveluntarjoajasi tietotili, paina sitten <b>OK</b>
<b>Yhteystyyppi</b>	Valitse yhteystyyppi ( <b>WAP/HTTP</b> ), paina sitten <b>OK</b> . Muokkaa tarvittaessa Proxy-osoitetta ja Proxy-porttia, ja paina sitten <b>Valmis</b>
<b>Käyttäjänimi</b>	Kirjoita haluamasi käyttäjänimi ja paina sitten <b>Valmis</b>
<b>Salasana</b>	Kirjoita haluamasi salasana ja paina sitten <b>Valmis</b> .


2. Paina **Valmis** ja tallenna painamalla **Kyllä** tai palaa painamalla **Ei**.

### Muistin tila

Näyttää tallennettujen viestien lukumäärän, käytetyn muistitilan ja puhelimen jäljellä olevan muistitilan.



## MMS-asetukset

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Viestit** ja paina **OK**.

## Tietotili (Data account)

MMS-toiminnon käyttämisessä tarvitaan tietotiliä. Oikeat asetukset saat verkko-operaattorilta.

1. Valitse verkko-operaattorisi luettelosta ja paina **Muokkaa**.

<b>Tilin nimi</b>	Muokkaa tilin nimeä ja paina sitten <b>Valmis</b> .
<b>APN</b>	Muokkaa APN-osoitetta ja paina sitten <b>Valmis</b> .
<b>Käyttäjännimi</b>	Kirjoita haluamasi käyttäjännimi ja paina sitten <b>Valmis</b> .
<b>Salasana</b>	Kirjoita haluamasi salasana ja paina sitten <b>Valmis</b> .


2. Paina **Valmis**, ja tallenna painamalla **Kyllä** tai palaa painamalla **Ei**.

## Oikolukutuki

1. Ota Smart ABC/eZiType™ käyttöön painamalla **Päällä**.
2. Valitse sanakirja (kieli) ja ota se käyttöön tai pois käytöstä painamalla **Päällä/Pois**.
3. Paina **OK** vahvistaaksesi **Oikoluku**-toiminnon.

Toimintoa ei saa suomekielellä.

## Verkon asetus


1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Verkon asetus** ja paina **OK**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja vahvista painamalla **OK**.

<b>Autom.</b>	Verkko valitaan automaattisesti.
<b>Manuaal.</b>	Näyttöön tulee (pienen ajan kuluttua) luettelo käytettävissä olevista verkko-operaattoreista. Valitse haluamasi operaattori ja paina <b>OK</b> .

## Palvelut

Osa tässä oppaassa mainituista ominaisuuksista on verkko-operaattorisi palveluita. Nämä ovat erikoispalveluita, joista on sovittava verkko-operaattorin kanssa.

## Suojaus-asetukset

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Suojaus** ja paina **OK**.

### SIM:n lukitus

SIM-kortin suojauksena on PIN-koodi (lyhenne sanoista Personal Identification Number). Puhelin voidaan asettaa kysymään PIN-koodia, kun puhelin käynnistetään.

Valitse **Päällä/Pois** ja ota SIM-kortin lukitus käyttöön tai pois käytöstä painamalla **OK**.

#### ***Ota huomioon!***

*SIM-kortin lukituksen kytkeminen ja poistaminen edellyttää PIN-koodin syöttämistä.*

### Puhelimen lukitus

Valitse **Päällä/Pois** ja ota Puhelimen lukitus käyttöön tai pois käytöstä painamalla **OK**.

#### ***Ota huomioon!***

*Tämän asetuksen muuttaminen edellyttää puhelimen koodin syöttämistä. Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.*

### PIN / PIN2 / Puhelimen lukituskoodi

PIN-koodien tai puhelimen lukituskoodin vaihtaminen:

1. Syötä nykyinen koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
2. Syötä uusi koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
3. Syötä uusi koodi uudelleen ja vahvista se painamalla **OK**.

### Nollaa

Palauttaa puhelimen tehdasasetukset.

Palauta tehdasasetukset syöttämällä puhelimen lukituskoodi ja painamalla **OK**.

# Turvaohjeet

## **Varoitus!**

**Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia.**

**Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.**

## **Käyttöympäristö**

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaalissa käyttöasennossa.

Tämä puhelin täyttää säteilyrajoitukset, kun sitä käytetään tavallisessa asennossa korvan lähellä tai vähintään 2,2 cm:n päässä kehosta. Jos laitetta kannetaan kehon lähellä kantolaukussa, vyöpidikkeessä tai muussa pidikkeessä, siinä ei saa olla metallia ja puhelinta on pidettävä aiemmin mainitun etäisyyden päässä kehosta. Varmista, että edellä mainittuja etäisyysohjeita noudatetaan myös siirrettäessä puhelinta toiseen paikkaan.

Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

## **Lääketieteelliset laitteet**

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaaltoilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käänny heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltoilähteille herkkiä laitteita.

## Sydämentahdistimet

Suositus on, että langattoman puhelimen ja sydämentahdistimen välillä pidetään vähintään 15 cm etäisyyttä, jotta vältetään sydämentahdistimen mahdolliset häiriöt. Henkilöt, joilla on sydämentahdistin:

- Tulisi aina pitää puhelin vähintään 15 cm etäisyydellä sydämentahdistimesta, kun puhelin on päällä.
- Ei pitäisi säilyttää puhelinta rintataskussa.
- Tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

Jos on syytä epäillä, että laite häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta laitteesta.

## Räjähdysvaara

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoainetasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autokorjaamoissa.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.

Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Tällaisia paikkoja on esimerkiksi veneen kannen alla, kuljetettaessa tai varastoitaessa kemikaaleja, propaanin tai butaanin kaltaisia nesteytettyjä polttoaineita käyttävissä ajoneuvoissa tai jos ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia.

## Hätäpuhelut

### Tärkeää!

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

## **Kuulolaitteet**

Tämän laitteen pitäisi toimia useimpien markkinoilla olevien kuulolaitteiden kanssa. Täyttä yhteensopivuutta kaikkien laitteiden kanssa ei kuitenkaan voida luvata.

## **Ajoneuvot**

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla hyvin voimakkaasti.

Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

## **Specific Absorption Rate (SAR)**

Tämä laite täyttää voimassaolevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset.

Doro PhoneEasy 410gsm:n mittaustulos on 0,692 W/kg (GSM 900MHz) / 0,202 W/kg (DCS 1800MHz) mitattu jaettuna 10 g:n kudokselle. WHO:n raja-arvo on 2,0 W/kg mitattu jaettuna 10 g:n kudokselle.

## Vianmääritys

### Puhelin ei käynnisty

**Akun virta on vähissä**

Kytke latauslaite ja lataa akkua kolmen tunnin ajan.

**Akku on asennettu väärin**

Tarkista akun asennus.

### Akun lataaminen ei onnistu

**Akku tai latauslaite on viallinen**

Tarkista akun ja latauslaitteen kunto.

**Akun latauslämpötila  
< 0 °C or > 40 °C**

Valitse sopivampi latausympäristö.

**Latauslaite on kytketty puhelimeen  
tai pistorasiaan väärin**

Tarkista latauslaitteen liitännät.

### Valmiusaika lyhenee

**Akun latauskapasiteetti on liian  
matala**

Asenna uusi akku.

**Liian kaukana tukiasemasta,  
puhelin hakee signaalia koko ajan**

Verkon etsiminen kuluttaa akkua. Etsi paikka, jossa signaali on voimakkaampi tai sammuta puhelin väliaikaisesti.

### Puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen ei onnistu

**Soitonesto käytössä**

Ota soitonesto pois käytöstä. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä verkko-operaattoriisi.

### PIN-koodi ei kelpaa

**Väärä PIN-koodi on syötetty liian  
monta kertaa**

Näppäile PUK-koodi ja muuta PIN-koodia tai ota yhteyttä verkko-operaattoriisi.

**SIM-korttivirhe**

<b>SIM-kortti on rikki</b>	Tarkista SIM-kortin kunto. Jos kortti on rikki, ota yhteyttä verkko-operaattoriisi.
<b>SIM-kortti on asennettu väärin</b>	Tarkista SIM-kortin asennus. Poista kortti ja aseta se takaisin.
<b>SIM-kortti on likainen tai kostea</b>	Pyyhi SIM-kortin kontaktipinta puhtaalla liinalla.

**Verkkoyhteys ei onnistu**

<b>SIM-kortti ei kelpaa</b>	Ota yhteyttä verkko-operaattoriin.
<b>Ei GSM-peittoa</b>	Ota yhteyttä verkko-operaattoriin.
<b>Signaali on liian heikko</b>	Katso <i>Signaali on heikko</i> jäljempänä.

**Signaali on heikko**

<b>Liian kaukana tukiasemasta</b>	Yritä uudelleen toisessa paikassa. Jos olet sisätiloissa yritä päästä ikkunan läheisyyteen. Ota ote puhelimen yläosasta, antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Näin kuuluvuutta voidaan parantaa jonkin verran.
<b>Verkko tukossa</b>	Yritä myöhemmin uudelleen.

**Kaikua tai kohinaa**

<b>Ongelma alueellisessa verkkovälityksessä</b>	Katkaise puhelu ja soita uudelleen. Puhelu voi yhdistyä toisen välitysaseman kautta.
---	--

**Yhteystietojen lisääminen ei onnistu**

<b>Puhelinmuistion muisti on täynnä</b>	Poista yhteystietoja, niin muistitilaa vapautuu.
---	--

**Toiminnon asettaminen ei onnistu**

<b>Toiminto ei ole tuettu tai sitä ei ole tilattu verkosta</b>	Ota yhteyttä verkko-operaattoriin.
--	------------------------------------

## Huolto ja kunnossapito

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty epäasianmukaisesti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Sade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä pudota laitetta. Älä altista sitä iskuille tai tärinälle. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.

Nämä neuvot koskevat laitetta, paristoa, verkkovirtasovitinta ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.



## Takuu ja tekniset tiedot

Tämän laitteen takuu on 12 kuukautta sen ostopäivästä. Takuuajana mahdollisesti esiintyvän käyttöhäiriön sattuessa ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuajana tehtävät huoltotoimenpiteet ja tukitoiminnot edellyttävät ostotodistusta.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapahtumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomuudesta, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista, ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi.

Akut ovat kuluvia eivätkä kuulu takuun piiriin.

Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

### Tekniset tiedot

Verkko: GSM 900/DCS1800/PCS1900 Kolmitaajuus

Mitat: 98 mm x 51 mm x 19 mm

Paino: 99 g (mukaan lukien akku)

Paristot: 3,7V/800 mAh:n litiumakku

### Vakuutus vaatimusten täyttämistä

Doro vakuuttaa, että **Doro PhoneEasy 410gsm** täyttää 1999/5/EY (R&TTE) ja 2002/95/EY (ROHS) -direktiivien tärkeimmät vaatimukset ja asiaankuuluvat säädökset.

Vakuutus on nähtävissä osoitteessa: [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc)

© 2009 Doro AB. Kaikki oikeudet pidätetään.

Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc.:n rekisteröity tuotemerkki.

eZiType™ on Zi Corporationin tuotemerkki.

vCard Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.







English  
Swedish  
Norwegian  
Danish  
Finnish

Version 1.0

[www.doro.com](http://www.doro.com)

