

---

# Manuel d'utilisation

Nokia Lumia 900

**NOKIA**

# Manuel d'utilisation

Nokia Lumia 900

## Sommaire

<b>Sécurité</b>	<b>4</b>	Messages	38
<b>Prise en main</b>	<b>5</b>	E-mail	42
Touches et connecteurs	5	<b>Appareil photo</b>	<b>48</b>
Touche retour, démarrer et rechercher	5	Prendre une photo	48
Insérer la carte SIM	6	Utiliser différents modes scène	49
Charger votre téléphone à l'aide d'un chargeur USB	7	Enregistrer une vidéo	50
Localisations des antennes	8	Conseils concernant l'appareil photo	50
Allumer le téléphone	8	Enregistrer des informations de localisation sur vos photos et vidéos	51
Identifiant Windows Live ID	9	Partager vos photos et vidéos	51
Copier des contacts	10	Gérer vos prises de vue	51
Verrouiller les touches et l'écran	10	<b>Cartes et navigation</b>	<b>56</b>
Connecter le kit oreillette	11	Activer les services de localisation	56
Changer le volume	12	Nokia Cartes	56
Configurer la synchronisation avec l'ordinateur	12	Nokia Drive	60
Icônes affichées sur votre téléphone	13	Méthodes de positionnement	64
<b>Bases</b>	<b>15</b>	<b>Internet</b>	<b>65</b>
Découvrir votre téléphone	15	Définir des connexions Internet	65
Personnaliser votre téléphone	19	Connecter votre ordinateur au Web	66
Prolonger l'autonomie de la batterie	22	Navigateur Web	66
Réduire les frais d'itinérance de données	23	Rechercher sur le Web	68
Écrire du texte	24	Fermer toutes les connexions Internet	68
Numériser des codes ou du texte	27	<b>Divertissement</b>	<b>69</b>
Horloge	28	Regarder et écouter	69
Compte Nokia	28	Nokia Musique	69
Marketplace	29	Radio	72
<b>Contacts et messagerie</b>	<b>32</b>	Synchroniser la musique entre votre téléphone et un PC	73
Appels	32	Jeux	73
Contacts	34	<b>Bureau</b>	<b>75</b>
Réseaux sociaux	36	Microsoft Office Mobile	75

Rédiger une note	78
Effectuer un calcul	78
Agenda	79
<b>Connectivité et gestion du téléphone</b>	<b>81</b>
Garder votre téléphone à jour	81
Mémoire et stockage	82
Sécurité	85
Wi-Fi	86
Bluetooth	87
Codes d'accès	89
<b>Aide et assistance</b>	<b>91</b>
<b>Informations relatives au produit et à la sécurité</b>	<b>92</b>

# Sécurité

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter.



## MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.



## LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



## INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



## PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



## BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par Nokia pour cet appareil. Des chargeurs tiers conformes à la norme CEI/EN 62684 peuvent être compatibles s'ils peuvent se raccorder au connecteur micro-USB de votre appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.



## MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



## ÉLÉMENTS EN VERRE

L'écran de l'appareil est en verre. Ce verre peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou subit un choc violent. Si le verre se brise, ne touchez pas les éléments en verre et n'essayez pas de retirer le verre brisé de l'appareil. Cessez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que le verre soit remplacé par des techniciens habilités.



## PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.


# Prise en main

Maîtrisez les bases et utilisez votre téléphone dans les délais les plus brefs.

## Touches et connecteurs

Explorez les touches et connecteurs de votre nouveau téléphone.

- 1 Connecteur des écouteurs et haut-parleurs (3,5 mm)
- 2 Deuxième micro
- 3 Connecteur micro-USB
- 4 Logement pour carte micro-SIM
- 5 Touches de volume
- 6 Touche marche/arrêt et touche verrou
- 7 Touche de la caméra
- 8 Touche Rechercher
- 9 Touche Démarrer
- 10 Touche Retour
- 11 Caméra avant
- 12 Écouteur
- 13 Flash de la caméra
- 14 Objectif de la caméra
- 15 Micro
- 16 Haut-parleur

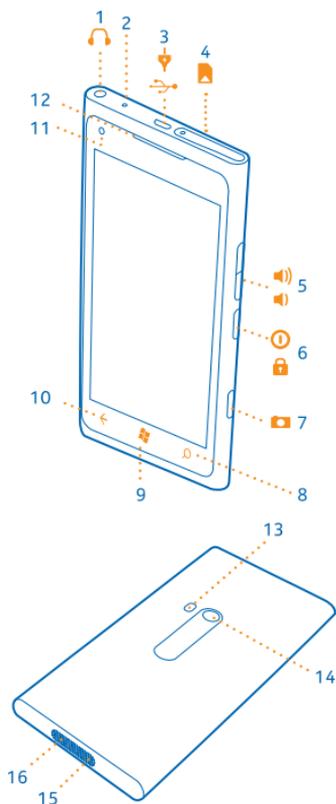

## Touche retour, démarrer et rechercher

Découvrez comment naviguer sur votre téléphone. Les touches retour, démarrer et rechercher vous aident à naviguer sur votre téléphone.


- Pour basculer entre les applications ouvertes, appuyez longuement sur , balayez vers la gauche ou la droite et appuyez sur l'application souhaitée.

- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur ←. Votre téléphone mémorise toutes les applications et tous les sites Web visités depuis le dernier verrouillage de l'écran.
- Pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez sur . L'application que vous utilisez demeure ouverte en arrière-plan.
- Pour commander votre téléphone avec votre voix, appuyez longuement sur  et prononcez une commande vocale.  
Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues. Pour plus d'informations sur les langues prises en charge, visitez [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com).
- Pour effectuer une recherche sur le Web, appuyez sur .

## Insérer la carte SIM


Vous découvrirez ci-dessous comment placer votre carte SIM dans votre téléphone.

- ❗ **Important** : Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement avec une carte SIM mini-UICC, aussi appelée carte micro-SIM. Une carte micro-SIM est plus petite qu'une carte SIM standard. L'utilisation de cartes SIM incompatibles risque d'endommager l'appareil ou la carte, voire de corrompre les données qu'elle contient.
- ★ **Conseil** : Utilisez la clé du volet de la carte SIM pour déverrouiller le logement de la carte SIM. Si vous perdez la clé, vous pouvez utiliser un trombone.

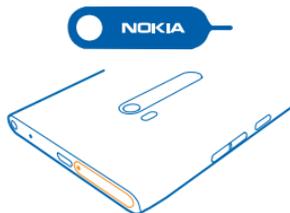

Le téléphone doit être hors tension avant d'insérer la carte SIM.

1. Insérez la clé dans l'orifice du volet jusqu'à ce que le logement soit libéré, puis tirez dessus pour l'extraire.

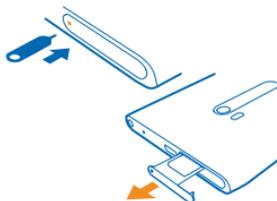

2. Veillez à ce que la zone de contact est orientée vers le haut et placez la carte dans le logement.



3. Repoussez le logement dans votre téléphone jusqu'à ce qu'il se verrouille.



### Retirer la carte SIM


Mettez le téléphone hors tension, déverrouillez et retirez délicatement le logement de la carte, puis extrayez-la du logement.

## Charger votre téléphone à l'aide d'un chargeur USB


Votre batterie a été partiellement chargée en usine, mais il est possible que vous deviez la recharger avant de pouvoir mettre votre téléphone sous tension pour la première fois.

Veillez à utiliser un chargeur USB compatible pour charger votre téléphone.

1. Connectez tout d'abord le câble USB au chargeur, raccordez le chargeur à une prise murale, puis connectez l'extrémité micro-USB du câble USB à votre téléphone.

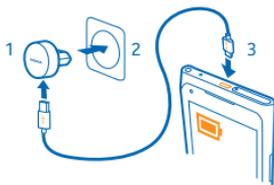

2. Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le chargeur du téléphone, puis de la prise murale.

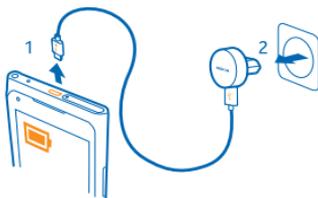

Vous n'avez pas besoin de charger la batterie pendant une durée spécifique et vous pouvez utiliser le téléphone pendant qu'elle se recharge.

Si votre téléphone est hors tension lorsque vous commencez à le charger, il se met automatiquement sous tension.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

★ **Conseil** : Vous pouvez utiliser le chargement par USB lorsqu'aucune prise murale n'est disponible. Des données peuvent être transférées durant le chargement de l'appareil. L'efficacité du chargement par USB varie considérablement et beaucoup de temps peut s'écouler avant le début du chargement et du fonctionnement de l'appareil.


Raccordez d'abord le câble USB à l'ordinateur, puis à votre téléphone. Une fois la batterie complètement chargée, débranchez tout d'abord le câble USB de votre téléphone, puis de l'ordinateur.

## Localisations des antennes

Découvrez l'emplacement des antennes sur votre téléphone afin d'en tirer les meilleures performances.

Évitez de toucher l'antenne lorsque celle-ci est en cours d'utilisation. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication et peut réduire l'autonomie de la batterie en nécessitant davantage de puissance en cours d'utilisation.


Les zones des antennes sont en surbrillance.

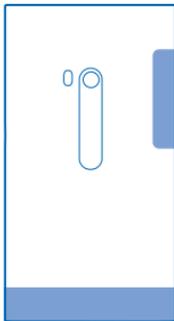

## Allumer le téléphone


Êtes-vous prêt ? Allumez votre téléphone et partez à sa découverte.

Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt, jusqu'à ce que le téléphone vibre.

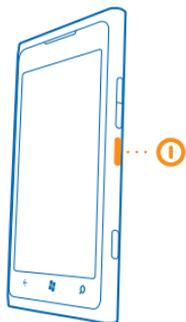

## Éteindre le téléphone

Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt, puis faites glisser l'écran de verrouillage vers le bas.

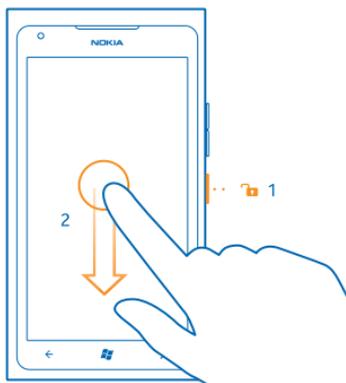

## Identifiant Windows Live ID

Un identifiant Windows Live ID (aussi appelé compte Microsoft) vous permet d'accéder à tous les services Windows Live et Zune avec un même nom d'utilisateur et un même mot de passe, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Vous pouvez également utiliser les mêmes nom d'utilisateur et mot de passe pour accéder aux services Xbox Live sur votre Xbox.


Avec votre identifiant Windows Live ID, vous pouvez par exemple :

- Télécharger du contenu depuis Marketplace
- Sauvegarder vos contacts dans Windows Live
- Télécharger, enregistrer et partager des photos et des documents sur SkyDrive
- Obtenez vos exploits de jeux sur votre téléphone et améliorez-les lorsque vous jouez à des jeux sur votre téléphone

- Garder trace de votre téléphone perdu et le verrouiller avec Localiser mon téléphone
- Pour en savoir plus sur l'identifiant Windows Live ID et les services Windows Live, visitez [www.live.com](http://www.live.com).

## Copier des contacts

Retrouvez instantanément les êtres qui vous sont chers. Utilisez l'application Migrer contacts pour copier aisément vos contacts depuis votre ancien téléphone.

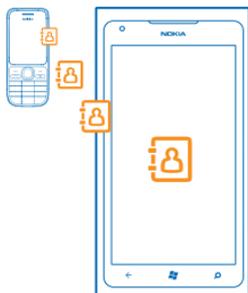

Votre ancien téléphone doit prendre en charge Bluetooth. Les contacts de votre ancien téléphone doivent être stockés dans la mémoire du téléphone, pas sur la carte SIM. L'application ne fonctionne pas sur tous les modèles de téléphones.

1. Sur votre ancien téléphone, activez Bluetooth.
2. Dans l'écran de démarrage de votre nouveau téléphone, balayez vers la gauche jusqu'au menu des applications et appuyez sur **Migrer contacts**.
3. Appuyez sur **continuer**, puis activez Bluetooth.
4. Sélectionnez votre ancien téléphone dans la liste des appareils détectés et suivez les instructions affichées sur les deux téléphones.

★ **Conseil** : Si vous avez précédemment sauvegardés vos contacts dans Windows Live, vous pouvez également les importer sur votre téléphone directement depuis le service.

Si vos contacts sont écrits dans une langue qui n'est pas prise en charge par votre nouveau téléphone, les informations de contact risquent de ne pas s'afficher correctement.


## Verrouiller les touches et l'écran

Vous voulez éviter d'émettre un appel fortuitement lorsque votre téléphone est glissé dans votre poche ?

Pour verrouiller les touches et l'écran de votre téléphone, appuyez sur la touche marche/arrêt.

### Déverrouiller les touches et l'écran

Appuyez sur la touche marche/arrêt, puis faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut.

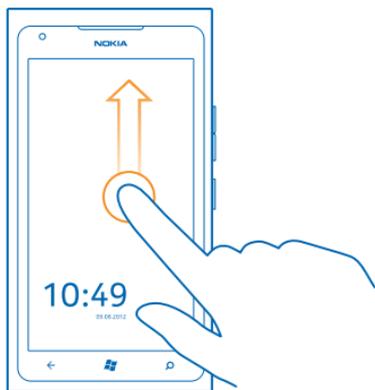


### Activer le verrouillage automatique des touches et de l'écran

Tapez sur  Paramètres > écran de verrouillage > Extinction de l'écran après et sélectionnez la durée au terme de laquelle les touches et l'écran se verrouillent automatiquement.

### Connecter le kit oreillette

Écoutez votre musique préférée ou ayez les mains libres pendant un appel.

Connectez le kit oreillette à votre téléphone.

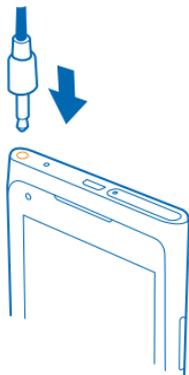


Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez au connecteur audio un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Cette section s'applique uniquement à la France. Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : WH-902. Pour plus d'informations sur les casques compatibles avec cet appareil, visitez le site Web Nokia.

## Changer le volume

Le volume des appels est trop élevé ou vous éprouvez des difficultés à entendre la sonnerie du téléphone dans un environnement bruyant ? Vous pouvez régler le volume comme vous le souhaitez.

Utilisez les touches de volume.

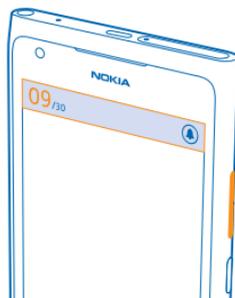

Les touches de volume commandent tous les sons, y compris le volume des alarmes et des rappels.

★ **Conseil** : Lorsque vous changez le volume, vous pouvez également mettre le téléphone en mode silencieux ou en mode normal. Dans la barre de commande du volume, en haut de l'écran, tapez sur  ou .

## Configurer la synchronisation avec l'ordinateur

Emportez tout avec vous grâce à l'application PC Zune qui vous permet de synchroniser vos morceaux de musique, vos vidéos et vos photos entre votre téléphone et votre ordinateur compatible. Vous pouvez également sauvegarder et mettre à jour votre téléphone avec le logiciel le plus récent, afin d'améliorer ses performances et bénéficier de nouvelles fonctionnalités.



1. Téléchargez la version la plus récente de Zune sur [www.zune.net](http://www.zune.net) et installez-la sur votre PC.

★ **Conseil** : Si vous utilisez un Apple Mac, téléchargez Windows Phone 7 Connector pour Mac à partir de Mac App Store.

2. Assurez-vous que votre téléphone n'est pas verrouillé par un code verrou.

3. Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible et suivez les instructions affichées sur l'ordinateur.

4. Pour modifier les paramètres de synchronisation de Zune, sélectionnez PARAMÈTRES sur votre ordinateur.

Si vous avez précédemment utilisé une autre application, comme Nokia Ovi Suite ou Nokia Suite, pour synchroniser vos fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur, vous pouvez régler Zune pour synchroniser des fichiers vers les mêmes dossiers que ceux utilisés précédemment, afin que votre musique et vos autres contenus soient aisément synchronisés sur votre nouveau téléphone.

## Icônes affichées sur votre téléphone

La barre située en haut de l'écran vous indique l'heure actuelle, la charge de la batterie, la puissance du signal, etc.

★ **Conseil** : Pour afficher les icônes masquées, appuyez sur la barre d'état.

 Puissance du signal

 Niveau de charge de la batterie

 La batterie se charge.

 Le mode économiseur de batterie est activé.

 Vos appels sont renvoyés vers un autre numéro ou vers votre boîte vocale.

 Votre téléphone ne contient aucune carte SIM.

 Votre carte SIM est verrouillée.

✦ Un appareil Bluetooth est connecté à votre téléphone.

 Une connexion Wi-Fi est disponible.

 Une connexion Wi-Fi est active.

◆ Une application ou un service utilise les informations relatives à votre position.

▲ Votre téléphone est en itinérance, hors de votre réseau mobile abonné.

 Le mode vibreur est activé.

✈ Le mode avion est activé.

 Le mode silencieux est activé.

Le type de réseau mobile auquel vous êtes actuellement connecté peut apparaître sous la forme d'une simple lettre, d'une combinaison de lettres ou d'une combinaison de lettres et de chiffres. Par exemple, 3G, selon votre fournisseur de services réseau.


Les icônes peuvent varier en fonction de votre région ou du fournisseur de services réseau.

# Bases

Découvrez comment exploiter au mieux votre nouveau téléphone.

## Découvrir votre téléphone

Votre téléphone possède deux affichages principaux qui vous permettent de savoir facilement ce qui se passe et où tout se trouve.

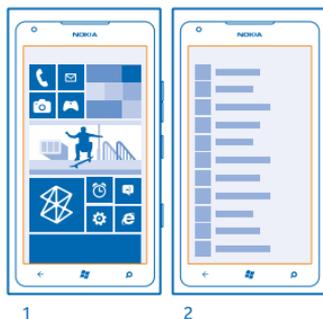

Écran d'accueil (1) : les vignettes dynamiques affichent les appels manqués et les messages reçus, les dernières nouvelles et les prévisions météo, etc.

Vous pouvez réorganiser et redimensionner les vignettes, épingler des contacts, des applications, des flux, des boîtes aux lettres, des sites Web et d'autres favoris. Les mises à jour des contacts épinglés sont affichées sur la vignette et vous pouvez consulter les détails des contacts directement à partir de l'écran d'accueil.

Menu des applications (2) : toutes vos applications sont répertoriées ici et soigneusement classées.


Vous avez beaucoup d'applications ? Pour en rechercher une, appuyez sur . Si vous avez beaucoup d'applications, les lettres de l'alphabet s'affichent dans la liste pour faciliter la recherche. Appuyez sur n'importe quelle lettre de la liste, puis sur la première lettre de l'application souhaitée.

★ **Conseil** : Vous pouvez également effectuer une recherche à l'intérieur d'une application, notamment Marketplace.


### Basculer entre les affichages

Si toutes les applications souhaitées n'apparaissent pas dans l'écran d'accueil, vous pouvez les rechercher dans le menu applications.

Balayez simplement vers la gauche ou la droite entre les affichages.

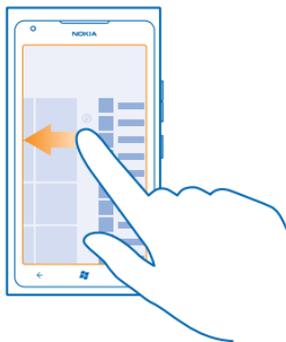

- ★ **Conseil** : Si vous devez effectuer plusieurs choses en même temps, vous pouvez facilement basculer d'une tâche à une autre. Appuyez longuement sur ←, balayez jusqu'à l'application souhaitée et appuyez dessus.

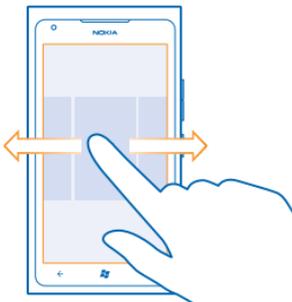

## Utiliser l'écran tactile

Explorez votre téléphone en tapant, en balayant ou en faisant glisser.

1. Pour utiliser votre téléphone, contentez-vous de taper ou d'appuyer longuement sur l'écran tactile.
2. Pour ouvrir des options supplémentaires, placez le doigt sur un élément jusqu'à ce que le menu s'ouvre.

- ★ **Exemple** : Tapez sur une application ou un élément pour l'ouvrir. Pour modifier ou supprimer un rendez-vous du calendrier, appuyez longuement dessus et sélectionnez l'option appropriée.




### Appuyer longuement sur un élément pour le faire glisser

Placez le doigt sur l'élément pendant une seconde ou deux, puis faites-le glisser à travers l'écran.




### Balayer

Placez un doigt sur l'écran et faites-le glisser dans la direction souhaitée.

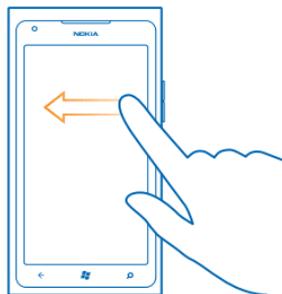


- ★ **Exemple :** Balayez vers la gauche ou la droite entre l'écran d'accueil et le menu applications ou entre différents affichage dans les hubs. Pour faire défiler rapidement un long menu ou une longue liste, faites glisser le doigt rapidement vers le haut ou le bas de l'écran, comme si vous le feuilletiez, et relevez-le. Pour arrêter le défilement, tapez sur l'écran.

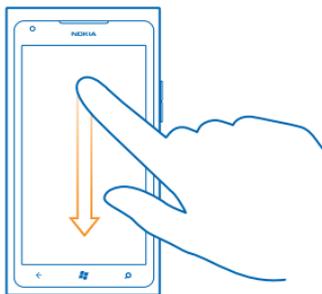

### Agrandir ou rétrécir

Placez deux doigts sur un élément, comme une carte, une photo ou une page Web, puis faites-les glisser en les écartant ou en les rapprochant.

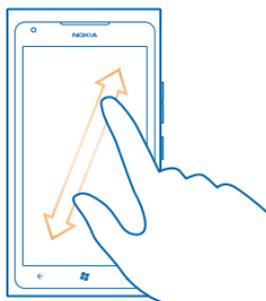

- ❗ **Important :** Évitez d'érafler l'écran tactile. N'utilisez jamais un vrai stylo, un crayon ou tout autre objet pointu, pour écrire sur l'écran tactile.

### Utiliser votre téléphone en mode avion

Dans les endroits où vous ne souhaitez pas émettre ou recevoir d'appels, vous pouvez toujours accéder à votre musique, à vos vidéos et à vos jeux hors connexion si vous activez le mode avion.

Le mode avion met fin aux connexions au réseau mobile et désactive les fonctionnalités sans fil de votre téléphone. Conformez-vous aux instructions et normes de sécurité imposées par une compagnie aérienne, par exemple, et respectez les lois et règlements applicables. Lorsque vous y êtes autorisé, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi pour naviguer sur Internet, par exemple, ou activer la fonction Bluetooth en mode avion.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres > mode avion**.
2. Réglez **État sur Activé** .

## Commander votre téléphone avec la voix

Vous avez les mains occupées alors que vous devez utiliser votre téléphone ? Vous pouvez utiliser votre voix pour émettre un appel, envoyer un SMS, effectuer une recherche sur le Web ou ouvrir une application.


Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues. Pour plus d'informations sur les langues prises en charge, visitez [www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/basics/feature-and-service-availability.aspx](http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/basics/feature-and-service-availability.aspx).

1. Appuyez longuement sur .
2. Prononcez une commande vocale dans le téléphone.

- ★ **Exemple** : Pour vérifier votre planning, dites **Ouvre le calendrier**.
- ★ **Conseil** : Pour d'autres exemples de commandes vocales, dites **Aide**.

## Personnaliser votre téléphone

Découvrez comment personnaliser l'écran d'accueil et modifier les sonneries.

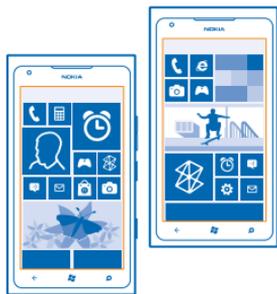

### Personnaliser l'écran d'accueil

Vous souhaitez afficher uniquement vos applications courantes sur l'écran d'accueil ? Vous pouvez épingler vos applications favorites, les sites Web que vous visitez le plus souvent, etc. sur l'écran d'accueil, puis déplacer ou redimensionner les vignettes comme vous le souhaitez.

1. Pour épingler une application, balayez vers la gauche pour accéder au menu applications.
2. Appuyez longuement sur l'application, puis appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

#### Épingler un contact

Appuyez sur  **Contacts**, appuyez longuement sur le contact et appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Lorsque vous épinglez un contact, les mises à jour de ses flux sont affichées sur la vignette et vous pouvez les appeler directement depuis l'écran d'accueil.

## Épingler un site Web

Visitez un site Web et appuyez sur **•••** > **épingler sur l'écran d'accueil**.

## Déplacer une vignette

Appuyez longuement sur la vignette, faites-la glisser jusqu'à sa nouvelle position et appuyez sur l'écran.



## Redimensionner ou désépingler une vignette

Pour redimensionner, appuyez longuement dessus et appuyez sur l'icône de la flèche.



Pour désépingler la vignette, appuyez longuement dessus et appuyez sur **⊗**.

## Changer de thème

Vous pouvez changer les couleurs d'affichage, afin qu'elles correspondent à vos goûts et à votre humeur.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **⚙ Paramètres > thème**.
2. Appuyez sur **Arrière-plan** ou **Couleur d'accentuation**.

## Personnaliser l'écran de verrouillage

Voudriez-vous que votre écran de verrouillage soit davantage personnalisé ? Vous pouvez, par exemple, définir votre photo favorite comme photo d'arrière-plan.



Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres > écran de verrouillage**.

### Changer la photo d'arrière-plan

Appuyez sur **changer de papier peint**, sélectionnez une photo et ajustez-la afin qu'elle s'adapte au mieux, puis appuyez sur **✓**.

## Personnaliser les sons de votre téléphone


Vous pouvez sélectionner les meilleurs sons pour votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres > sonneries+sons**.
2. Sélectionnez le type de sonnerie ou d'alerte que vous souhaitez changer et sélectionnez le son.

### Couper la sonnerie de votre téléphone

Lorsque vous activez le mode silencieux, toutes les sonneries et sons d'alertes sont coupés. Utilisez ce mode lorsque vous vous trouvez au cinéma ou en réunion, par exemple.

1. Appuyez sur une touche de volume pour afficher la barre d'état du volume en haut de l'écran, puis tapez sur **🔇**.

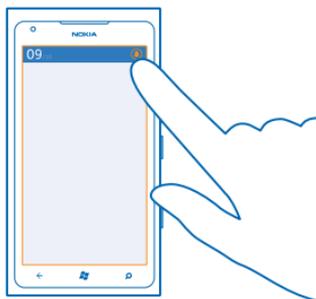

Le mode silencieux (🔇) est activé. Si vous avez réglé votre téléphone pour qu'il vibre, le mode vibreur (🔊) est activé en lieu et place du mode silencieux.

2. Si vous souhaitez activer le vibreur de votre téléphone, balayez vers la gauche dans l'écran d'accueil et tapez sur **Paramètres** > **sonneries+sons**, puis réglez **Vibreur** sur **Activé** (🔊).

## Prolonger l'autonomie de la batterie

Trouvez un équilibre vous permettant de tirer le meilleur parti de votre téléphone tout en préservant l'autonomie de la batterie. Voici quelques conseils qui vous permettront d'économiser la batterie de votre téléphone.

- Chargez toujours entièrement la batterie.
- Coupez les sons inutiles, comme les sons d'appui sur une touche.
- Utilisez des écouteurs filaires, plutôt que le haut-parleur.
- Le viseur de la caméra peut consommer beaucoup d'énergie. Par conséquent, lorsque vous avez terminé de prendre des photos, appuyez sur ←.

★ **Conseil** : Vous pouvez configurer votre téléphone afin qu'il économise automatiquement l'énergie lorsque le niveau de charge de la batterie est faible. Pour vérifier l'état de la batterie et activer l'économiseur de batterie, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres** > **économiseur de batterie**.

Lorsque votre téléphone passe en mode économiseur de batterie, il peut être impossible de modifier les paramètres de toutes les applications.

Pour économiser l'énergie, vous pouvez également procéder de la manière suivante :

---

Régler l'écran du téléphone pour qu'il se désactive après un bref délai

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres** > **écran de verrouillage** > **Extinction de l'écran après**.

---

Utiliser un thème sombre

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez sur **Paramètres** > **thème**, et sous **Arrière-plan**, appuyez sur **Sombre**.

---

---

## Diminuer la luminosité de l'écran

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **luminosité**. Réglez **Régler automatiquement** sur **Désactivé** , puis sélectionnez le niveau souhaité.

---

Utiliser les connexions réseau avec parcimonie :

- Réglez votre téléphone afin qu'il vérifie moins fréquemment la présence de nouveaux e-mails.
- Activez Bluetooth uniquement si nécessaire.
- Utilisez une connexion Wi-Fi pour vous connecter à Internet, plutôt qu'une connexion de données mobiles.
- Empêchez votre téléphone de rechercher les réseaux sans fil disponibles. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez sur  **Paramètres** et réglez **Wi-Fi** sur **Désactivé** .
- Si vous écoutez de la musique ou si vous utilisez votre téléphone d'une quelconque façon, mais ne souhaitez pas émettre ou recevoir d'appels, activez mode avion.

---

## Réduire les frais d'itinérance de données

Voulez-vous les factures de téléphone plus digestes ? Vous pouvez désormais réduire vos frais d'itinérance de données en modifiant les paramètres de données mobiles. L'itinérance est l'utilisation de votre téléphone pour recevoir des données via des réseaux qui n'appartiennent pas ou ne sont pas utilisés par votre fournisseur de services. La connexion à Internet en itinérance, en particulier à l'étranger, peut augmenter considérablement les frais de données. Votre fournisseur de services réseau peut vous facturer un montant fixe pour le transfert de données ou un montant variable selon l'utilisation. Pour utiliser le mode de connexion optimal, modifiez les paramètres de connexion Wi-Fi, de données mobiles et de téléchargement des e-mails.

L'utilisation d'une connexion Wi-Fi est généralement plus rapide et plus économique qu'une connexion de données mobiles. Si la connexion Wi-Fi et la connexion de données mobiles sont disponibles, votre téléphone utilise la connexion Wi-Fi.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**.

1. Appuyez sur **Wi-Fi**.
2. Veillez à ce que **Réseau Wi-Fi** soit réglé sur **Activé** .
3. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser.

### Fermer une connexion de données mobiles

Appuyez sur **réseau mobile** et réglez **Connexion de données** sur **Désactivée**.

### Arrêter l'itinérance de données

Appuyez sur **réseau mobile** et réglez **Options d'itinérance** sur **pas d'itinérance**.

### Télécharger manuellement les e-mails

Réglez votre téléphone afin qu'il vérifie moins fréquemment la présence de nouveaux e-mails, voire sur demande uniquement. Dans chacune de vos boîtes aux lettres, appuyez sur **•••** > **paramètres** > **paramètres de synchronisation**, puis modifiez le paramètre pour **Télécharger le nouveau contenu**.

## Écrire du texte

Découvrez comment écrire du texte, rapidement et efficacement, à l'aide du clavier de votre téléphone.


### Utiliser le clavier virtuel

Rédiger du texte à l'aide du clavier virtuel est tout à la fois facile et amusant. Vous pouvez utiliser le clavier en tenant votre téléphone en mode portrait ou paysage.

Appuyez sur une zone de texte.

- 1 Touches de caractères
- 2 Touche Maj
- 3 Touche numérique et Sym
- 4 Touche émoticônes
- 5 Touche espace
- 6 Touche langue
- 7 Touche Entrée
- 8 Touche retour arrière

La configuration du clavier peut varier selon les applications. La touche langue n'est affichée que si plusieurs langues sont sélectionnées. Le clavier anglais est illustré comme exemple.

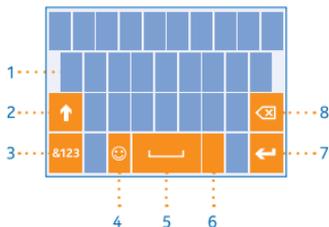

### Basculer entre les caractères majuscules et minuscules

Appuyez sur la touche Maj. Pour activer le mode Majuscule, appuyez deux fois sur la touche. Pour revenir au mode normal, appuyez à nouveau la touche Maj.

### Taper un nombre ou un caractère spécial

Appuyez sur la touche numérique et Sym. Pour voir d'autres touches caractères spéciaux, appuyez sur la touche Maj. Certaines touches caractères spéciaux peuvent proposer d'autres symboles. Pour voir d'autres symboles, appuyez longuement sur un symbole ou un caractère spécial.

- ★ **Conseil** : Pour mettre un point à la fin d'une phrase et commencer une nouvelle phrase, appuyez deux fois sur la touche espace.
- ★ **Conseil** : Pour taper rapidement un nombre ou un caractère spécial, maintenez la touche numérique et Sym enfoncée, faites glisser le doigt jusqu'au caractère et relevez-le.



### **Copier et coller du texte**

Appuyez sur un mot, faites glisser les flèches avant et après le mot pour mettre en surbrillance la partie que vous souhaitez copier, puis appuyez sur . Pour coller le texte, appuyez sur .

### **Ajouter un accent à un caractère**

Appuyez longuement sur le caractère enfoncé et appuyez sur le caractère accentué.

### **Supprimer un caractère**


Appuyez sur la touche retour arrière.

### **Basculer entre les langues d'écriture**

Appuyez plusieurs fois sur la touche langue jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse. La touche langue n'est affichée que si plusieurs langues sont sélectionnées.

### **Déplacer le curseur**

Appuyez longuement sur le texte jusqu'à ce que le curseur s'affiche. Sans lever le doigt, faites glisser le curseur jusqu'à l'endroit souhaité.

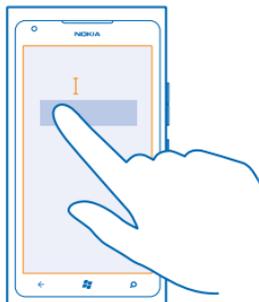

## Utiliser les suggestions de mots saisis au clavier

Au fur et à mesure que vous écrivez, votre téléphone vous suggère de mots, pour vous aider à écrire plus rapidement et plus précisément. Les suggestions de mots sont disponibles dans plusieurs langues.

Lorsque vous commencez à rédiger un mot, votre téléphone suggère des mots possibles. Quand le mot souhaité apparaît dans la barre de suggestion, appuyez dessus. Pour voir d'autres suggestions, balayez vers la gauche.


★ **Conseil** : Si le mot suggéré est en **gras**, votre téléphone l'utilise automatiquement pour remplacer le mot que vous avez écrit. Si le mot n'est pas correct, appuyez dessus pour voir le mot original et d'autres suggestions.

## Corriger un mot

Si vous remarquez que vous avez mal orthographié un mot, appuyez dessus pour voir des suggestions de correction du mot.

## Ajouter un nouveau mot dans le dictionnaire

Si le mot que vous souhaitez n'est pas dans le dictionnaire, rédigez le mot, appuyez dessus, puis appuyez sur le signe plus (+) dans la barre de suggestion. Votre téléphone enrichit également son vocabulaire des nouveaux mots que vous utilisez régulièrement.

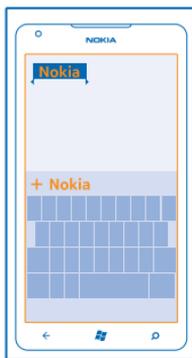

## Désactiver les suggestions de mots

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres** > **clavier** > **paramètres de saisie**. Appuyez sur le clavier de votre langue et désactivez la case à cocher **Suggérer du texte et surligner les mots mal orthographiés**.

## Supprimer manuellement des mots ajoutés

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres** > **clavier** > **paramètres de saisie** > **réinitialiser les suggestions**.

## Ajouter des langues d'écriture

Vous pouvez ajouter plusieurs langues d'écriture à votre clavier et basculer entre elles lorsque vous écrivez.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres > clavier**.
2. Sélectionnez les langues dans lesquelles vous souhaitez écrire.

### Basculer entre les langues en cours d'écriture

Appuyez plusieurs fois sur la touche langue jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse. La configuration du clavier et les suggestions de mots changent selon la langue sélectionnée. La touche langue n'est affichée que si plusieurs langues d'écriture ont été sélectionnées.



### Numériser des codes ou du texte

Utilisez la caméra de votre téléphone pour numériser, notamment des codes QR, des codes-barres, des couvertures de livres et de DVD, et obtenir de plus amples informations sur ceux ainsi reconnus par votre téléphone.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur .
3. Dirigez la caméra vers un code.

★ **Conseil** : Maintenez la caméra immobile et assurez-vous que ce que vous numériser est intégralement affiché dans le viseur de la caméra.

★ **Exemple** : Essayez de numériser le code suivant et voyez le résultat obtenu.



### Traduire ou rechercher du texte sur le Web

Appuyez sur , appuyez sur , dirigez la caméra vers le texte, puis appuyez sur **analyser texte et traduire** ou **rechercher**.

Cette fonction peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

## Horloge

Soyez à l'heure : découvrez comment utiliser votre téléphone en tant qu'horloge et réveil.

### Régler une alarme

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveil.



1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Alarmes**.
2. Appuyez sur .
3. Remplissez les détails de l'alarme, réglez l'heure, puis appuyez sur .
4. Pour que l'alarme retentisse, votre téléphone doit être sous tension et son volume doit être suffisamment élevé.

### Désactiver une alarme

Réglez l'alarme sur **Désactivée** .

### Supprimer une alarme

Appuyez sur l'alarme et sur .

### Répéter une alarme

Vous n'avez pas envie de vous lever maintenant ? Lorsqu'une alarme retentit, vous pouvez la répéter.

Lorsque l'alarme retentit, tapez sur **répéter**.

## Compte Nokia

Votre compte Nokia vous permet d'accéder aux services Nokia.

Avec votre compte Nokia, vous pouvez, par exemple :

- Accéder à des services Nokia avec un nom d'utilisateur et un mot de passe uniques, à partir de votre ordinateur et votre téléphone.
- Acheter de la musique sur Nokia Musique
- Synchroniser vos favoris dans Cartes
- Télécharger du contenu à partir des services Nokia

- Enregistrez vos contacts et des informations détaillées sur votre modèle de téléphone. Vous pouvez également ajouter à votre compte Nokia les informations relatives à votre carte de paiement.

Les services disponibles peuvent varier.

Pour en savoir plus sur le compte et les services Nokia, visitez [account.nokia.com](http://account.nokia.com).

## Marketplace

Voulez-vous personnaliser votre téléphone avec d'autres applications ? Ou vous voulez télécharger des jeux, gratuitement également ? Parcourez Marketplace pour rechercher le contenu le plus récent pour vous et votre téléphone.

Vous pouvez télécharger :

- Applications
- Jeux
- Musique
- Des vidéos
- Podcasts

Vous pouvez également :

- Obtenir du contenu correspondant à vos goûts et à votre localisation
- Partager des recommandations avec vos amis

La disponibilité de Marketplace et la sélection d'articles téléchargeables dépendent de votre région.

Pour télécharger un article de Marketplace, vous devez être connecté à votre compte Microsoft sur votre téléphone. Une fois connecté, le contenu compatible avec votre téléphone vous est proposé.

Vous pouvez rechercher et télécharger du contenu directement sur votre téléphone ou parcourir le contenu de Marketplace sur votre ordinateur et envoyer des liens à votre téléphone sous forme de SMS.

Certains articles sont gratuits tandis que d'autres doivent être payés par carte de crédit ou via votre facture de téléphone.

La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de votre prestataire de services réseau.

### Parcourir Marketplace

Consultez les applications ou jeux les plus récents et les plus téléchargés, ainsi que les articles recommandés, pour vous et votre téléphone. Parcourez différentes catégories ou recherchez des applications et des jeux spécifiques.

Appuyez sur  Marketplace

### Afficher ou parcourir des catégories

Appuyez sur une catégorie sur la première page ou balayez vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres catégories et articles.

Appuyez sur un article pour afficher ses détails. Lorsque vous affichez un article, des articles connexes apparaissent également.

## Rechercher sur Marketplace

Appuyez sur .

- ★ **Conseil** : Vous avez trouvé dans Marketplace un article susceptible d'intéresser vos amis ? Vous pouvez leur envoyer un lien. Si l'article est gratuit, appuyez sur **partager**. Si l'article est payant, appuyez sur **...** > **partager**.

## Télécharger un jeu, une application ou un autre article

Téléchargez gratuitement des applications, des jeux ou d'autres articles, ou encore achetez plus de contenu pour votre téléphone.

1. Appuyez sur  **Marketplace**
2. Appuyez sur un article pour afficher ses détails.
3. Si l'article a un prix, appuyez sur **acheter**, ou pour essayer l'article gratuitement pendant une période limitée, appuyez sur **essayer**. Si l'article est gratuit, appuyez sur **installer**.

La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de votre prestataire de services réseau.

4. Connectez-vous à votre compte Microsoft, si ce n'est déjà fait.
5. Par défaut, les achats sont ajoutés à votre facture de téléphone, le cas échéant. Vous pouvez aussi payer par carte de crédit.
6. Suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez ouvrir ou afficher l'article, ou continuer à rechercher du contenu. Le type de contenu détermine l'emplacement d'enregistrement de l'article sur votre téléphone : la musique, les vidéos et les podcasts se trouvent dans le hub Musique+Vidéos, les jeux se trouvent dans le hub Jeux et les applications se trouvent dans le menu Applications.

Pour de plus amples informations sur un article, contactez son éditeur.

- ★ **Conseil** : Utilisez une connexion Wi-Fi pour télécharger des fichiers volumineux.

## Afficher votre file d'attente de téléchargement

Pendant le téléchargement d'un élément, vous pouvez continuer à rechercher Marketplace du contenu et à ajouter des éléments à votre file d'attente de téléchargement.

1. Appuyez sur  **Marketplace**.
2. Pour afficher votre file d'attente de chargement, appuyez sur la notification de téléchargement au bas de la vue principale.

La notification indique le nombre d'éléments en cours de téléchargement.

Un élément à la fois est téléchargé et les éléments en attente attendent dans votre file d'attente de téléchargement.

- ★ **Conseil** : Si vous devez par exemple fermer temporairement votre connexion Internet, appuyez longuement sur l'élément en cours de téléchargement, puis appuyez sur **pause**. Pour reprendre le téléchargement, appuyez sur **reprise**. Interrompez des éléments en attente individuellement. Si un téléchargement échoue, vous pouvez retélécharger l'élément.

## Rédiger un avis sur une application

Vous souhaitez partager votre opinion sur une application avec d'autres utilisateurs Marketplace ? Évaluez et donnez un avis sur l'application. Vous pouvez publier un avis par application téléchargée.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez longuement sur l'application, puis appuyez sur **évaluer et donner un avis**.
2. Évaluez l'application et rédigez votre avis.

★ **Conseil** : Vous pouvez évaluer et donner un avis sur d'autres articles de la même façon.

# Contacts et messagerie

Contactez vos amis et votre famille pour partager des fichiers, notamment des photos, à l'aide de votre téléphone. Ne manquez aucune mise à jour de vos services de réseaux sociaux, même lorsque vous êtes en déplacement.

## Appels

Vous souhaitez émettre des appels à partir de votre nouveau téléphone et parler à vos amis ? Lisez ce qui suit pour découvrir comment procéder.



### Appeler un contact

Appeler vos amis est rapide et facile si vous les avez enregistrés comme contacts dans votre téléphone.

1. Appuyez sur  > .
2. Appuyez sur le contact et sur le numéro.

★ **Conseil** : La voix de votre ami est-elle trop forte ou trop faible ? Appuyez sur les touches de volume pour régler le volume.

### Copier et coller un numéro de téléphone

Appuyez longuement sur le numéro de téléphone et appuyez sur **copier** puis, dans une zone de texte, appuyez sur .

### Émettre un appel avec la voix

Vous pouvez utiliser votre voix pour appeler un contact.

1. Appuyez longuement sur .
  2. Dites **Appeler** et le nom du contact.
- Pour annuler, appuyez sur .

★ **Conseil** : Vous pouvez aussi utiliser la numérotation vocale avec un casque Bluetooth.

Cette fonction peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

## Appeler le dernier numéro composé

Une chose que vous avez oublié de dire à vos amis ? Rappelez-les. Dans l'affichage de l'historique des appels, vous pouvez voir des informations relatives aux appels que vous avez émis et reçus.

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur .
2. Tapez sur  à côté du nom ou du numéro de téléphone.

## Établir une conférence téléphonique

Votre téléphone prend en charge les conférences téléphoniques entre deux personnes ou davantage. Le nombre maximal de participants peut varier, selon votre fournisseur de services réseau.

1. Appelez la première personne.
2. Pour appeler une autre personne, appuyez sur , et émettez l'appel comme vous le feriez normalement.
3. Quand la personne répond au nouvel appel, tapez sur .

## Ajouter une autre personne à l'appel

Tapez sur , appelez une autre personne et tapez sur .

## Avoir une conversation privée avec une personne

Tapez sur  et sur le nom de la personne ou sur son numéro de téléphone. La conférence téléphonique est mise en attente sur votre téléphone. Les autres personnes poursuivent la conférence téléphonique.

Pour revenir à la conférence téléphonique, tapez sur .



## Appeler votre boîte vocale

Si vous avez renvoyé des appels entrants vers votre boîte vocale, vous pouvez l'appeler et écouter les messages laissés par vos amis.

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur  > .
2. Si vous y êtes invité, saisissez le mot de passe de la boîte vocale.
3. Vous pouvez écouter les messages vocaux, y répondre, les supprimer ou enregistrer un message d'accueil.

Pour connaître la disponibilité du service de boîte vocale ou pour obtenir des informations sur la configuration de la durée précédant le transfert des appels, contactez votre prestataire de services réseau.

## Contacts

Vous pouvez enregistrer et organiser les numéros de téléphone, adresses et autres informations de contact de vos amis dans le hub Contacts. Vous pouvez également entrer en contact avec vos amis via des services de réseaux sociaux.



### Ajouter un contact

Emportez vos amis avec vous. Enregistrez leurs numéros de téléphone, adresses et autres informations dans le hub Contacts.

Appuyez sur  **Contacts**, et balayez jusqu'à **tous**.

1. Appuyez sur  > **nouveau contact**.
2. Si vous êtes connecté à plusieurs comptes, appuyez sur celui auquel le contact est associé.
3. Appuyez sur les détails d'un contact, remplissez les zones et appuyez sur .
4. Après avoir ajouté les détails, appuyez sur .

### Modifier un contact

Appuyez sur le contact et sur , puis modifiez ou ajoutez des détails.

### Supprimer un contact

Appuyez sur le contact et sur  > **supprimer**.

Le contact est supprimé de votre téléphone et, à quelques exceptions près telles que Facebook, Twitter et LinkedIn, du service en ligne sur lequel il est enregistré.

Le contact est supprimé de votre téléphone et, à quelques exceptions près, du service en ligne sur lequel il est enregistré.

### Enregistrer le numéro d'un appel reçu

Vous avez reçu un appel d'une personne dont le numéro de téléphone n'est pas encore enregistré dans le hub Contacts ? Vous pouvez aisément enregistrer le numéro dans une entrée de liste de contacts, qu'elle soit nouvelle ou existante.

1. Appuyez sur .
2. Dans la liste de l'historique des appels, appuyez sur un numéro de téléphone et sur .
3. Appuyez sur , modifiez le numéro de téléphone et son type, puis appuyez sur .
4. Modifiez d'autres détails du contact, y compris le nom, puis appuyez sur .

## Enregistrer un numéro à partir d'un message reçu

Vous avez reçu un message d'une personne dont le numéro de téléphone n'est pas encore enregistré dans le hub Contacts ? Vous pouvez aisément enregistrer le numéro dans une entrée de liste de contacts, qu'elle soit nouvelle ou existante.

1. Appuyez sur  **Messages**.
2. Dans la liste des conversations, tapez sur une conversation.
3. En haut de l'écran de conversation, tapez sur le numéro de téléphone et sur .
4. Appuyez sur , modifiez le numéro de téléphone et son type, puis appuyez sur .
5. Modifiez d'autres détails du contact, y compris le nom, puis appuyez sur .

## Rechercher un contact

Vous devez contacter rapidement vos amis ? Plutôt que de faire défiler toute la liste de vos contacts, vous pouvez effectuer une recherche, accéder à une lettre ou à un caractère de la liste. Vous pouvez également utiliser une commande vocale pour appeler ou envoyer un message à un contact.

1. Appuyez sur  **Contacts**, et balayez jusqu'à **tous**.
2. Appuyez sur  et commencez à écrire un nom. La liste est filtrée au fur et à mesure que vous écrivez.

★ **Conseil** : Épinglez vos principaux contacts ou groupes de contacts dans l'écran d'accueil. Appuyez longuement sur un contact et appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

## Accéder à une lettre ou un caractère de votre liste de contacts

Appuyez sur n'importe quelle lettre dans la liste de contacts sur la gauche et, dans le menu suivant, appuyez sur la première lettre ou le premier caractère du nom recherché. Vous accédez directement à cet endroit dans votre liste de contacts.

## Filtrer votre liste de contacts

Appuyez sur  > **paramètres** > **filtrer ma liste de contacts** et appuyez sur les cases à cocher des comptes dont vous souhaitez afficher les contacts.

## Utiliser une commande vocale

Quel que soit l'affichage, appuyez longuement sur  et dites **Appeler** ou **SMS** et le nom du contact. Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

## Associer des contacts

Disposez-vous d'entrées séparées pour le même contact sur plusieurs services de réseaux sociaux ou comptes e-mail ? Vous pouvez associer plusieurs contacts afin que leurs informations se trouvent dans une seule fiche contact.

Appuyez sur  **Contacts**, et balayez vers **tous**.

1. Appuyez sur le contact principal que vous souhaitez associer et .
2. Appuyez sur **choisir un contact** et sur le contact à associer.

## Dissocier un contact

Appuyez sur le contact principal et , puis appuyez sur le contact à dissocier et **dissocier**.

## Copier des contacts à partir d'une carte SIM

Si des contacts sont enregistrés sur votre carte SIM, vous pouvez les copier sur votre téléphone.

1. Tapez sur  **Contacts**.
2. Tapez sur  > **paramètres** > **importer contacts SIM**.

## Créer, modifier ou supprimer un groupe de contacts

Vous pouvez créer des groupes de contacts et envoyer un message à plusieurs personnes simultanément. Par exemple, vous pouvez ajouter des membres de votre famille à un même groupe et les contacter rapidement en leur envoyant le même message.

Appuyez sur , et balayez jusqu'à **tous**.

1. Appuyez sur  > **nouveau groupe**.
2. Écrivez le nom du groupe.
3. Appuyez sur **ajouter un contact** et sur un contact. Pour ajouter un autre contact, appuyez de nouveau sur **ajouter un contact**.
4. Appuyez sur .

## Modifier un groupe de contacts

Appuyez sur le groupe et .

## Renommer un groupe

Appuyez sur le nom du groupe et écrivez le nouveau nom.

## Ajouter un contact à un groupe

Appuyez sur **ajouter un contact** et sur un contact.

## Supprimer un contact d'un groupe

Appuyez sur le contact et **supprimer du groupe** > **Supprimer**.

## Modifier les informations de contact préférées d'un contact

Appuyez sur le groupe et , modifiez les informations souhaitées et appuyez sur .

## Supprimer un groupe de contacts

Appuyez sur le groupe et sur  > **supprimer**.

## Réseaux sociaux

Voulez-vous garder le contact avec vos amis ? Vous pouvez configurer des services de réseaux sociaux sur votre téléphone.



Avec les services de réseaux sociaux sur votre téléphone, vous gardez le contact.

Les services de réseaux sociaux sont des services tiers qui ne sont pas fournis par Nokia. Vérifiez les paramètres de confidentialité du service de réseau social que vous utilisez, car vous risquez de partager des informations avec un très grand nombre de personnes. Les conditions d'utilisation du service de réseau social s'appliquent au partage des informations en son sein. Lisez attentivement les conditions d'utilisation et la charte de confidentialité de ce service.

### Configurer un compte

Configurez vos comptes de services de réseaux sociaux.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **e-mail+comptes**.
2. Appuyez sur **ajouter un compte** et sur le nom du service, puis suivez les instructions affichées.

★ **Conseil** : Lorsque vous vous connectez à un compte, les contacts du compte sont automatiquement importés.

### Voir les mises à jour de statut de vos amis

Après avoir configuré vos services de réseaux sociaux sur votre téléphone, vous pouvez suivre les mises à jour de statut de vos amis dans le hub Contacts.

Tapez sur  **Contacts** et balayez jusqu'à **quoi de neuf**.

### Publier votre statut

Si vous avez envie de communiquer avec vos amis, faites-leur savoir à quoi vous pensez. Publiez une mise à jour de votre statut sur les services de réseaux sociaux que vous utilisez.

1. Tapez sur  **Contacts** et balayez jusqu'à **tous**.
2. Tapez sur votre propre fiche contact et sur **publier un message**.
3. Rédigez votre message.
4. Dans la boîte Publier sur, tapez sur la case à cocher en regard de chaque compte sur lequel publier, puis tapez sur .
5. Tapez sur .

## Écrire sur le mur de votre ami

Vous pouvez contacter vos amis en écrivant sur leur mur Facebook.

1. Appuyez sur  **Contacts**, et balayez jusqu'à **tous**.
2. Tapez sur le profil d'un ami Facebook et sur **écrire sur le mur**.
3. Rédigez votre message et tapez sur .

## Commenter la mise à jour de statut d'un ami

Dans Facebook, vous pouvez contacter vos amis en commentant leurs mises à jour de statut.

1. Appuyez sur  **Contacts**, et balayez jusqu'à **quoi de neuf**.
2. Sur la publication, tapez sur .
3. Rédigez votre commentaire et tapez sur .

## Changer votre photo de profil

Lorsque vous configurez votre compte Facebook ou Microsoft sur votre téléphone, votre photo de profil de l'un de ces services de réseaux sociaux devient également la photo de votre fiche contact sur votre téléphone. Si vous changez votre photo sur votre téléphone, vous pouvez mettre à jour simultanément vos profils Facebook et de compte Microsoft.

1. Tapez sur  **Contacts** et balayez jusqu'à **tous**.
2. En haut de votre liste de contacts, tapez sur votre propre fiche contact et sur votre photo.
3. Tapez de nouveau sur votre photo et, dans le hub Photos, tapez sur une nouvelle photo.
4. Faites glisser la photo pour ajuster le rognage et tapez sur .
5. Pour définir où mettre à jour votre photo, tapez sur **Pублиer sur**, activez ou désactivez les cases à cocher et tapez sur .
6. Tapez sur .

## Partager des photos sur des services de réseaux sociaux

Après avoir pris une photo, téléchargez-la sur le Web afin que tous vos amis puissent voir ce que vous faites. Vous pouvez également configurer votre téléphone afin qu'il télécharge automatiquement les photos sur des services de réseaux sociaux.

1. Tapez sur **Photos**.
2. Recherchez dans vos albums photos la photo que vous souhaitez partager.
3. Appuyez longuement sur la photo et tapez sur **partager...**
4. Tapez sur le service de réseau social sur lequel vous souhaitez télécharger une photo.
5. Ajoutez une légende si vous le souhaitez, puis tapez sur .

## Messages

Gardez le contact avec vos amis et envoyez-leur des SMS ou des MMS, ou discutez avec eux par l'intermédiaire du chat.



Vous pouvez ouvrir les messages directement à partir de l'écran d'accueil. Appuyez sur **M** Messages.

Vous pouvez envoyer et recevoir différents types de messages :

- SMS
- MMS contenant des pièces jointes, notamment des photos
- Messages de chat

Les messages et chats entre vous et un contact particulier sont organisés en conversations.

Lorsque vous souhaitez entrer en contact avec quelqu'un, votre téléphone peut vous aider à choisir la meilleure méthode. Si votre contact est connecté à un service de chat, vous pouvez lui envoyer un message chat. Sinon, vous pouvez lui envoyer un SMS.

Si vous créez des groupes de contacts rassemblant, par exemple, votre famille ou vos collègues, vous pouvez envoyer un message à un groupe.

Vous pouvez envoyer des SMS qui excèdent la limite de caractères d'un message unique. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

## Envoyer un message

Les SMS et MMS vous permettent de contacter rapidement vos amis et votre famille.

1. Appuyez sur **M** Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Pour ajouter un destinataire depuis votre liste de contacts, appuyez sur **+**, ou commencez à rédiger un nom. Vous pouvez aussi taper un numéro de téléphone. Vous pouvez ajouter plusieurs destinataires.
4. Appuyez sur la boîte de message et saisissez votre message.

★ **Conseil** : Pour ajouter une émoticône, appuyez sur 😊.

5. Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur **📎** et sur le fichier.

★ **Conseil** : Vous pouvez également prendre une nouvelle photo pendant que vous écrivez votre message. Appuyez sur **photo ou vidéo** > **📷**, prenez une photo et appuyez sur **accepter**.

Si l'élément que vous insérez dans un MMS est trop volumineux pour le réseau, l'appareil peut en réduire automatiquement sa taille.

6. Pour envoyer le message, appuyez sur **📧**.

Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher des MMS. Les messages peuvent être différents selon les appareils.

## Lire un message

Lorsque vous avez reçu un message, cela est indiqué sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez voir les messages que vous avez échangés avec un contact, sous la forme d'un fil de conversation. La conversation peut contenir des SMS, des MMS et des chats.



1. Appuyez sur **📧 Messages**.

2. Appuyez sur une conversation.

### Enregistrer une pièce jointe

Appuyez sur la pièce jointe, comme une photo, puis appuyez sur **⋮** > **enregistrer sur le téléphone**.

### Supprimer une conversation

Appuyez sur **⋮** > **effacer la conversation**.

## Répondre à un message

Ne laissez pas attendre votre ami, répondez immédiatement à son message.

1. Appuyez sur **📧 Messages**.

2. Dans conversations, appuyez sur la conversation contenant le message.

3. Appuyez sur la boîte de message et saisissez votre message.

- ★ **Conseil** : Si le contact stocké dans votre téléphone possède plusieurs numéros de téléphone, vous pouvez également envoyer votre réponse à un autre numéro. Appuyez sur  pour sélectionner un autre numéro de téléphone.

4. Appuyez sur .

### Transférer un message

Appuyez longuement sur le message et appuyez sur **transférer**.

Avant de transférer le message, vous pouvez modifier ce qui est écrit, ou ajouter ou supprimer des pièces jointes.

### Envoyer un message à un groupe

Vous devez envoyer un message à un groupe de personnes ? Créez un groupe dans le hub Contacts afin de pouvoir joindre tous ses membres au moyen d'un seul et même message ou e-mail.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  **Contacts**.
2. Appuyez sur le groupe et **SMS** ou **envoyer un e-mail**, puis rédigez et envoyez votre message.

### Conserver les réponses dans une même conversation

Lors de l'envoi de messages à un groupe de personnes, les réponses qui vous sont adressées sont affichées sous la forme de conversations distinctes à moins que vous n'utilisiez MMS de groupe. Lorsque MMS de groupe est activé, vos messages de groupe sont envoyés sous la forme de MMS. Votre fournisseur de services peut vous facturer en conséquence. Les services disponibles peuvent varier.

Dans Messages, appuyez sur **•••** > **paramètres**, et activez **MMS de groupe**.

### Envoyer un message audio

Vous souhaitez envoyer une chanson d'anniversaire à votre ami ? Envoyez votre morceau sous la forme d'un message audio.

1. Lors de la rédaction d'un message, tapez sur  > **note vocale**.
2. Enregistrez votre message et tapez sur **terminé**.
3. Tapez sur .

### Utiliser votre voix pour rédiger un message

Trop occupé pour rédiger un message ? Rédigez et envoyez un SMS à l'aide de votre voix.

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues. Pour plus d'informations sur les langues prises en charge, visitez [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com).

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez être connecté à Internet.

1. Appuyez longuement sur .
2. Dites **Envoyer texto à** et le nom du contact.
3. Prononcez votre message, puis suivez les instructions que vous entendez.

### Discuter avec vos amis

Aimez-vous discuter en ligne avec vos amis ? Si vous êtes au loin, vous pouvez envoyer des messages instantanés à partir de votre téléphone, quel que soit le lieu où vous vous trouvez.

Vous avez besoin d'un compte Microsoft pour le chat. Lorsque vous connectez votre compte Facebook à votre compte Microsoft, vous pouvez utiliser la conversation Facebook dans Messages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Aide et conseils dans [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Avant de commencer un chat, configurez un service de chat. Appuyez sur **M** Messages, balayez vers **en ligne**, puis suivez les instructions affichées sur le téléphone.

Connectez-vous à un service de chat, si ce n'est déjà fait.

1. Appuyez sur **M** Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Pour ajouter un destinataire à partir de votre liste de contacts, appuyez sur **+**. Appuyez sur le compte de chat de votre ami pour commencer à discuter.
4. Appuyez sur la boîte de message, rédigez votre message et appuyez sur **Envoyer**.

## E-mail

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour lire un e-mail et y répondre lorsque vous êtes en déplacement.



Dans l'écran d'accueil, tapez sur **M**.

Pour envoyer et recevoir des e-mails, vous devez être connecté à Internet.

### Ajouter une boîte aux lettres

Voulez-vous utiliser des adresses e-mail différentes pour votre activité professionnelle et vos loisirs ? Vous pouvez ajouter plusieurs boîtes aux lettres à votre téléphone.

Pour configurer l'e-mail sur votre téléphone, vous devez être connecté à Internet.

Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Microsoft au cours du démarrage initial, vous pouvez le faire maintenant. Lorsque vous ajoutez un compte Microsoft sur votre téléphone, un compte e-mail est automatiquement ajouté.

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur **M**.
2. Tapez sur un compte et saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
3. Tapez sur **se connecter**.

★ **Conseil** : Selon le compte e-mail, vous pouvez également synchroniser sur votre téléphone d'autres éléments, notamment les contacts et votre agenda, en plus des e-mails.

Si votre téléphone ne trouve pas vos paramètres d'e-mail, vous pouvez utiliser la configuration avancée. Pour cela, vous devez connaître le type de compte e-mail et les adresses des serveurs d'e-mail entrant et sortant. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre fournisseur de services d'e-mail.

Pour en savoir plus sur la configuration de différents comptes e-mail, reportez-vous à la section Aide et conseils sur [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

### **Ajouter ultérieurement une boîte aux lettres**

Dans votre boîte aux lettres, tapez sur **•••** > **ajouter un compte e-mail** et un compte, puis connectez-vous.

### **Exchange ActiveSync**

Vous souhaitez avoir à disposition vos e-mails professionnels, vos contacts et votre calendrier, que vous soyez assis devant votre ordinateur ou en déplacement avec votre téléphone ? Vous pouvez synchroniser le contenu important entre votre téléphone et un serveur Microsoft Exchange.

Exchange ActiveSync ne peut être configuré que si votre société dispose d'un serveur Microsoft Exchange. En outre, l'administrateur IT de votre société doit avoir activé Microsoft Exchange ActiveSync pour votre compte.

Avant de lancer la configuration, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- Une adresse e-mail d'entreprise
- Nom de votre serveur Exchange (contactez le service informatique de votre société)
- Nom de domaine de votre réseau (contactez le service informatique de votre société)
- Mot de passe de votre réseau professionnel

Selon la configuration du serveur Exchange, il peut être nécessaire de saisir des informations supplémentaires lors de la configuration. Si vous ne connaissez pas les informations correctes, contactez le service informatique de votre société.

Pendant la configuration, vous pouvez définir la fréquence à laquelle vous souhaitez que votre téléphone synchronise le contenu avec le serveur. Seul le contenu défini lors de la configuration du compte est synchronisé. Pour synchroniser d'autres contenus, modifiez les paramètres du compte Exchange ActiveSync.

Avec Exchange ActiveSync, il peut être obligatoire d'utiliser le code de verrouillage.

### **Ouvrir l'e-mail depuis l'écran d'accueil**

Les vignettes e-mail dynamiques vous permettent d'ouvrir vos e-mail directement à partir de l'écran d'accueil.



Les vignettes vous signalent si vous avez reçu un nouvel e-mail ainsi que le nombre d'e-mails non lus.

Plusieurs boîtes aux lettres peuvent être épinglées dans l'écran d'accueil. Par exemple, consacrez une vignette aux e-mails professionnels et une autre aux e-mails personnels. Si vous avez lié plusieurs boîtes aux lettres dans une boîte de réception unifiée, vous pouvez ouvrir les e-mails de toutes vos boîtes de réception dans une même vignette.

Pour lire vos e-mails, appuyez sur la vignette.

## Envoyer un e-mail

Ne laissez pas vos e-mails s'accumuler. Quand vous êtes en déplacement, utilisez votre téléphone pour lire et écrire vos e-mails.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur  et sur un compte si vous disposez de boîtes de réception liées.
3. Pour ajouter un destinataire depuis votre liste de contacts, appuyez sur , ou commencez à rédiger un nom. Vous pouvez également saisir l'adresse.

★ **Conseil** : Pour supprimer un destinataire, appuyez sur son nom et sur **Supprimer**.

4. Rédigez l'objet et le texte de votre e-mail.

★ **Conseil** : Pour ajouter une émoticône, appuyez sur .

5. Pour joindre un fichier, appuyez sur .

★ **Conseil** : Vous pouvez également prendre une nouvelle photo pendant que vous écrivez votre e-mail. Appuyez sur , prenez une photo et appuyez sur **accepter**.

6. Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.

## Lire un e-mail


Vous attendez des nouvelles importantes ? Lisez vos e-mails sur votre téléphone plutôt que de les consulter uniquement lorsque vous êtes assis à votre bureau.

Les nouveaux e-mails sont renseignés sur l'écran d'accueil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .

2. Dans votre boîte aux lettres, tapez sur l'e-mail. Les e-mails non lus sont désignés par une couleur différente.

- ★ **Conseil** : Pour agrandir ou rétrécir, placez deux doigts sur l'écran, puis faites-les glisser en les rapprochant ou en les écartant.

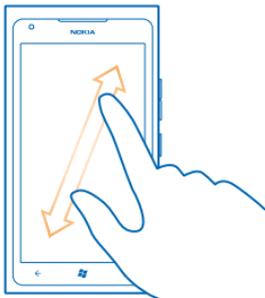

- ★ **Conseil** : Si un e-mail contient une adresse Web, tapez dessus pour accéder au site Web.

### Lire un e-mail d'une conversation

Dans votre boîte aux lettres, tapez sur la conversation qui comporte l'e-mail, puis tapez sur celui-ci. Une conversation contenant des e-mails non lus est désignée par une couleur différente.

### Enregistrer une pièce jointe

L'e-mail étant ouvert, tapez sur la pièce jointe, notamment une photo, et téléchargez-la sur votre téléphone. Tapez de nouveau sur la pièce jointe et sur **•••** > **enregistrer sur le téléphone**. Certains formats de fichiers ne peuvent pas être enregistrés.

### Répondre à un e-mail

Recevez-vous des e-mails auxquels vous devez répondre rapidement ? Répondez immédiatement à l'aide de votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur .
2. Ouvrez l'e-mail et tapez sur .

- ★ **Conseil** : Pour répondre à l'expéditeur uniquement, tapez sur **répondre**. Pour répondre à l'expéditeur et aux autres destinataires, tapez sur **répondre à tous**.

### Transférer un e-mail

Ouvrez l'e-mail et tapez sur  > **transférer**.

### Supprimer un e-mail

Votre boîte aux lettres déborde-t-elle ? Supprimez quelques e-mails pour libérer de l'espace sur votre téléphone.

1. Dans votre boîte aux lettres, tapez à gauche des e-mails que vous souhaitez supprimer.
2. Tapez sur les cases à cocher situées en regard des e-mails et tapez sur .



Tous les e-mails sélectionnés sont supprimés. Selon votre compte e-mail, il est possible que les e-mails soient également supprimés de votre serveur d'e-mail.

### Supprimer un e-mail

Ouvrez l'e-mail et tapez sur .

### Afficher des e-mails séparément

Les e-mails sont organisés par titre dans des conversations. Une conversation reprend également vos réponses. Si vous préférez afficher séparément tous vos e-mails, vous pouvez désactiver la fonctionnalité de conversation.

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur .
2. Tapez sur  > **paramètres**.
3. Désactivez **Conversations**.

### Associer plusieurs boîtes aux lettres dans une boîte de réception unifiée

Si vous avez plusieurs comptes e-mail, vous pouvez choisir les boîtes de réception que vous souhaitez associer dans une boîte de réception unifiée. La boîte de réception unifiée vous permet de consulter tous vos e-mails d'un coup d'œil.

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur une boîte aux lettres.
2. Tapez sur  > **lier les boîtes de réception**.
3. Dans la liste **autres boîtes de réception**, tapez sur les boîtes de réception que vous souhaitez associer à la première.
4. Tapez sur **renommer la boîte de réception liée**, saisissez le nouveau nom de la boîte aux lettres et tapez sur .

La nouvelle boîte de réception unifiée est épinglée dans l'écran d'accueil.

### Dissocier des boîtes de réception liées

Vous pouvez dissocier les boîtes de de réception unifiées si vous souhaitez consulter individuellement chacune de vos boîtes aux lettres ou si vous n'utilisez plus qu'un seul compte e-mail.

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur la boîte de réception unifiée.
2. Tapez sur  > **boîtes de réception liées**.

3. Dans la liste **cette boîte de réception**, tapez sur les boîtes de réception que vous souhaitez dissocier et **dissocier**.


### **Supprimer une boîte aux lettres**

Si vous ne souhaitez plus utiliser une boîte aux lettres, vous pouvez la supprimer de votre téléphone.

1. Balayez vers la gauche et tapez sur  **Paramètres** > **e-mail+comptes**.
2. Appuyez longuement sur la boîte aux lettres et tapez sur **supprimer**.

# Appareil photo

Pourquoi transporter un appareil photo si votre téléphone possède tout ce dont vous avez besoin pour immortaliser vos souvenirs ? L'appareil photo de votre téléphone vous permet aisément de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos.

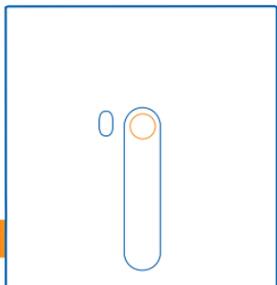

## Prendre une photo

Prenez des photos nettes aux couleurs vives et rassemblez vos meilleurs souvenirs dans un album photos.

1. Pour ouvrir l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.



2. Pour agrandir ou rétrécir, sélectionnez + ou - sur la commande de zoom  .

3. Pour mettre au point, appuyez longuement sur la touche de l'appareil photo à mi-course. La mise au point est verrouillée lorsque le rectangle blanc arrête de clignoter.

★ **Conseil** : Lorsque la mise au point est verrouillée, vous pouvez garder la touche de l'appareil photo enfoncée à mi-course et recomposer la photo.

4. Pour prendre la photo, appuyez à fond sur la touche de l'appareil photo.

Maintenez le téléphone immobile jusqu'à ce que la photo soit enregistrée et que l'appareil soit prêt à prendre une autre photo.


Pour afficher la photo que vous venez de prendre, balayez vers la droite. Les photos sont enregistrées dans votre Pellicule dans le hub Photos.

## Prendre une photo sans utiliser la touche de l'appareil photo

Pour mettre au point sur une zone ou un objet spécifique, tapez sur le sujet ou la zone à l'écran. Maintenez le téléphone immobile, jusqu'à ce que le carré blanc cesse de clignoter.

## Utiliser différents modes scène

Découvrez comment prendre des photos dans différentes situations à l'aide des modes scène de la caméra de votre téléphone.

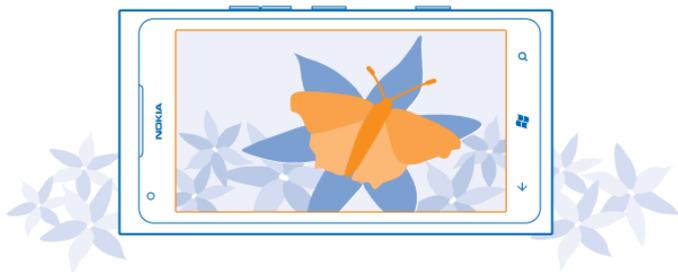

### Prendre une photo en gros plan

Il peut être difficile d'effectuer la mise au point sur des objets de petite taille, notamment des fleurs. Vous devez rapprocher l'appareil photo de l'objet. Pour prendre des photos nettes et précises dans les moindres détails, utilisez le mode macro.

1. Pour ouvrir l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.
2. Pour activer le mode macro, sélectionnez **Scènes > Macro**.

### Prendre une photo d'un objet en mouvement

Vous assistez à un événement sportif et souhaitez immortaliser l'action avec votre téléphone ? Utilisez le mode sports pour prendre une photo plus nette des personnes en mouvement.

1. Pour ouvrir l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.
2. Pour basculer vers le mode sports, tapez sur **Scènes > Sport**.


### Prendre une photo dans des conditions de faible luminosité

Vous souhaitez réaliser de bonnes photos, même lorsque les conditions d'éclairage sont insuffisantes ? Utilisez le mode Nuit.

1. Pour ouvrir la caméra, appuyez sur la touche de la caméra.
2. Pour activer le mode nuit, appuyez sur **Scènes > Nuit**.

## Réaliser un autoportrait

Pour réaliser aisément un autoportrait, utilisez le viseur avant de votre téléphone.

1. Pour ouvrir l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.
2. Tapez sur .
3. Pour agrandir ou rétrécir, tapez sur + ou – de la commande de zoom .
4. Pour prendre la photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.

Maintenez le téléphone immobile pendant l'enregistrement de la photo et l'affichage de la photo finale.

- ★ **Conseil** : Vous pouvez également enregistrer des vidéos à l'aide du viseur avant. Pour basculer vers l'enregistrement vidéo, tapez sur . Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche de l'appareil photo.

## Enregistrer une vidéo

Votre téléphone vous permet d'immortaliser les moments inoubliables sous forme de photos, mais aussi de vidéos.

1. Pour ouvrir l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.
2. Pour passer du mode photo au mode vidéo, tapez sur .
3. Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche de l'appareil photo. Le compteur à rebours commence.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche de l'appareil photo. Le compte à rebours s'arrête.

Pour afficher la vidéo, balayez vers la droite et tapez sur . La vidéo est enregistrée dans votre **Pellicule** dans le hub Photos.

## Conseils concernant l'appareil photo

Voici quelques conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti de l'appareil photo de votre téléphone.

- Tenez l'appareil photo des deux mains pour qu'il reste immobile.
- Pour agrandir ou rétrécir, tapez sur + ou – de la commande de zoom .  
Lorsque vous agrandissez, la qualité de la photo peut diminuer.
- Pour basculer entre l'enregistrement des photos et des vidéos, tapez sur  ou .
- Pour modifier les paramètres de l'appareil photo, notamment le flash, les modes scène et la résolution, tapez sur  et le paramètre.
- Si vous cessez d'utiliser l'appareil photo pendant quelques minutes, il passe en veille. Pour réactiver l'appareil photo, appuyez sur la touche marche/arrêt et faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut.

Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux trop près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

## Enregistrer des informations de localisation sur vos photos et vidéos

Si vous souhaitez connaître exactement l'endroit où vous avez pris une photo ou enregistré une vidéo particulière, vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il enregistre automatiquement la localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**.
2. Balayez jusqu'à **applications** et appuyez sur **photos+caméra**.
3. Réglez **Inclure les informations de localisation dans les photos prises** sur **Activé** .

Si vous souhaitez que les informations de localisation soient incluses dans vos photos lorsque vous les téléchargez sur un service de partage, notamment Facebook ou SkyDrive, réglez **Conserver les informations de localisation des photos téléchargées** sur **Activé** .

Des informations de localisation peuvent être jointes à une photo ou à une vidéo si votre position peut être déterminée par satellite ou par le réseau. Si vous partagez une photo ou une vidéo contenant des informations de localisation, celles-ci peuvent être consultées par quiconque regarde la photo ou la vidéo. Vous pouvez désactiver la géolocalisation dans les paramètres du téléphone.

## Partager vos photos et vidéos

Après avoir pris une photo ou enregistré une vidéo, vous pouvez la télécharger sur un service de partage comme Facebook ou SkyDrive.

1. Pour ouvrir la caméra, appuyez sur la touche de la caméra.
2. Prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
3. Balayez vers la droite. Appuyez sur **••• > partager...**
4. Sélectionnez comment vous souhaitez partager et suivez les instructions.

★ **Conseil** : Pour faciliter le partage, vous pouvez définir Facebook ou SkyDrive comme compte de partage rapide. Le compte de partage rapide apparaît dans le menu lorsque vous démarrez le partage.

Pour configurer le compte de partage rapide, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**. Balayez jusqu'à **applications** et appuyez sur **photos+caméra > Compte de partage rapide** et sur le compte.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Tous les services de partage ne prennent pas en charge tous les formats de fichier ou toutes les vidéos enregistrées en haute qualité.

## Gérer vos prises de vue

Vous avez pris de nombreuses photos et vidéos intéressantes ? Voici comment les afficher, les organiser et les partager.

### Hub Photos

Les photos prises ou les vidéos enregistrées avec votre téléphone sont stockées dans le hub Photos, où vous pouvez les parcourir et les afficher.



Pour rechercher facilement vos photos et vos vidéos, marquez vos favorites ou classez-les dans des albums.

### Affichage des photos


Revivez vos meilleurs moments en affichant les photos sur votre téléphone.

Appuyez sur **Photos**.

1. Pour afficher une photo que vous avez prise, appuyez sur **Pellicule** et sur la photo.
2. Pour afficher la photo suivante, balayez vers la gauche. Pour afficher la photo précédente, balayez vers la droite.

### Agrandir ou rétrécir

Placez deux doigts sur l'écran et faites-les glisser en les rapprochant ou en les écartant.

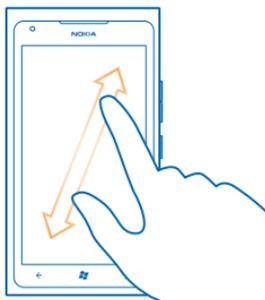

★ **Conseil** : Pour effectuer rapidement un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur la photo.

### Afficher les options disponibles

Appuyez longuement sur la photo.

## Marquer une photo comme favorite

Vous souhaitez trouver rapidement et aisément vos meilleures prises de vue ? Marquez-les comme favorites et vous pourrez toutes les voir dans l'affichage favorites du hub Photos.

1. Appuyez sur **Photos**.
2. Appuyez sur **albums** et recherchez la photo.

Si la photo se trouve dans un album en ligne, enregistrez-la d'abord sur votre téléphone. Appuyez sur **••• > enregistrer sur le téléphone**.

3. Appuyez longuement sur la photo et appuyez sur **ajouter aux favorites**.

★ **Conseil** : Vous pouvez également marquer une photo comme favorite juste après l'avoir prise. Balayez simplement vers la droite, appuyez longuement sur la photo et appuyez sur **ajouter aux favorites**.

## Afficher vos favoris

Dans le hub Photos, balayez jusqu'à **favorites**.

## Télécharger des photos et des vidéos sur le Web

Vous souhaitez télécharger vos photos et vidéos sur un service de réseau social afin de les partager avec votre famille et vos amis ? Vous pouvez le faire directement depuis le hub Photos.

1. Appuyez sur **Photos**.
2. Sélectionnez une photo ou une vidéo à télécharger.
3. Appuyez sur **••• > partager...**
4. Sélectionnez le mode de partage et suivez les instructions à l'écran.

★ **Conseil** : Pour accéder à vos photos à partir de tous vos appareils, vous pouvez configurer le téléchargement vers SkyDrive. SkyDrive est alors disponible dans le menu lorsque vous regardez vos photos.

Pour configurer la fonctionnalité, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres**. Balayez jusqu'à **applications** et appuyez sur **photos+caméra > Compte de partage rapide** et sur le compte.

## Modifier l'arrière-plan dans le hub Photos

Vous possédez une magnifique prise de vue grâce à laquelle vous vous sentez bien chaque fois que vous la regardez ? Définissez-la comme arrière-plan du hub **Photos**.

1. Appuyez sur **Photos**.
2. Appuyez sur **••• > choisir un arrière-plan**.
3. Sélectionnez la photo, puis appuyez sur **☑**.

★ **Conseil** : Vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il change régulièrement et automatiquement de photo. Appuyez sur **••• > arrière-plan aléatoire**.



## Créer un album

Pour trouver aisément des photos d'un événement, d'une personne ou d'un voyage, classez vos photos dans des albums en fonction du sujet, par exemple.

1. Ouvrez l'application PC Zune sur votre ordinateur.
2. Dans Zune, sélectionnez **Collection** et **Photos**. Cliquez avec le bouton droit sur un album dans **Mes photos**, sélectionnez **Nouvel album** et donnez-lui un nom.
3. Ajoutez des photos à l'album et synchronisez-le avec votre téléphone.

★ **Conseil** : Si vous utilisez un Apple Mac, téléchargez Windows Phone 7 Connector pour Mac à partir de Mac App Store.

## Supprimer un album

Lorsque vous supprimez un album du téléphone, les photos qu'il contient sont également supprimées. Si vous avez copié l'album sur votre ordinateur, l'album et ses photos demeurent présents sur votre ordinateur.

Appuyez sur **Photos** > **albums**. Appuyez longuement sur un album et appuyez sur **supprimer**.

Vous ne pouvez pas supprimer des albums en ligne à partir de votre téléphone.

## Copier vos photos vers votre PC

Vous avez pris des photos avec votre téléphone et vous souhaitez les copier vers votre PC ? Utilisez l'application PC Zune pour copier vos photos entre votre téléphone et un PC.

1. Utilisez un câble de données USB compatible pour connecter votre téléphone à un ordinateur compatible.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez Zune. Pour plus d'informations, consultez l'aide de Zune.

Vous pouvez télécharger la dernière version de Zune sur [www.zune.net](http://www.zune.net).

## Enregistrer une photo dans le hub Photos

Des photos peuvent vous être envoyées dans un e-mail ou un MMS. Pour afficher ces photos ultérieurement, enregistrez-les dans le hub Photos.

1. Dans l'e-mail ou le MMS, appuyez sur la photo.
2. Appuyez sur **•••** > **enregistrer sur le téléphone**.

Pour afficher la photo enregistrée dans le hub Photos, appuyez sur **albums** > **Photos enregistrées**.

# Cartes et navigation

Explorez le monde et découvrez comment vous rendre là où vous le souhaitez.


## Activer les services de localisation

Découvrez où vous utilisez Cartes et enregistrez votre position dans les photos que vous prenez. Laissez les applications vous offrir un large éventail de services à partir de votre position.

1. Balayez vers la gauche et tapez sur  **Paramètres**.
2. Tapez sur **localisation** et réglez **Services de localisation** sur **Activés** .

## Nokia Cartes

Nokia Cartes vous renseigne sur les lieux qui se trouvent à proximité et vous guide là où vous souhaitez aller.

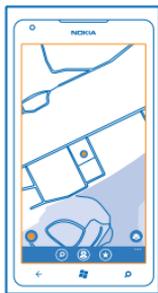

Vous pouvez :

- Rechercher des villes, des rues et des services
- Trouver votre chemin en suivant un itinéraire
- Partager votre position
- Enregistrer vos lieux préférés en tant que favoris sur votre téléphone et épingler des lieux sur l'écran d'accueil afin d'y accéder rapidement
- Synchroniser vos favoris avec [maps.nokia.com](https://maps.nokia.com)
- Rédigez un commentaire sur un lieu ou prenez une photo et téléchargez-la pour que chacun puisse en profiter, que ce soit sur son téléphone ou sur le site Web Nokia Maps

Le contenu des cartes numérisées peut parfois s'avérer inexact et incomplet. Ne comptez jamais uniquement sur le contenu ou le service pour les communications de première importance, notamment les situations d'urgence.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Certains contenus sont g n ras par des tiers et non par Nokia. Ces contenus peuvent  tre inexacts et soumis   des conditions de disponibilit .

## Rep rer votre position sur une carte

Si vous  tes perdu, v rifiez votre position sur la carte. Vous pouvez  galement explorer diff rentes villes et diff rents pays.

1. Dans l' cran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Nokia Cartes**.

 affiche votre position. Si Nokia Cartes ne trouve pas votre position,  affiche votre derni re position connue.

Si le positionnement pr cis s'av re impossible, un halo vert entoure l'ic ne de lieu pour vous indiquer l'endroit approximatif o  vous vous trouvez probablement. Dans les zones o  la population est dense, la pr cision de l'estimation est sup rieure et le halo vert n'est pas aussi  tendu.

2. Pour afficher votre position actuelle ou votre derni re position connue, appuyez sur .

La couverture des cartes varie selon le pays et la r gion.

## Naviguer sur la carte

Faites glisser la carte avec votre doigt. Par d faut, la carte est orient e vers le nord.

La pr cision de la boussole est limit e. Les champs  lectromagn tiques, les objets en m tal ou d'autres facteurs externes peuvent  galement affecter la pr cision de la boussole. La boussole doit toujours  tre correctement  talonn e.

## Agrandir ou r tr cir

Placez deux doigts sur la carte et  cartez-les pour agrandir ou rapprochez-les pour r tr cir.

★ **Conseil** : Pour ajouter des commandes de zoom   l'affichage carte, tapez sur **...** > **param tres** et r glez **Contr le du zoom** sur **Activ ** .

## Rechercher un lieu

Nokia Cartes vous aide   rechercher des lieux et des entreprises sp cifiques.

Vous devez  tre connect  pour rechercher des lieux et des endroits.

1. Tapez sur  **Nokia Cartes** > .

2. Dans la zone de recherche, saisissez les mots recherch s, comme une adresse ou un nom de lieu.

3. S lectionnez un  l ment de la liste parmi les correspondances propos es.

Le lieu est affich  sur la carte.

★ **Conseil** : Vous souhaitez afficher des informations compl mentaires sur le lieu ? L'affichage des d tails du lieu contient des informations g n rales, des photos, des commentaires, des liens vers des guides ainsi que des suggestions suppl mentaires relatives   des lieux proches. Lorsque le lieu est affich  sur la carte, tapez sur l'info-bulle pour acc der   l'affichage des d tails du lieu.

Si la recherche ne donne aucun r sultat, v rifiez si l'orthographe du mot recherch  est correcte.

## Découvrir des lieux proches

Vous recherchez un restaurant, un hôtel ou un magasin que vous ne connaissez pas encore ? Nokia Cartes vous suggère des lieux proches.

Tapez sur  **Nokia Cartes**.

1. Tapez sur  pour rechercher des lieux proches qui vous sont suggérés ou pour accéder à un point sur la carte.
2. Tapez sur .

Vous pouvez voir tous les types de lieux suggérés sur la carte.

3. Pour rechercher certains types de lieux proches, tapez sur , balayez jusqu'à **explorer** et tapez sur le titre d'une catégorie.

Les lieux proches de cette catégorie s'affichent sur la carte.

- ★ **Conseil** : Appuyez longuement sur un titre de catégorie pour l'épingler sur l'écran d'accueil. Ainsi, vous pouvez rapidement découvrir de nouveaux lieux, où que vous soyez.

## Ajouter une photo à un lieu

Vous voyez quelque chose qui vous plaît ? Partagez votre expérience avec les autres. Prenez une photo et téléchargez-la pour que chacun puisse en profiter, que ce soit sur son téléphone ou sur le site Web Nokia Maps.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Nokia Cartes**.
2. Tapez sur  pour voir les lieux proches.
3. Tapez sur l'icône lieu de la carte, puis tapez sur l'info-bulle.
4. Dans l'affichage des détails du lieu, balayez jusqu'à **photos**, puis tapez sur  **ajouter une photo**.
5. Tapez sur une photo et sur .

## Évaluer et donner un avis sur un lieu

Dans l'affichage des détails du lieu, balayez jusqu'à **avis**, puis tapez sur  **ajouter un avis**. Tapez sur les étoiles pour évaluer le lieu et rédigez un avis.

## Enregistrer un lieu

Pour vous aider à planifier votre voyage, vous pouvez rechercher des lieux tels que des hôtels, des attractions ou des stations-service et les enregistrer sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et tapez sur  **Nokia Cartes**.
2. Pour rechercher une adresse ou un lieu, tapez sur .
3. Lorsque le lieu est affiché sur la carte, tapez sur l'info-bulle pour ouvrir l'affichage des détails du lieu.
4. Dans l'affichage des détails du lieu, tapez sur .

- ★ **Conseil** : Vous pouvez également épingler un lieu dans l'écran d'accueil afin d'y accéder facilement. Lorsque le lieu est affiché sur la carte, tapez sur l'info-bulle et sur .

## Afficher un lieu enregistré

Dans l'affichage principal, tapez sur .

## Synchroniser vos lieux enregistrés

Sauvegardez vos lieux favoris pour être sûr de toujours en disposer. Connectez-vous à votre compte Nokia et synchronisez vos favoris avec le site Web Nokia Maps.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Nokia Cartes**.

Vous pouvez planifier un voyage sur votre ordinateur à partir du site Web Nokia Maps, synchroniser les lieux enregistrés avec votre téléphone et accéder au plan pendant que vous voyagez. La synchronisation est également pratique pour transférer sur votre nouveau téléphone les lieux précédemment enregistrés sur votre ancien téléphone Nokia. Synchronisez votre ancien téléphone avec le service Web Nokia Maps, puis synchronisez celui-ci avec votre nouveau téléphone.

Si vous êtes connecté à votre compte Nokia, vos favoris sont automatiquement synchronisés entre votre téléphone et le service Web Nokia Maps chaque fois que vous ouvrez Nokia Cartes. Pour synchroniser manuellement vos lieux enregistrés, appuyez sur  > .

**★ Conseil :** Planifiez un voyage sur votre ordinateur à partir du site Web Nokia Maps, synchronisez les lieux enregistrés avec votre téléphone et accédez au plan pendant que vous voyagez.

Pour utiliser le service Web Nokia Maps sur votre ordinateur, visitez [maps.nokia.com](https://maps.nokia.com).

## Désactiver la synchronisation automatique

Appuyez sur  > **paramètres**, puis réglez **Synchroniser les favoris** sur .

## Obtenir l'itinéraire jusqu'à une destination

Vous voulez trouver facilement votre chemin ? Obtenez un itinéraire, que vous marchiez, que vous circuliez en voiture ou que vous empruntiez les transports publics. Sélectionnez votre position actuelle ou n'importe quel autre lieu comme point de départ.

1. Tapez sur  **Nokia Cartes**.
2. Tapez sur  > **itinéraire**.
3. Si vous ne souhaitez pas sélectionner votre position actuelle comme point de départ, tapez sur **de** et recherchez un point de départ.
4. Tapez sur **à** et recherchez une destination.

L'itinéraire apparaît sur la carte ainsi que sa durée estimée. Tapez sur  pour afficher l'itinéraire détaillé.

**★ Conseil :** Pour obtenir un itinéraire jusqu'à un lieu déterminé, vous pouvez aussi taper sur celui sur la carte ou appuyer longuement sur un point de la carte et taper sur l'info-bulle. Tapez sur **itinéraire jusqu'ici** ou **itinéraire à partir d'ici**.

## Basculer entre l'itinéraire piéton, en voiture et en transports publics

Dans l'affichage détaillé de l'itinéraire, tapez sur ,  ou .

Les itinéraires des transports publics sont affichés s'il est possible de rejoindre votre destination à partir de votre position actuelle. Les itinéraires des transports publics sont disponibles dans certaines régions du monde.

## Modifier l'apparence de la carte


Affichez la carte dans différents modes, pour mettre en surbrillance certains détails et pour vous aider à trouver plus facilement votre chemin.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et tapez sur  **Nokia Cartes**.
2. Tapez sur  et sélectionnez un affichage de la carte, par exemple **satellite** ou **trafic**.

Les options et fonctionnalités disponibles peuvent varier selon la région. Les options non disponibles sont grisées.

## Nokia Drive

Nokia Drive vous guide où vous souhaitez vous rendre avec le guidage vocal.

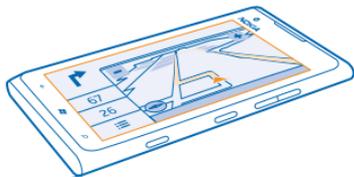

Appuyez sur  **Nokia Drive**.

Vous pouvez :

- Trouver votre chemin en suivant l'itinéraire et grâce au guidage vocal
- Repérer votre emplacement, votre vitesse et la distance parcourue, même lorsque la navigation n'est pas activée
- Précharger des cartes avant de voyager et utiliser Nokia Drive hors connexion pour économiser des frais de données
- Enregistrer vos destinations les plus fréquentes sur votre téléphone
- Recevoir un avertissement lorsque vous dépassez la limite de vitesse
- Obtenir des informations en temps réel sur les incidents et l'état du trafic sur vos itinéraires quotidiens à l'aide de mes trajets

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

### Aller en voiture jusqu'à votre destination

Si vous avez besoin d'un itinéraire clair optimisé pour une utilisation en voiture, Nokia Drive vous aide à arriver à votre destination.

Appuyez sur  **Nokia Drive**.

Respectez toutes les réglementations locales. Il est interdit d'utiliser un téléphone mobile ou certaines de ses fonctions pendant la conduite. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

Lorsque vous ouvrez Nokia Drive pour la première fois, votre téléphone vous demande si vous souhaitez télécharger des cartes pour votre localisation actuelle et une voix pour le système de navigation qui correspond aux paramètres de langue de votre téléphone.

Si vous téléchargez les cartes dont vous avez besoin à l'aide de votre connexion Wi-Fi avant de partir en voyage, vous économiserez des frais de données en voyageant.

Si la fonctionnalité mes trajets est disponible dans votre pays, votre téléphone peut également vous demander les adresses de votre domicile et de votre lieu de travail.

1. Appuyez sur  > **Définir destination** et recherchez votre destination.
2. Appuyez sur votre destination et **EN VOITURE** > **DÉMARRER**.

Par défaut, la carte est orientée dans le sens de la conduite. La boussole est toujours orientée vers le nord.

3. Pour arrêter la navigation, appuyez sur  > **Arrêter navig.**

### Afficher la carte en plein écran

Appuyez sur la carte.

### Enregistrer un lieu

Pour vous aider à planifier vos voyages, vous pouvez rechercher des lieux tels que des hôtels, des attractions ou des stations-service et les enregistrer sur votre téléphone.

Tapez sur  **Nokia Drive**.

1. Pour rechercher un lieu, appuyez sur  > **Définir destination** > **Rechercher**.
2. Saisissez les mots recherchés, comme une adresse ou un nom de lieu.
3. Appuyez sur un lieu dans la liste.
4. Appuyez sur .

### Aller en voiture jusqu'à un lieu enregistré

Appuyez sur le groupe et  > **Définir destination** > **Favoris** et le lieu.

- ★ **Conseil** : Vous pouvez épingler une destination favorite à l'écran d'accueil, afin de pouvoir naviguer rapidement jusqu'à cette destination. Appuyez sur  > **Définir destination** > **Favoris**, appuyez longuement sur un lieu, puis appuyez sur **sur accueil**.

### Bénéficier du guidage vocal

Le guidage vocal, s'il est disponible dans votre langue, vous aide à trouver votre chemin jusqu'à une destination et vous permet de profiter du voyage.

Appuyez sur  **Nokia Drive**.

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Voix navigation**.
2. Appuyez sur une langue. Si vous ne souhaitez pas utiliser le guidage vocal, appuyez sur **Aucune**.

### Télécharger de nouvelles voix pour le système de navigation

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Voix navigation** > **Téléch. nouv.**, puis appuyez sur une voix.

## Parcourir hors connexion

Pour économiser des frais de données, vous pouvez également utiliser Nokia Drive hors connexion.

1. Appuyez sur  **Nokia Drive**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Réglez **Connexion** sur **Non connecté** .

Certaines fonctionnalités, comme les résultats de la recherche, peuvent être limitées lors de l'utilisation de Nokia Drive hors connexion.

## Obtenir de l'assistance pendant un trajet

Soyez moins stressé pendant vos trajets : Nokia Drive mémorise vos itinéraires quotidiens et vous donne des informations en temps réel sur les incidents et les conditions du trafic.

Cette fonctionnalité est disponible dans certaines régions du monde. De nouvelles régions sont ajoutées en permanence.

La disponibilité des informations relatives au trafic peut varier selon la région ou le pays.

1. Appuyez sur  **Nokia Drive**.
2. Lorsque vous ouvrez Nokia Drive pour la première fois, vous pouvez être invité à configurer la fonctionnalité mes trajets. Pour configurer la fonctionnalité ultérieurement, appuyez sur  > **Paramètres** > **Mes trajets** > **Exécuter config. démarrage rapide**.
3. Recherchez les adresses de votre domicile et de votre lieu de travail et saisissez les heures auxquelles, généralement, vous vous rendez au travail et vous rentrez à la maison.

Vous pouvez voir des informations sur les conditions du trafic et la durée estimée du voyage pour votre prochain trajet dans la vignette dynamique Nokia Drive de l'écran d'accueil. Vous pouvez également obtenir des informations en temps réel sur les incidents et les conditions du trafic lorsque vous roulez.

## Quittez le lieu où vous vous trouvez

Appuyez sur  **Nokia Drive**. Votre téléphone suggère une destination en fonction de l'heure actuelle. Pour désactiver le lieu suggéré, appuyez sur **DÉMARRER**.

Plus vous utilisez mes trajets, plus il apprend : si vous vous rendez plusieurs fois à une même destination, celle-ci est enregistrée dans les favoris.

★ **Conseil** : Pour utiliser un favori comme destination, par exemple pour aller à la gym plutôt qu'à la maison, appuyez sur  **Nokia Drive** et .

## Afficher votre prochain trajet dans l'écran d'accueil

Vous pouvez voir des informations sur les conditions du trafic et la durée estimée du voyage pour votre prochain trajet dans la vignette dynamique Nokia Drive de l'écran d'accueil.

Lorsque vous avez configuré mes trajets, la vignette Nokia Drive dans l'écran d'accueil affiche des informations pour votre prochain trajet.

L'autre face de la vignette dynamique vous suggère une destination et la durée estimée du trajet pour y arriver. Vous devrez peut-être attendre un instant avant que la vignette ne se retourne.

Sur l'autre face de la vignette sont également affichées les conditions du trafic pour votre prochain trajet :

- Conduite fluide avec peu de trafic
- Trafic dense
- La route est bloquée

Vous pouvez voir des informations sur le trajet dans la vignette dynamique uniquement si une destination est suggérée pour l'heure de la journée. Il est possible que le temps de voyage estimé ne s'affiche que peu avant l'heure à laquelle vous partez habituellement.

### Recevoir les avertissements de limite de vitesse

Ne vous laissez pas emporter au-delà des limites de vitesse. Réglez votre téléphone afin qu'il vous avertisse lorsque vous conduisez trop vite.

La disponibilité des informations relatives aux limites de vitesse peut varier selon la région ou le pays.

1. Appuyez sur  **Nokia Drive**.

2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Limite de vitesse**, puis réglez **Alerte limite de vitesse** sur **Alerte activée** .

3. Pour déterminer la marge de dépassement de la limite que vous vous autorisez, avant d'être averti, faites glisser le curseur **M'avertir si je dépasse la limite de vitesse de**. Vous pouvez définir une limite distincte pour les vitesses inférieure et supérieure.

### Télécharger des cartes En voiture

Pour économiser des frais de données lorsque vous voyagez, enregistrez de nouvelles cartes sur votre téléphone avant de partir. Si vous commencez à manquer d'espace sur votre téléphone, vous pouvez supprimer certaines cartes de votre téléphone.

Appuyez sur  **Nokia Drive** >  > **Paramètres** > **Gérer cartes**.

Pour télécharger des cartes sur votre téléphone, vous devez être connecté à un réseau Wi-Fi.

1. Appuyez sur .

2. Sélectionnez un continent, un pays et une région le cas échéant, puis appuyez sur **installer**.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

### Supprimer une carte

Appuyez sur la carte que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur  sur la page de détails de la carte.

### Modifier l'aspect de la vue En voiture

Utilisez-vous Nokia Drive la nuit, lorsqu'il fait noir ? Avec les modes jour et nuit, vous pouvez voir clairement l'écran en permanence. Vous pouvez également modifier d'autres paramètres afin qu'ils correspondent à vos besoins.

Appuyez sur  **Nokia Drive**.

1. Appuyez sur  > **Paramètres**.


2. Basculez **Couleur carte vers Nuit**. Pour activer automatiquement le mode nuit lorsqu'il fait noir, appuyez sur **Automatique**.

## Basculer entre les modes 2D et 3D

Appuyez sur  et 2D ou 3D.

## Basculer entre les affichages de la distance restante, de l'heure d'arrivée ou de temps restant

Dans l'écran de navigation, appuyez sur la distance restante et sur une option.

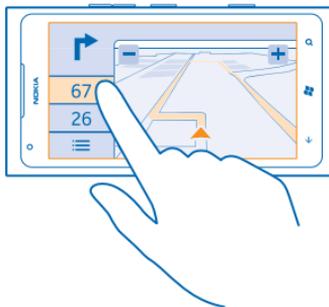

## Masquer les attractions et des bâtiments importants

Appuyez sur  > Paramètres, et réglez Repères sur .

## Méthodes de positionnement

Votre téléphone affiche votre position sur la carte à l'aide du positionnement par GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi ou réseau (ID cellulaire).

La disponibilité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations de localisation dépendent notamment de votre position, de l'environnement et de sources tierces, et peuvent être limitées. Il se peut que les informations de localisation ne soient pas disponibles, par exemple à l'intérieur de bâtiments ou dans des espaces souterrains. Pour plus d'informations sur la confidentialité liée aux méthodes de positionnement, consultez la Politique de confidentialité Nokia.

Le service réseau A-GPS (Assisted GPS) et d'autres améliorations du GPS et de Glonass récupèrent les informations de localisation à l'aide du réseau cellulaire et aide à calculer votre position actuelle.

A-GPS et d'autres améliorations apportées au GPS et à GLONASS peuvent nécessiter le transfert de faibles volumes de données sur le réseau cellulaire. Si vous souhaitez éviter les frais de données, notamment lorsque vous voyagez, vous pouvez désactiver la connexion de données mobiles dans les paramètres du téléphone.

Le positionnement Wi-Fi améliore la précision de la position lorsque des signaux satellites ne sont pas disponibles, en particulier lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou entre de grands bâtiments. Si vous vous trouvez dans un lieu où l'utilisation du Wi-Fi est interdite, vous pouvez désactiver le Wi-Fi dans les paramètres de votre téléphone.

La fonction d'évaluation de la distance parcourue peut ne pas être précise, en fonction de la disponibilité et de la qualité de votre connexion satellite.

# Internet

Découvrez comment créer des connexions sans fil et naviguer sur le Web tout en maîtrisant vos coûts de données.



## Définir des connexions Internet

Votre fournisseur de services réseau facture-t-il un montant fixe pour le transfert de données ou un montant variable selon l'utilisation ? Modifiez les paramètres de connexion Wi-Fi et de connexion de données mobiles pour réduire vos frais de transmission de données dans votre pays ou en itinérance.

L'utilisation d'une connexion Wi-Fi est généralement plus rapide et plus économique qu'une connexion de données mobiles. Si la connexion Wi-Fi et la connexion de données mobiles sont disponibles, votre téléphone utilise la connexion Wi-Fi.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres > Wi-Fi**.
2. Veillez à ce que **Réseau Wi-Fi** soit réglé sur **Activé** .
3. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser.

### Utiliser une connexion de données mobiles

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres > réseau mobile** et réglez **Connexion de données** sur **Activée**.

### Utiliser une connexion de données mobiles en itinérance

La connexion à Internet en itinérance, en particulier à l'étranger, peut augmenter considérablement les frais de données.

L'itinérance est l'utilisation de votre téléphone pour recevoir des données via des réseaux qui n'appartiennent pas ou ne sont pas utilisés par votre fournisseur de services.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez sur **Paramètres > réseau mobile**, et réglez **Options d'itinérance** sur **itinérance**.

## Connecter votre ordinateur au Web

Vous souhaitez utiliser Internet sur votre ordinateur portable, mais vous ne disposez d'aucun accès ? Vous pouvez utiliser la connexion de données mobiles de votre téléphone avec votre ordinateur portable ou d'autres appareils. Une connexion Wi-Fi est ensuite créée.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **partage internet**.
2. Réglez **Partage** sur **Activé** .
3. Pour modifier le nom de votre connexion, appuyez sur **configurer** > **Nom de diffusion** et saisissez un nom.

★ **Conseil** : Vous pouvez aussi saisir un mot de passe pour la connexion.

4. Sélectionnez la connexion sur l'autre appareil.

L'autre appareil utilise les données de votre forfait de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données. Pour plus d'informations sur la disponibilité et le coût, contactez votre fournisseur de services réseau.

## Navigateur Web

Restez au courant de l'actualité et visitez vos sites Web favoris. Vous pouvez utiliser Internet Explorer 9 Mobile sur votre téléphone pour consulter des pages Web sur Internet. Votre navigateur peut aussi vous avertir en cas de menaces de sécurité.



Appuyez sur  **Internet Explorer**.

Pour parcourir le Web, vous devez être connecté à Internet.

### Naviguer sur le Web

Pourquoi auriez-vous besoin d'un ordinateur alors que votre téléphone suffit pour naviguer sur Internet ?

★ **Conseil** : Si votre fournisseur de services réseau ne vous facture pas un montant fixe pour le transfert de données, vous pouvez réduire vos frais de données en vous connectant à Internet par l'intermédiaire d'un réseau Wi-Fi.

1. Tapez sur  **Internet Explorer**.

2. Tapez sur la barre d'adresse.

3. Saisissez une adresse Web.

4. Tapez sur →.

★ **Conseil** : Pour effectuer une recherche sur Internet, saisissez le mot recherché dans la barre d'adresse et tapez sur →.

### Agrandir ou rétrécir

Placez deux doigts sur l'écran et faites-les glisser en les écartant ou en les rapprochant.



★ **Conseil** : Vous pouvez aussi taper deux fois sur l'écran.

### Ouvrir un nouvel onglet

Lorsque vous souhaitez visiter simultanément plusieurs sites Web, vous pouvez ouvrir jusqu'à 6 onglets du navigateur et basculer entre eux.

Tapez sur  **Internet Explorer**.

Tapez sur **•••** > **onglets** > .

### Basculer entre les onglets

Tapez sur **•••** > **onglets** et sur un onglet.

### Fermer un onglet

Tapez sur **•••** > **onglets** > .

### Ajouter un site Web à vos favoris

Si vous visitez les mêmes sites Web en permanence, ajoutez-les à vos favoris, afin de pouvoir y accéder rapidement.

Appuyez sur  **Internet Explorer**.

1. Accédez à un site Web.

2. Appuyez sur **•••** > **ajouter aux favoris**.

★ **Conseil** : Vous pouvez également épingler vos sites Web favoris dans l'écran d'accueil. Tout en parcourant le site Web, appuyez sur **•••** > **épingler sur l'écran d'accueil**.

## Accéder à un site Web favori

Appuyez sur **•••** > **favoris** et un site Web.

## Partager une page Web

Lorsque vous avez trouvé une page Web intéressante, vous pouvez l'envoyer à votre ami par SMS ou par e-mail, ou encore la publier sur vos réseaux sociaux.

1. Appuyez sur  **Internet Explorer**, puis accédez à un site Web.
2. Appuyez sur **•••** **partager la page** et sur le mode de partage choisi.

## Effacer l'historique du navigateur

Une fois la navigation terminée, vous pouvez supprimer vos données privées, notamment l'historique de navigation et les fichiers Internet temporaires.

1. Tapez sur  **Internet Explorer**.
2. Tapez sur **•••** > **paramètres** > **supprimer l'historique**.

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles ou à un service sécurisé nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation.

## Rechercher sur le Web

Explorez le Web à l'aide de la recherche Bing. Vous pouvez utiliser le clavier ou votre voix pour écrire les mots recherchés.

1. Appuyez sur .
2. Saisissez le mot recherché dans la zone de recherche et appuyez sur . Vous pouvez aussi sélectionner un mot à rechercher parmi les correspondances proposées.
3. Pour afficher les résultats connexes de votre recherche, balayez vers **local** ou **images**.

### Utiliser la recherche vocale

Appuyez sur , appuyez sur  et prononcez le mot à rechercher.

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues. Pour plus d'informations sur les langues prises en charge, visitez [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com).

## Fermer toutes les connexions Internet

Économisez votre batterie en fermant les connexions Internet ouverte à l'arrière-plan. Vous pouvez le faire sans fermer d'application.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **Wi-Fi**.
2. Réglez **Réseau Wi-Fi** sur **Désactivé** .

### Fermer une connexion de données mobiles

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **réseau mobile**, puis réglez **Connexion de données** sur **Désactivée** .

# Divertissement

Vous avez un moment de libre et vous souhaitez vous distraire ? Découvrez comment jouer, regarder des vidéos et écouter votre musique favorite.



## Regarder et écouter

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour regarder des vidéos et écouter de la musique ou des podcasts lorsque vous vous déplacez.

Tapez sur **Musique+Vidéos**.

### Lire de la musique, des podcasts et des vidéos

Écoutez de la musique et des podcasts ou regardez des vidéos lorsque vous êtes en déplacement.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Musique+Vidéos**.
2. Appuyez sur **musique, vidéos** ou **podcasts**.
3. Pour parcourir par catégorie, balayez vers la gauche ou la droite.
4. Appuyez sur le morceau, le podcast ou la vidéo que vous souhaitez lire.

★ **Conseil** : Vous pouvez utiliser l'application PC Zune pour créer des listes de lecture de vos morceaux de musique favoris et les copier sur votre téléphone.

### Interrompre ou reprendre la lecture

Appuyez sur ou .

Pour lire des morceaux dans un ordre aléatoire, appuyez sur .

### Avance ou recul rapide

Appuyez longuement sur ou .

## Nokia Musique

Avec Nokia Musique sur Windows Phone, vous pouvez télécharger des morceaux sur votre téléphone et votre ordinateur compatible.



Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et tapez sur **Nokia Musique**.

Pour plus d'informations, accédez à [music.nokia.com](http://music.nokia.com).

Ce service n'est pas disponible dans tous les pays ou régions.

Nokia peut-il utiliser des données personnelles à certaines fins en rapport avec ce service, comme détaillé dans la charte de confidentialité Nokia ou dans d'autres conditions applicables.

Si vous disposez d'un crédit ou d'une adhésion Nokia Musique Illimitée, liés à votre compte Nokia, ne le clôturez pas. Sinon, tout cela est perdu.

### Mix radio

L'écoute de musique en streaming à partir de Mix radio constitue le moyen le plus facile de se tenir au courant des nouveaux artistes et des nouveaux morceaux de genres différents. Vous pouvez sélectionner manuellement des flux en streaming de différents artistes et de différents genres, puis les enregistrer sur votre téléphone en vue de les écouter hors connexion.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et tapez sur **Nokia Musique > mix radio**.
2. Sélectionnez le type de musique que vous souhaitez écouter.

★ **Conseil** : Appuyez longuement sur le mix pour le rendre disponible hors connexion. Vous ne pouvez disposer simultanément que d'un nombre limité de mixes hors connexion.

### Interrompre ou reprendre la musique

Tapez sur **⏸** ou **▶**.

★ **Conseil** : Pour acheter le morceau actuel, tapez sur **👉**.

### Passer au morceau suivant

Tapez sur **⏭**.

Le nombre de morceaux que vous pouvez passer peut être limité.

### Personnaliser votre mix radio

Vous pouvez créer un profil musical pour écouter des mélanges de genres adaptés à votre goût. Votre profil est automatiquement établi à partir des morceaux de musique présents sur votre ordinateur.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Nokia Musique > mix radio**.

2. Balayez jusqu'à **personnaliser** et appuyez sur **Comment cela fonctionne-t-il?**
3. Sur votre ordinateur, rendez-vous à l'adresse Web affichée sur votre téléphone et créez votre profil en suivant les instructions du site Web.
4. Sur votre téléphone, balayez jusqu'à **personnaliser** et appuyez sur **obtenir mon profil musical** et sur le genre que vous souhaitez écouter.

★ **Conseil** : Faites défiler jusqu'au-delà des images pour voir tous vos genres.

Il est possible que ce service ne soit pas disponible dans tous les pays ou régions.

### Recevoir des recommandations avec mix radio

Avec Nokia Mix Radio, vous pouvez créer des mixes personnalisés et obtenir des recommandations de morceaux similaires à ceux de vos artistes favoris.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et tapez sur **Nokia Musique > mix radio**.
2. Balayez jusqu'à **créer**.
3. Tapez sur .
4. Saisissez le nom d'un artiste. Vous pouvez ajouter jusqu'à trois noms.
5. Tapez sur  pour créer un mix à partir des artistes sélectionnés.

### Télécharger de la musique sur Nokia Musique

Gardez le rythme et téléchargez votre musique favorite sur Nokia Musique.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Nokia Musique**.
2. Recherchez le morceau ou l'album que vous souhaitez télécharger.
3. Appuyez sur le prix du morceau ou de l'album. Certains morceaux ne peuvent être téléchargés qu'au sein d'un album.
4. Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Nokia.
5. Sélectionnez un mode de paiement.

Les morceaux sont enregistrés sur votre téléphone et sont automatiquement ajoutés à votre collection de musique.

★ **Conseil** : Dans la mesure du possible, utilisez une connexion Wi-Fi pour télécharger de la musique à partir de Nokia Musique. Pour obtenir des instructions supplémentaires sur la manière de vous connecter à Internet, reportez-vous au guide d'utilisation de votre téléphone.

Le téléchargement de musique et d'autres contenus ou leur diffusion en streaming peut impliquer le transfert d'un grand volume de données sur le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations à propos des frais de transmission des données, contactez votre fournisseur de services réseau.

Tous les droits de propriété intellectuelle et autres inhérents ou relatifs aux morceaux appartiennent et sont expressément réservés aux concédants de licences tiers, notamment la maison de disques concernée, l'artiste, l'auteur, le compositeur ou l'éditeur. Vous avez seulement le droit d'utiliser la musique téléchargée ou diffusée en streaming à partir de Nokia Musique en respectant les limitations d'utilisation qui s'appliquent à cette œuvre musicale particulière, définies sous « Droits » dans les pages produits de Nokia Musique. La musique que vous avez achetée auprès d'autres sources doit être utilisée dans le respect des conditions de cet achat. Vous êtes responsable du respect des droits de propriété intellectuelle et autres droits applicables en rapport avec la musique que vous utilisez.

## Rechercher des concerts

Ne manquez pas les prochains concerts de vos orchestres favoris. Avec Nokia Musique, vous pouvez vous tenir au courant des prochains concerts à proximité du lieu où vous vous trouvez.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Nokia Musique > concerts**.

★ **Conseil** : Vous pouvez aussi rechercher des concerts à partir de l'artiste, de la salle de spectacle ou du lieu. Appuyez sur  et saisissez le mot à rechercher.

Lorsque vous utilisez le service pour la première fois, vous devez l'autoriser à utiliser vos informations de localisation.

Il est possible que ce service ne soit pas disponible dans tous les pays ou régions.

## Radio

Découvrez comment écouter la radio sur votre téléphone.



### Écouter la radio

Écoutez vos stations de radio FM favorites en déplacement.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Musique+Vidéos > radio**.
2. Connectez un casque compatible. Le casque fait office d'antenne.

### Accéder à la station suivante ou précédente

Balayez vers la gauche ou la droite.

★ **Conseil** : Si vous utilisez un mouvement plus court, vous pouvez passer aux stations qui présentent un signal plus puissant.

### Basculer entre les haut-parleurs et le casque

Appuyez longuement sur le numéro de la station et appuyez sur **haut-parleur** ou **casque**.

### Mémoriser une stations radio

Mémorisez vos stations radio favorites afin de pouvoir les écouter facilement ultérieurement.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Musique+Vidéos**.

Pour mémoriser la station que vous écoutez, appuyez sur (★).

### Afficher votre liste de stations mémorisées

Appuyez sur (★).

### Supprimer une station de la liste

Appuyez sur (★).

## Synchroniser la musique entre votre téléphone et un PC

Votre PC comporte du contenu que vous souhaitez écouter ou regarder sur votre téléphone ? Utilisez l'application PC Zune pour synchroniser la musique et les vidéos entre votre téléphone et un PC, ainsi que pour gérer votre collection multimédia.

Téléchargez la dernière version de l'application PC Zune sur [www.zune.net](http://www.zune.net). Zune ne permet pas de synchroniser de la musique protégée par DRM.

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB.
2. Sur votre PC, ouvrez Zune. Pour plus d'informations, consultez l'aide de Zune.

★ **Conseil** : Vous pouvez également utiliser Zune pour créer des listes de lecture de vos morceaux de musique favorites et les copier sur votre téléphone.

## Jeux

Voulez-vous vous amuser ? Téléchargez des jeux sur votre téléphone et amusez-vous.



### Télécharger des jeux

Téléchargez de nouveaux jeux sur votre téléphone quand vous êtes en déplacement à partir de Marketplace.

1. Tapez sur **Jeux**.
2. Parcourez la sélection dans Marketplace, puis tapez sur le jeu que vous souhaitez.
3. Pour télécharger un jeu gratuit, tapez sur **installer**.
4. Pour essayer un jeu gratuitement, tapez sur **essayer**.
5. Pour acheter un jeu, tapez sur **acheter**.

La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de votre prestataire de services réseau.

## Jouer

Jouer sur votre téléphone est une véritable expérience sociale. Xbox LIVE, le service de jeu de Microsoft, vous permet de jouer à des jeux avec vos amis et d'utiliser votre profil de joueur pour garder une trace des scores de jeux et de vos succès. Vous pouvez le faire en ligne, sur votre console Xbox, et sur votre téléphone dans le hub Jeux.

Appuyez sur **Jeux**.

Balayez vers **collection** et appuyez sur un jeu. S'il s'agit d'un jeu Xbox LIVE, connectez-vous à votre compte Xbox LIVE. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un. Xbox LIVE n'est pas disponible dans toutes les régions. Avant de pouvoir jouer, vous devez installer le jeu sur votre téléphone.

★ **Conseil** : Vous pouvez épingler vos jeux favoris dans l'écran d'accueil. Dans l'affichage **collection**, appuyez longuement sur le jeu et appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

## Obtenir d'autres jeux

Vous pouvez obtenir de nouveaux jeux depuis Marketplace. Balayez jusqu'à **collection** et appuyez sur **obtenir d'autres jeux**.

## Accepter une invitation à jouer

Connectez-vous à Xbox LIVE, balayez vers **demandes** et appuyez sur l'invitation. Si vous ne possédez pas le jeu, mais s'il est disponible dans votre région dans Marketplace, vous pouvez télécharger une version d'essai ou l'acheter directement.

## Reprendre un jeu

Lorsque vous reprenez un jeu, ce dernier peut présenter une icône de reprise. Sinon, appuyez sur l'écran.

# Bureau

Restez organisés. Découvrez comment utiliser l'agenda et les applications Microsoft Office.



## Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile est votre bureau en dehors du bureau.

Accédez au hub Office pour créer et modifier des documents Word et des classeurs Excel, ouvrir et afficher des diaporamas PowerPoint, créer des notes avec OneNote et partager des documents avec SharePoint.

Vous pouvez également enregistrer vos documents sur Windows SkyDrive. SkyDrive est un stockage dans le cloud que vous pouvez utiliser pour accéder à vos documents à partir de votre téléphone, de votre tablette, de votre ordinateur ou de votre Xbox. Lorsque vous cessez de travailler sur un document et que vous y revenez ultérieurement, vous vous retrouvez là où vous l'avez quitté, quel que soit l'appareil que vous utilisez.

Microsoft Office Mobile se compose des éléments suivants :

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

## Lire des documents Microsoft Office

Dans le hub Office, vous pouvez afficher des documents Microsoft Office, comme des documents Word, des classeurs Excel ou des présentations PowerPoint.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  Office.
2. Balayez jusqu'à **documents**.
3. Appuyez sur le fichier Word, Excel ou PowerPoint que vous souhaitez afficher.

## Créer un document Word

Vous pouvez créer de nouveaux documents à l'aide de Microsoft Word Mobile.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  Office.
2. Balayez jusqu'à documents et appuyez sur .
3. Appuyez sur un fichier Word vierge ou un modèle.
4. Rédigez votre texte.
5. Pour enregistrer votre document, appuyez sur **••• > enregistrer.**

## Modifier un document Word

Peaufinez vos documents lorsque vous êtes en déplacement avec Microsoft Word Mobile. Vous pouvez modifier vos documents et partager votre travail sur un site SharePoint.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  Office.

1. Balayez jusqu'à **documents** et appuyez sur le fichier Word que vous souhaitez modifier.
2. Pour modifier le texte, appuyez sur .
3. Pour enregistrer votre document, appuyez sur **••• > enregistrer.**

★ **Conseil :** Pour accéder rapidement à un document important, vous pouvez l'épingler dans l'écran d'accueil. Appuyez longuement sur le document et appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil.**

## Ajouter un commentaire

Appuyez sur  > .

## Rechercher du texte dans un document

Appuyez sur le fichier Word et sur .

## Envoyer un document dans un e-mail

Appuyez sur le fichier Word et sur **••• > partager....**

## Créer un classeur Excel

Avec Microsoft Excel Mobile, vous pouvez créer de nouveaux classeurs Excel.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  Office.
2. Balayez jusqu'à **documents** et appuyez sur .
3. Appuyez sur un fichier Excel vierge ou un modèle.
4. Appuyez sur une cellule et sur la zone de texte en haut de la page.
5. Saisissez des valeurs ou du texte.
6. Pour enregistrer votre classeur, appuyez sur **••• > enregistrer.**

## Modifier un classeur Excel

Pas besoin d'aller au bureau pour consulter les derniers chiffres. Avec Microsoft Excel Mobile, vous pouvez modifier vos classeurs et partager votre travail sur un site SharePoint.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  Office.

1. Balayez jusqu'à **documents** et appuyez sur le fichier Excel.
2. Pour passer à une autre feuille de calcul, appuyez sur  et sur une feuille de calcul.
3. Pour enregistrer votre classeur, appuyez sur **••• > enregistrer.**

### Ajouter un commentaire à une cellule

Appuyez sur .

### Appliquer un filtre à des cellules

Appuyez sur **•••** > **appliquer le filtre.**

### Modifier la cellule et la mise en forme du texte

Appuyez sur **•••** > **format de cellule....**

### Rechercher des données dans un classeur

Appuyez sur le fichier Excel et sur .

### Envoyer un classeur dans un e-mail

Appuyez sur le fichier Excel et sur **•••** > **partager....**

## Supprimer un document

La mémoire du téléphone se remplit-elle ? Vous pouvez supprimer n'importe quel document Office dont vous n'avez plus besoin.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Office.**
2. Balayez jusqu'à **stockage** et appuyez sur **Téléphone** ou sur n'importe quel autre endroit du document que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez longuement sur le document et appuyez sur **supprimer.**

## Afficher et modifier une présentation PowerPoint

Ajoutez la touche finale à votre présentation en chemin vers votre réunion, grâce à Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Office.**
2. Balayez jusqu'à **documents**, appuyez sur le fichier PowerPoint et orientez votre téléphone en mode paysage.
3. Pour parcourir les diapositives, balayez vers la gauche ou la droite.
4. Pour accéder à une diapositive déterminée, appuyez sur  et la diapositive à afficher.
5. Pour ajouter une note à une diapositive, appuyez sur .
6. Pour modifier une diapositive, appuyez sur .
7. Pour enregistrer votre présentation, appuyez sur **•••** > **enregistrer.**

### Envoyer une présentation dans un e-mail

Appuyez sur le fichier PowerPoint et sur **•••** > **partager....**

### Supprimer une présentation

Appuyez longuement sur le fichier PowerPoint et appuyez sur **supprimer.**

## Regarder une diffusion PowerPoint

Vous pouvez assister à une réunion en déplacement et regarder la diffusion d'une présentation PowerPoint via Internet sur votre téléphone.

Ouvrez l'e-mail contenant le lien vers la présentation diffusée, puis tapez sur le lien.

## Partager des documents avec SharePoint Workspace Mobile

Travaillez sur des documents Microsoft Office partagés et collaborez sur des projets, des plannings et des idées. Avec Microsoft SharePoint Workspace Mobile, vous pouvez parcourir, envoyer, modifier et synchroniser vos documents en ligne.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  Office.
2. Balayez jusqu'à **stockage** et appuyez sur **SharePoint**.
3. Écrivez l'adresse Web d'un site SharePoint et appuyez sur .
4. Sélectionnez un document.

Une copie est téléchargée vers votre téléphone.

5. Affichez ou modifiez le document, puis enregistrez vos modifications.

★ **Conseil** : Pour conserver une copie hors connexion d'un document sur votre téléphone, appuyez longuement sur le document, puis appuyez sur **toujours garder hors connexion**.

## Revenir à SharePoint Workspace Mobile

Appuyez sur .

## Rédiger une note

Les notes sur papier s'égarent facilement. Plutôt que de consigner des notes sur papier, vous pouvez les rédiger avec Microsoft OneNote Mobile. De cette façon, vous avez toujours vos notes avec vous. Vous pouvez également synchroniser vos notes avec SkyDrive, puis les afficher et les modifier avec OneNote sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou en ligne dans un navigateur Web.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  Office.
2. Balayez jusqu'à **notes** et appuyez sur .
3. Rédigez votre note.
4. Pour mettre le texte en forme, appuyez sur **••• > format**.
5. Pour ajouter une photo, appuyez sur .
6. Pour enregistrer un clip audio, appuyez sur .
7. Pour enregistrer les modifications, appuyez sur .

Si un compte Windows est configuré sur votre téléphone, vos modifications seront enregistrées et synchronisées dans votre bloc-notes **Personnel (Web)** par défaut sur SkyDrive. Sinon, vos modifications seront enregistrées sur votre téléphone.

## Envoyer une note dans un e-mail

Appuyez sur une note et sur .

★ **Conseil** : Pour accéder rapidement à une note importante, vous pouvez l'épingler dans l'écran d'accueil. Appuyez longuement sur la note et appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

## Effectuer un calcul

Vous devez effectuer un calcul alors que vous êtes en déplacement ? Vous pouvez utiliser votre téléphone comme calculatrice.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et tapez sur  Calculatrice.

★ **Conseil** : Pour utiliser la calculatrice de base, tenez votre téléphone droit. Pour utiliser la calculatrice scientifique, tournez votre téléphone sur le côté.

2. Saisissez le premier nombre du calcul.
3. Tapez sur une fonction, comme l'addition ou la soustraction.
4. Saisissez le second nombre du calcul.
5. Tapez sur =.

Cette fonctionnalité est destinée à une utilisation personnelle. La précision peut être limitée.

## Agenda

Découvrez comment garder à jour vos rendez-vous, vos tâches et vos plannings.

### Ajouter une tâche dans À faire

Vous avez d'importantes tâches à gérer au travail, des livres à rendre à la bibliothèque ou un événement auquel vous souhaitez assister ? Vous pouvez ajouter des tâches dans votre calendrier. Si vous avez un délai particulier, définissez un rappel.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Calendrier**.
2. Balayez jusqu'à **tâches**.
3. Appuyez sur  et remplissez les champs.
4. Pour ajouter un rappel, réglez **Rappel** sur **activé** , puis réglez la date et l'heure du rappel.
5. Appuyez sur .

### Marquer une tâche comme accomplie

Appuyez longuement sur la tâche et appuyez sur **terminer**.

### Modifier ou supprimer une tâche

Appuyez longuement sur la tâche et appuyez sur **modifier** ou **supprimer**.

### Ajouter un rendez-vous

Vous devez vous souvenir d'un rendez-vous ? Ajoutez-le à votre calendrier.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Calendrier**.
2. Balayez jusqu'à **jour** ou **agenda** et appuyez sur .
3. Remplissez les champs.
4. Pour ajouter un rappel, appuyez sur **plus de détails** > **Rappel** et réglez l'heure du rappel.
5. Appuyez sur .

### Modifier ou supprimer un rendez-vous

Appuyez longuement sur le rendez-vous et appuyez sur **modifier** ou **supprimer**.

### Afficher votre planning

Vous pouvez parcourir les événements de votre calendrier dans différents affichages.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Calendrier**.
2. Pour basculer entre les affichages du calendrier, balayez vers la gauche ou la droite.

### Afficher un mois complet

Dans l'affichage jour ou agenda, appuyez sur .

- ★ **Conseil** : Balayez vers le haut ou le bas pour accéder au mois suivant ou au mois précédent. Pour accéder à un mois déterminé, sélectionnez-le en haut de l'écran.

### Afficher un jour déterminé

Dans l'affichage jour ou agenda, appuyez sur  et le jour.

### Utiliser plusieurs calendriers

Lorsque vous configurez vos comptes e-mail sur votre téléphone, vous pouvez voir les calendriers de tous vos comptes en un seul endroit.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Calendrier**.
2. Pour afficher ou masquer un calendrier, appuyez sur **•••** > **paramètres** et activez ou désactivez le calendrier.

★ **Conseil** : Lorsqu'un calendrier est masqué, ses rappels et ses événements n'apparaissent pas dans ses différents affichages.

### Changer la couleur de chaque calendrier

Appuyez sur **•••** > **paramètres**, puis appuyez sur la couleur actuelle et sur la nouvelle couleur.

# Connectivité et gestion du téléphone

Prenez soin de votre téléphone et de son contenu. Découvrez comment vous connecter aux accessoires et aux réseaux, transférer des fichiers, créer des sauvegardes, verrouiller votre téléphone et conserver le logiciel à jour.



## Garder votre téléphone à jour

Découvrez comment mettre à jour le logiciel et les applications de votre téléphone.

### Mettre à jour le logiciel de votre téléphone

Utilisez l'application pour PC Zune pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone afin d'obtenir de nouvelles fonctionnalités et des performances améliorées. Lorsque vous mettez à jour le logiciel du téléphone à l'aide de Zune, votre contenu personnel n'est pas supprimé du téléphone.

Vous avez besoin des éléments suivants :

- L'application Zune
- Un ordinateur compatible
- Une connexion Internet grande vitesse
- Un câble USB compatible

Avant de lancer la mise à jour, veillez à ce que votre téléphone soit suffisamment chargé.

1. Pour télécharger et installer Zune sur votre PC, visitez [www.zune.net](http://www.zune.net).

★ **Conseil** : Si vous utilisez un Apple Mac, téléchargez Windows Phone 7 Connector pour Mac à partir de Mac App Store.

2. Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB.

3. Ouvrez Zune.

4. Patientez pendant que Zune recherche les mises à jour disponibles et suivez les instructions affichées sur votre ordinateur.

★ **Conseil** : Si un message d'erreur s'affiche durant la mise à jour, notez le code d'erreur et recherchez-le sur [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com) pour connaître l'origine du problème.

Votre téléphone est automatiquement sauvegardé durant la mise à jour logicielle. Vous pouvez également synchroniser votre téléphone sur votre ordinateur avec Zune ou Windows Phone 7 Connector pour Mac sans mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

### **Régler votre téléphone pour être averti des mises à jour**

Appuyez sur  Paramètres, puis sur **mise à jour du téléphone** > **M'informer de la disponibilité de nouvelles mises à jour**.

## **Mémoire et stockage**

Découvrez comment gérer vos photos, vos applications et autres données sur votre téléphone.

### **Sauvegarder et restaurer des données sur votre téléphone**

Évitez le point de non-retour : sauvegardez votre téléphone et toutes vos données sur votre ordinateur.

Vos paramètres, documents, photos, morceaux de musique et vidéos sont automatiquement sauvegardés pendant la mise à jour logicielle lorsque vous mettez votre téléphone à jour à l'aide de l'ordinateur principal (le premier ordinateur auquel vous avez connecté votre téléphone à l'aide d'un câble USB). Si vous utilisez un ordinateur différent pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone, aucune sauvegarde n'est créée. Vous pouvez modifier votre ordinateur dans les paramètres Zune.

Si vous ne disposez pas encore de Zune, visitez [www.zune.net](http://www.zune.net) pour télécharger et installer sa dernière version sur votre ordinateur. Si vous utilisez un Apple Mac, téléchargez Windows Phone 7 Connector pour Mac à partir de Mac App Store.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Ouvrez Zune.
3. Patientez pendant que Zune recherche les mises à jour disponibles et suivez les instructions affichées sur votre ordinateur.

Il est possible que les applications que vous avez téléchargées ne soient pas incluses dans la sauvegarde, mais vous pouvez à nouveau les télécharger gratuitement sur Marketplace. Des frais de transmission de données peuvent être appliqués. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services réseau.

**★ Conseil** : Vous pouvez également synchroniser votre téléphone sur votre ordinateur avec Zune ou Windows Phone 7 Connector pour Mac sans mettre à jour le logiciel de votre téléphone. La synchronisation ne sauvegarde pas vos paramètres système ou vos applications. Vous pouvez également régler votre téléphone pour qu'il synchronise vos contacts via Outlook, afin de pouvoir les restaurer sur votre téléphone depuis votre ordinateur.

### **Restaurer une sauvegarde sur votre téléphone**

Connectez votre téléphone à votre ordinateur principal à l'aide d'un câble USB et utilisez Zune pour restaurer votre contenu sauvegardé ainsi que la version antérieure du logiciel de votre téléphone.

### **Synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur à l'aide d'une connexion USB**

Sécurisez vos morceaux de musique, vos photos et toutes vos données à l'aide de l'application PC Zune en synchronisant votre téléphone avec votre ordinateur.

Si vous ne disposez pas encore de Zune, visitez [www.zune.net](http://www.zune.net) pour télécharger et installer sa dernière version sur votre ordinateur. Si vous utilisez un Apple Mac, téléchargez Windows Phone 7 Connector pour Mac à partir de Mac App Store.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Ouvrez Zune.
3. Patientez pendant que Zune synchronise votre téléphone.

Vous pouvez modifier vos paramètres de synchronisation dans les paramètres Zune.

- ★ **Conseil** : Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il synchronise vos contacts via Outlook, afin de pouvoir les restaurer sur votre téléphone à partir de votre ordinateur.
- ★ **Conseil** : Vous pouvez également configurer votre téléphone pour qu'il effectue automatiquement la synchronisation sans fil via votre réseau Wi-Fi.

La synchronisation ne sauvegarde pas vos paramètres système ou vos applications.

### Synchroniser sans fil avec votre ordinateur

Si vous configurez la synchronisation sans fil, vous pouvez synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur sans utiliser de câble USB.

Si vous ne disposez pas encore de Zune, visitez [www.zune.net](http://www.zune.net) pour télécharger et installer sa dernière version sur votre ordinateur. Si vous utilisez un Apple Mac, téléchargez Windows Phone 7 Connector pour Mac à partir de Mac App Store.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Ouvrez Zune.
3. Sur votre ordinateur, sélectionnez **PARAMÈTRES > TÉLÉPHONE**.
4. Assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre réseau Wi-Fi.
5. Sur votre ordinateur, sélectionnez **SYNCHRONISATION SANS FIL** et suivez les instructions affichées sur l'ordinateur.

Pour démarrer la synchronisation sans fil :

- Votre téléphone et votre ordinateur doivent être connectés au même réseau sans fil
- La batterie de votre téléphone doit être chargée à moitié au moins
- Votre téléphone doit être branché sur une prise murale

Il peut s'écouler 15 minutes avant que la synchronisation sans fil démarre et vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone pendant son déroulement.

### SkyDrive

Stockez vos données sur le nuage. Plus besoin de libérer de la mémoire pour de nouvelles applications ou pour vos applications favorites.

SkyDrive est un emplacement de stockage sur le nuage pour tous vos documents et vos photos, vous pouvez ainsi y accéder, les partager ou les restaurer le cas échéant.

SkyDrive vous permet d'accéder à vos photos, vos documents, etc. à partir de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur. Selon l'application, il peut même être possible de continuer à modifier un document là où vous vous étiez arrêté.

Plusieurs lieux vous permettent d'accéder à vos données sur SkyDrive. Par exemple, vous pouvez enregistrer des photos sur SkyDrive dans le hub Photos, ou gérer vos documents office dans le hub Office.

★ **Conseil** : Pour gérer aisément vos éléments dans le nuage sur votre téléphone, vous pouvez télécharger l'application SkyDrive à partir de Marketplace.

### Partager vos photos et documents entre vos appareils

SkyDrive vous permet d'accéder aisément à vos photos, documents et autres éléments téléchargés depuis l'un de vos appareils.

Pour télécharger sur SkyDrive vos photos, documents ou autres éléments enregistrés sur votre téléphone, tablette ou ordinateur, vous devez vous connecter à votre compte Microsoft. Pour accéder au contenu téléchargé sur un autre appareil, vous devez vous connecter au même compte Microsoft utilisé lors du téléchargement du contenu.

Pour télécharger du contenu, vous avez besoin d'une connexion Internet. Si vous ne disposez pas d'un forfait de données, les frais de transmission de données risquent de s'accumuler rapidement. Pour plus d'informations sur les frais de données éventuels, contactez votre fournisseur de services réseau.

Plusieurs lieux vous permettent d'accéder à vos données sur SkyDrive. Sur votre téléphone, vous pouvez consulter vos photos et vidéos dans le hub Photos ou ouvrir vos documents Office dans le hub Office. Vous pouvez également télécharger l'application SkyDrive à partir de Marketplace pour afficher et gérer tous les types de fichiers sur votre téléphone.

Sur votre tablette ou votre ordinateur, vous pouvez gérer vos éléments en ligne sur [www.skydrive.com](http://www.skydrive.com), ou vous pouvez utiliser l'application SkyDrive et accéder à SkyDrive directement depuis votre bureau. Si vous ne disposez pas encore de l'application SkyDrive, vous pouvez la télécharger et l'installer à partir de [www.skydrive.com](http://www.skydrive.com).

★ **Conseil** : Avec l'application SkyDrive, vous pouvez simplement faire glisser et déposer les fichiers que vous souhaitez télécharger dans le dossier SkyDrive dans le gestionnaire de fichiers, par exemple l'Explorateur Windows ou le Finder, et les fichiers sont automatiquement téléchargés sur SkyDrive.

### Libérer la mémoire du téléphone

Avez-vous besoin d'augmenter la mémoire disponible du téléphone afin de pouvoir installer davantage d'applications ou d'ajouter davantage de contenu ?

Vous pouvez supprimer les éléments suivants si vous n'en avez plus besoin :

- SMS, MMS et e-mails
- Contacts et détails
- Applications
- Musique, photos ou vidéos

### Supprimer une application de votre téléphone

Vous pouvez supprimer des applications installées que vous ne souhaitez plus conserver ou utiliser, afin d'augmenter la quantité de mémoire disponible.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche jusqu'au menu applications.
2. Appuyez longuement sur l'application et appuyez sur **désinstaller**. Il se peut que vous ne puissiez pas supprimer certaines applications.

Si vous supprimez une application, vous pouvez éventuellement la réinstaller sans l'acheter à nouveau, tant qu'elle est disponible sur Marketplace.

Si une application installée dépend d'une application supprimée, l'application installée risque de cesser de fonctionner. Pour plus de détails, consultez la documentation de l'application installée.

## Sécurité

Découvrez comment protéger votre téléphone et sécuriser vos données.



### Régler votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement

Vous souhaitez protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée ? Définissez un code verrou et réglez votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas.

1. Tapez sur  **Paramètres** > **écran de verrouillage**.
2. Réglez **mot de passe** sur  **Activé** et saisissez un code verrou (au moins 4 chiffres).
3. Tapez sur **Exiger un mot de passe après** et définissez la durée au terme de laquelle le téléphone se verrouille automatiquement.

Ne divulguez pas le code verrou et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone. Si vous oubliez le code verrou et ne parvenez pas à le récupérer, ou si vous saisissez le code verrou de trop nombreuses fois, votre téléphone nécessitera une intervention. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et les informations personnelles enregistrées dans votre téléphone risquent d'être effacées. Pour plus d'informations, contactez Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone.

### Déverrouiller votre téléphone

Appuyez sur la touche marche/arrêt, faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut et tapez votre code verrou.

## Utiliser votre téléphone lorsqu'il est verrouillé

Vous pouvez utiliser certaines fonctionnalités de votre téléphone lorsqu'il est verrouillé, sans devoir entrer le code verrou.

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche marche/arrêt.

### Ouvrir la caméra

Appuyez longuement sur la touche de la caméra.

### Modifier la façon dont vous êtes averti des appels entrants

Appuyez sur les touches de volume et appuyez sur   ou .

### Interrompre ou reprendre la lecture de la musique ou passer à un autre morceau

Utilisez les commandes du lecteur audio affichées en haut de l'écran.

## Modifier votre code PIN

Si votre carte SIM vous a été fournie avec un code PIN par défaut, vous pouvez le remplacer par un code plus sûr.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**.
2. Balayez jusqu'à **applications** et appuyez sur **téléphone**.
3. Appuyez sur **changer le PIN de la SIM**.

Le code PIN peut compter de 4 à 8 chiffres.

## Rechercher votre téléphone perdu

Vous avez égaré votre téléphone ou vous craignez qu'il ait été volé ? Utilisez localiser mon téléphone pour localiser votre téléphone et verrouillez ou supprimez toutes les données à distance.

1. Visitez [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).
2. Connectez-vous avec le même identifiant Windows Live ID que sur votre téléphone.
3. Sélectionnez **localiser mon téléphone**.


Vous pouvez :

- Localiser votre téléphone sur une carte
- Faites sonner votre téléphone, même si le mode silencieux est activé
- Verrouiller votre téléphone et le régler pour qu'il affiche un message, afin qu'il puisse vous être retourné
- Supprimer toutes les données de votre téléphone à distance

Les options disponibles peuvent varier.

## Wi-Fi

Familiarisez-vous avec l'utilisation de la connexion Wi-Fi.

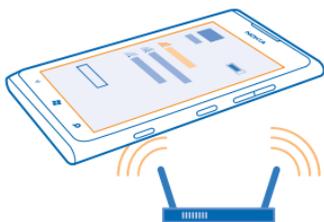

## Connexions Wi-Fi

Votre téléphone recherche périodiquement les connexions disponibles et vous avertit le cas échéant. La notification apparaît brièvement en haut de l'écran. Pour gérer vos connexions Wi-Fi, sélectionnez la notification.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres > Wi-Fi**.

**Important :** Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.

Le positionnement Wi-Fi améliore la précision de la position lorsque des signaux satellites ne sont pas disponibles, en particulier lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou entre de grands bâtiments. Vous pouvez désactiver le Wi-Fi dans les paramètres de votre téléphone.

### Se connecter à un réseau Wi-Fi

Se connecter à un réseau Wi-Fi est une manière commode d'accéder à Internet. Lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez vous connecter à des réseaux Wi-Fi dans des lieux publics, comme une bibliothèque ou un cybercafé.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres**.


1. Appuyez sur **Wi-Fi**.
2. Veillez à ce que **Réseau Wi-Fi** soit réglé sur **Activé** .
3. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser.

### Fermer la connexion

Appuyez sur **Wi-Fi** et réglez **Réseau Wi-Fi** sur **Désactivé** .

## Bluetooth

Vous pouvez vous connecter sans fil à d'autres appareils compatibles, notamment des téléphones, des ordinateurs, des casques et des kits voitures.

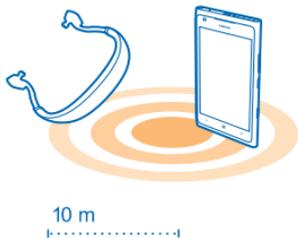

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.

Comme les appareils dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent au moyen d'ondes radio, ils ne doivent pas être nécessairement directement visibles l'un par l'autre. Ils doivent néanmoins être situés à moins de 10 mètres l'un de l'autre et la connexion peut être exposée à des interférences dues à des obstacles tels que les murs ou à d'autres appareils électroniques.

Des appareils reliés peuvent se connecter à votre téléphone lorsque la fonctionnalité Bluetooth est activée. D'autres appareils peuvent détecter votre téléphone uniquement si l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

N'acceptez pas de demande de connexion d'un appareil inconnu et ne vous reliez pas à celui-ci. Vous protégerez ainsi votre téléphone contre tout contenu nuisible.

### Se connecter à un casque sans fil

Un casque sans fil (disponible séparément) vous permet de converser au téléphone en gardant les mains libres et en poursuivant vos activités pendant l'appel, par exemple en continuant à travailler sur votre ordinateur.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.
2. Réglez **État sur Activé** 
3. Assurez-vous que le casque est allumé.

Vous devrez peut-être démarrer le processus de liaison depuis le casque. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de votre casque.

4. Pour lier votre téléphone et le casque, appuyez sur ce dernier dans la liste.
5. Il est possible que vous deviez saisir un code d'authentification. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de votre casque.

### Connexion au téléphone d'un ami via Bluetooth

Utilisez Bluetooth pour vous connecter sans fil au téléphone d'un ami, partager des photos, etc.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Bluetooth**.
2. Veillez à ce que Bluetooth soit activé sur les deux téléphones.
3. Assurez-vous que les téléphones sont visibles par d'autres téléphones.

4. Les téléphones Bluetooth qui sont à portée apparaissent. Appuyez sur le téléphone auquel vous souhaitez vous connecter.

5. Si l'autre téléphone exige un code d'authentification, saisissez-le ou acceptez-le.

Le code d'authentification est uniquement utilisé lorsque vous vous connectez à quelque chose pour la première fois.

### Envoyer votre contenu à l'aide de Bluetooth

Voulez-vous partager votre contenu ou envoyer des photos à un ami ? Vous pouvez utiliser Bluetooth pour envoyer sans fil vos photos ou tout autre contenu à des appareils compatibles ou à votre ordinateur. Vous pouvez envoyer des images JPG, BMP, GIF et PNG.

Si vous ne disposez pas encore de l'application Partage Bluetooth sur votre téléphone, vous pouvez la télécharger sur Marketplace. Il est possible que l'application Partage Bluetooth ne soit pas disponible dans toutes les régions ou pour toutes les versions du logiciel.

1. Veillez à ce que Bluetooth soit activé sur les deux téléphones.

2. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Partage Bluetooth > partager**.

3. Balayez vers la gauche pour afficher les derniers fichiers et photos reçus.

4. Si vous n'êtes pas couplé à un autre téléphone, appuyez sur **Pas encore prêt. Vous devez d'abord vous connecter à un autre téléphone..**

5. Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste **ÉLÉMENTS RÉCENTS**.

★ **Conseil** : Appuyez sur **autres** en l'absence d'appareils récents.

6. Appuyez sur **images** ou **fichiers**, sélectionnez le contenu à envoyer et appuyez sur **partager via Bluetooth....**

## Codes d'accès

Vous êtes-vous jamais interrogé sur la signification des différents codes de votre téléphone ?

---

code PIN

(4 à 8 chiffres)

Protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée ou vous est demandé pour accéder à certaines fonctions.

Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code PIN à la mise sous tension.

Si le code n'est pas fourni avec votre carte ou si vous l'avez oublié, contactez votre fournisseur de services réseau.

Si vous saisissez un code incorrect trois fois de suite, vous devez le débloquer avec le code PUK.

---

PUK

Requis pour débloquer un code PIN.

S'il n'est pas fourni avec votre carte SIM, contactez votre fournisseur de services réseau.

---

---

Code de sécurité (code verrou, mot de passe)  
(4 chiffres min.)

Vous aide à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.

Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code verrou défini.

Ne divulguez pas le code et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone.

Si vous oubliez le code et si votre téléphone est verrouillé, il doit être réparé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et toutes les informations personnelles enregistrées dans votre téléphone risquent d'être effacées.

Pour plus d'informations, contactez Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone.

---

IMEI

Ce numéro permet d'identifier les téléphones valides dans le réseau. Ce numéro peut aussi être utilisé pour bloquer des téléphones volés, par exemple. Vous pouvez aussi être invité à communiquer ce numéro aux services Nokia Care.

Pour afficher votre numéro IMEI, composez **\*#06#**.

## Aide et assistance

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'utilisation de votre téléphone ou si vous n'êtes pas certain de la manière dont il doit fonctionner, vous pouvez vous tourner vers plusieurs sources d'assistance.



Pour profiter au mieux de votre téléphone, lisez intégralement le guide d'utilisation.

Explorez [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) où vous trouverez :

- Informations de dépannage
- Discussions
- Dernières nouvelles sur les applications et les téléchargements
- Informations sur les mises à jour logicielles
- Détails supplémentaires sur les fonctionnalités des technologies ainsi que sur la compatibilité des appareils et des accessoires

Pour les vidéos de support, visitez [www.youtube.com/NokiaSupportVideos](http://www.youtube.com/NokiaSupportVideos) ou [go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503](http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503).

### Si votre téléphone ne réagit pas

Procédez comme suit :

- Appuyez longuement sur la touche de volume et sur la touche marche/arrêt pendant environ 10 secondes. Le téléphone se met hors tension. Pour remettre le téléphone sous tension, appuyez longuement sur la touche marche/arrêt.
- Restaurer la configuration d'origine

Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez Nokia pour connaître les options de réparation. Avant de confier votre téléphone en réparation, sauvegardez toujours vos données, car toutes les données personnelles de votre téléphone risquent d'être supprimées.

★ **Conseil** : Si vous devez identifier votre téléphone, composez le **\*#06#** pour consulter son numéro IMEI unique.

# Informations relatives au produit et à la sécurité

## Services réseau et frais

Vous pouvez seulement utiliser votre appareil sur les réseaux WCDMA 850, 900, 1900, 2100 et réseaux GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Vous avez besoin d'un abonnement auprès d'un fournisseur de services.

L'utilisation de certaines fonctions et le téléchargement de contenu nécessitent une connexion réseau et peuvent engendrer des frais de données. Vous pouvez aussi être amené à vous abonner à certaines fonctions.

## Émettre un appel d'urgence

1. Assurez-vous que le téléphone est allumé.
2. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée.

Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Insérez une carte SIM dans l'appareil, si ce dernier la prend en charge.
  - Désactivez les restrictions d'appels dans votre téléphone, comme l'interdiction d'appels, la liste des numéros autorisés ou le groupe d'utilisateurs limité.
  - Veillez à ce que **mode avion** ne soit pas activé.
  - Si l'écran et les touches du téléphone sont verrouillés, déverrouillez-les.
3. Appuyez sur .
  4. Sélectionnez .
  5. Sélectionnez .
  6. Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon l'endroit.
  7. Sélectionnez **appeler**.
  8. Indiquez les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

La première fois que vous mettez votre téléphone sous tension, vous êtes invité à créer un compte Microsoft et à configurer votre appareil. Pour émettre un appel d'urgence pendant la configuration du compte et du téléphone, tapez sur **urgence**.

- ! **Important** : Activez à la fois les appels cellulaires et les appels Internet si votre téléphone prend en charge les appels Internet. Le téléphone pourra tenter d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet. Les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

## Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, laissez-le sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsque l'appareil retrouve sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez pas l'appareil autrement que selon les instructions du guide d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brusque risque de le briser.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver le bon fonctionnement.
- Maintenez l'appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou conservez les informations importantes.

## Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Découvrez comment recycler vos produits Nokia sur [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

### Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques ainsi que les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne et à la Turquie. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur la sauvegarde de l'environnement, consultez l'Éco-profil du produit sur [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## À propos de la Gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de photos, de musique et d'autre contenu.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Avec cet appareil, vous pouvez accéder à du contenu protégé par PlayReady et WMDRM 10. Si certains logiciels DRM ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires de contenu peuvent souhaiter que la capacité de tels logiciels DRM à accéder à du contenu protégé par DRM soit révoquée. Une révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé par DRM se trouvant déjà dans votre appareil. La révocation d'un tel logiciel DRM n'affecte pas l'utilisation du contenu protégé par d'autres types de DRM ou l'utilisation d'un contenu non protégé par DRM.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie WMDRM, les licences et le contenu sont perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les licences et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des licences ou d'un contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

## Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil dispose d'une batterie rechargeable interne inamovible. N'essayez pas de retirer la batterie, car vous pourriez endommager ce dernier. Pour remplacer la batterie, confiez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche.

Chargez votre appareil à l'aide du chargeur AC-16. Le type de fiche du chargeur peut varier.

Des chargeurs tiers conformes à la norme CEI/EN 62684 peuvent aussi être compatibles s'ils peuvent se raccorder au connecteur micro USB de votre appareil.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, portez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche pour remplacer la batterie.

## Sécurité de la batterie et du chargeur

Pour débrancher un chargeur ou un accessoire, ne tirez pas sur le cordon, mais saisissez la fiche et tirez dessus.

Lorsque vous n'utilisez pas votre chargeur, débranchez-le. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Gardez toujours la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Respectez les réglementations locales. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, écraser, tordre, percer la batterie ou l'endommager de toute autre manière. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones

touchées avec de l'eau ou consultez un médecin. Vous ne devez pas modifier une batterie ou tenter d'y insérer des corps étrangers. Vous ne devez pas la plonger dans l'eau ou d'autres liquides ou encore l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de batteries non agréées ou de chargeurs incompatibles peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, cessez de l'utiliser et confiez-le à un centre de service. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur.

## Informations supplémentaires relatives à la sécurité

### Enfants en bas âge

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

### Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé contre l'énergie radio externe.

### Implants médicaux

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés recommandent de laisser une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- Éteignez l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

### Audition

**⚠ Avertissement :** Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

### Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

Cette section s'applique uniquement à la France.

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

## Nickel

**!** **Remarque :** La surface de cet appareil ne contient pas de nickel au niveau des revêtements métalliques. La surface de cet appareil contient de l'acier inoxydable.

## Protéger votre appareil contre le contenu nuisible

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. Nokia n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

## Connexion et utilisation

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètre (5/8 pouce) par rapport au corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps.

L'envoi de fichiers de données ou de messages nécessite une connexion réseau de qualité et peut être retardé jusqu'à ce que de telles connexions soient disponibles. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que l'envoi n'est pas achevé.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

## Véhicules

Des signaux radio peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

## Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans les environnements potentiellement explosifs, notamment à proximité des pompes de carburant. Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures qui peuvent être mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation en présence de carburant, dans les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones présentant un environnement potentiellement explosif ne sont pas toujours clairement signalées. Il s'agit généralement des zones où il est conseillé de couper le moteur des véhicules, des parties situées en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des substances chimiques ou des particules. Vérifiez auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ceux-ci.

## Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites fixées par les recommandations internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces recommandations ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les directives d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau.

La valeur DAS la plus élevée selon les directives de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1,33 W/kg. L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site [www.nokia.com](http://www.nokia.com), celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

## Copyrights et autres avis

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 01680

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que le produit RM-823 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : [www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity).

Pour les produits commercialisés avant le 1er juillet 2012, le symbole d'alerte est applicable pour indiquer les limitations en vigueur en France en matière de compatibilité Wi-Fi. Conformément à la Décision de l'Union européenne 2009/812/CE, depuis le 1er juillet 2012, le symbole d'alerte n'est plus applicable à la fonctionnalité Wi-Fi intégrée à ce produit et peut donc être ignoré même s'il est encore présent sur le produit.

© 2012 Nokia. Tous droits réservés. Nokia, Nokia Care et Nokia Connecting People sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques ou des noms de marques de leurs propriétaires respectifs.

© 2012 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, Windows et le logo Microsoft sont des marques du groupe de sociétés Microsoft.

Le téléchargement de cartes, de jeux, de musique et de vidéos, ainsi que le téléchargement (envoi) d'images et de vidéos peut impliquer le transfert d'un grand volume de données. Votre prestataire de services peut vous facturer la transmission des données. La disponibilité de certains produits, services et fonctions peut varier selon la région. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et Nokia utilise ces marques sous licence.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Nokia et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

La disponibilité des produits, fonctionnalités, applications et services peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Nokia ou votre prestataire de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Tous les droits de propriété intellectuelle et autres inhérents ou relatifs aux morceaux appartiennent et sont expressément réservés aux concédants de licences tiers, notamment la maison de disques concernée, l'artiste, l'auteur, le compositeur ou l'éditeur. Vous avez seulement le droit d'utiliser la musique téléchargée à partir de Nokia Musique en respectant les limitations d'utilisation qui s'appliquent à cette œuvre musicale particulière, définies sous « Droits » dans les pages produits de Nokia Musique. La musique que vous avez achetée auprès d'autres sources doit être utilisée dans le respect des conditions de cet achat. Vous êtes responsable du respect des droits de propriété intellectuelle et autres droits applicables en rapport avec la musique que vous utilisez.

Nokia n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état. Nokia ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil.

#### **NOTICE FCC**

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Remarque : Le présent équipement a été testé et révélé conforme aux limites fixées pour un périphérique numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio, et en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est nullement garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, pouvant être déterminées par la mise sous tension et hors tension de l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter l'espace séparant l'équipement et le récepteur ;
- raccorder l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé ;
- consulter le distributeur ou un réparateur radio/TV compétent pour obtenir de l'assistance.